

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
 部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
 部品交換・調整手順が不明な場合は、当社 Parts SHOP までお問い合わせください。☎0120-72-3482

作業にあたって


部品を正しく取り付けしていただくために、本書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
 部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
 取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
 安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項






注意 強風や大雨など悪天候時は作業は行わないでください。引戸が急に閉じ、けがをするおそれがあります。
 軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。素手での作業は加工穴や部品のエッジ（とがった角）
 でけがをするおそれがあります。

同梱されているもの

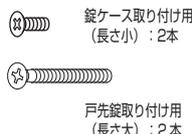戸先・召合せ錠 外シリンダーセット	取付ねじ	部品交換要領書
HH-J-0747 HH-J-0881  戸先錠ケース：1個 戸先錠シリンダー付：1個 召合せ錠シリンダー付：1個 室外側化粧座：1個 予カギ：3本	 錠ケース取り付け用 (長さ小)：2本 戸先錠取り付け用 (長さ大)：2本	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 本書 </div> 1枚


・部品が全てそろっていることを確認してください。
 ・HH-J-0747の錠ケース取付ねじは同梱されていません。現在取り付けしている取付ねじを使用してください。

使用する工具

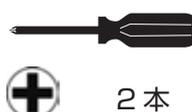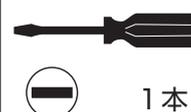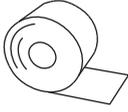プラスドライバー	マイナスドライバー	ビニールテープなど
 2本	 1本	

部品の取りはずし方


○戸先錠シリンダー付・召合せ錠の標準取り付け位置

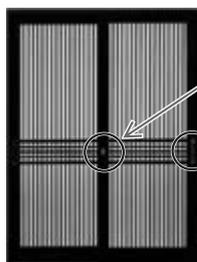

召合せ錠
 戸先錠シリンダー付：外観右側
 ※引戸の勝手（通用側）を変更されている場合は左側になります。

外観

1 戸先錠シリンダー付の取りはずし

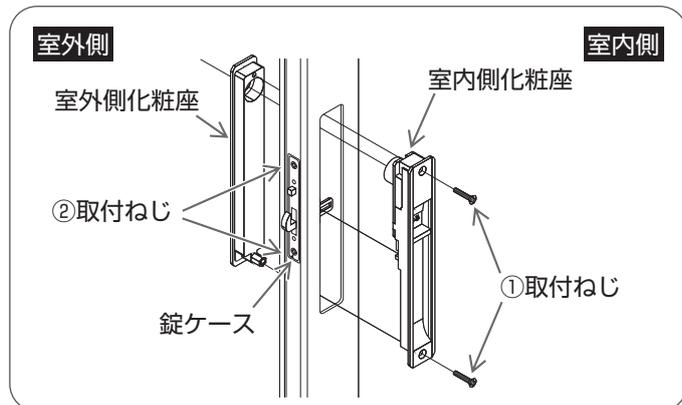

①室内側よりプラスドライバーで室内側化粧座の取付ねじをはずし、室内側化粧座および室外側化粧座をはずす。

お願い

・取付ねじをはずすと、室外側化粧座がはずれます。落下にご注意ください。


②プラスドライバーで錠ケースの取付ねじをはずし、錠ケースをはずす。

お願い

・HH-J-0747の場合、取りはずした取付ねじは、取り付けの際使用します。なくさないでください。
 ※部品の取り付け方は3・4ページをご覧ください。

部品の取りはずし方


2 召合せ錠受の取りはずし：障子を行き違える

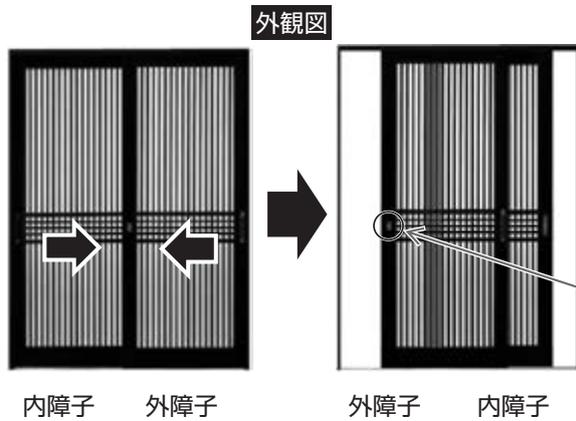

① 外障子と内障子を行き違えて室外側障子の召合せ面の召合せ錠受を見えるようにする。


室外側化粧座（室外側）
召合せ錠受（室内側）

3 室外側化粧座の取りはずし

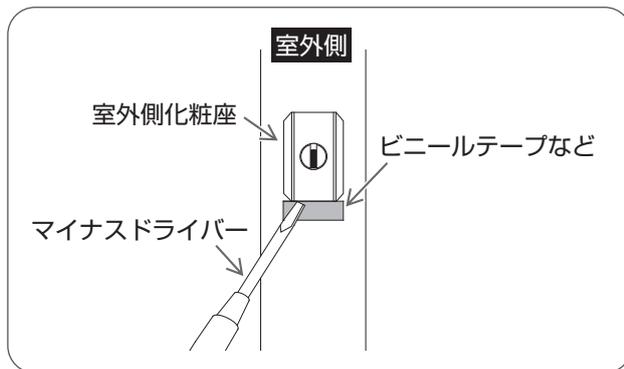


- ① 室外側化粧座下部の召合せ框表面にキズ防止用として、ビニールテープなどを貼る。
- ② 室外側化粧座の下側からマイナスドライバーを差し込み、室外側化粧座をはずす。
- ③ ビニールテープなどをはがす。

4 召合せ錠受の取りはずし

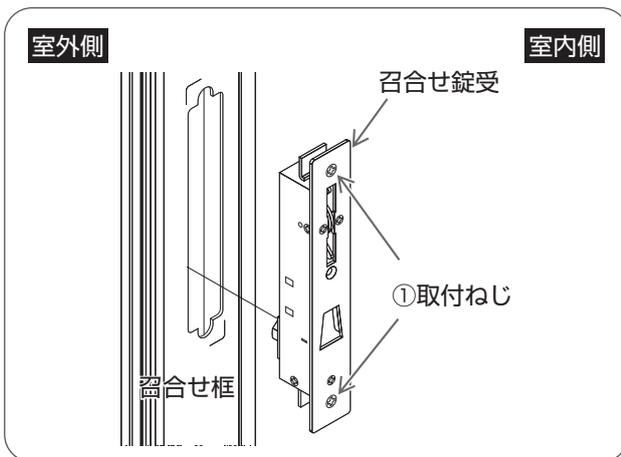


- ① 室内側よりプラスドライバーで召合せ錠受の取付ねじをいっぱいまでゆるめる。
※取付ねじはゆるむだけで、はずれません。
- ② 召合せ錠受を上へスライドする。
- ③ 召合せ錠受の下部を引き出す。

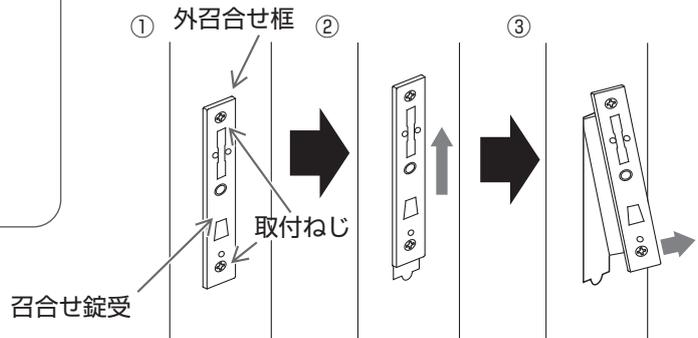


※部品の取り付け方は3・4ページをご覧ください。

部品の取り付け方


1 召合せ錠受の取り付け

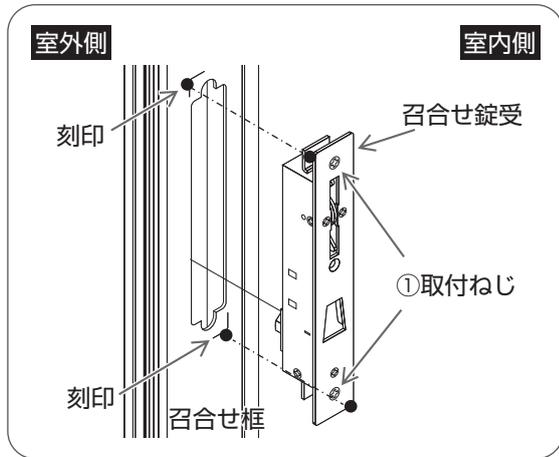

- ①室内側より召合せ錠受の上部を取付穴に差し込み、下部を押し込む。
- ②召合せ錠受を下にスライドする。
- ③召合せ錠受の角を召合せ枠表面の刻印に合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

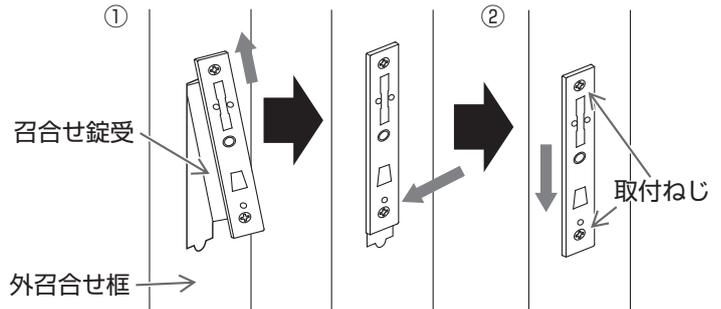


2 室外側化粧座の取り付け

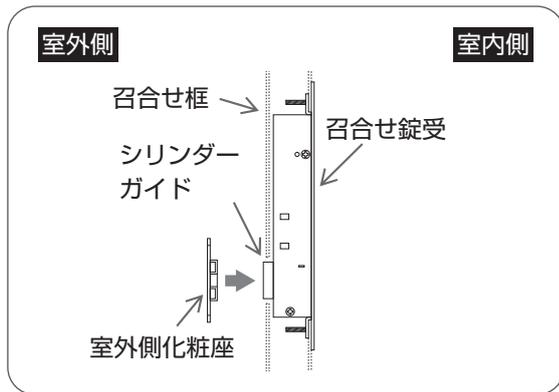

- ① 室外側より室外側化粧座を召合せ錠受のシリンダーガイドに取り付ける。

3 戸先錠シリンダー付の取り付け

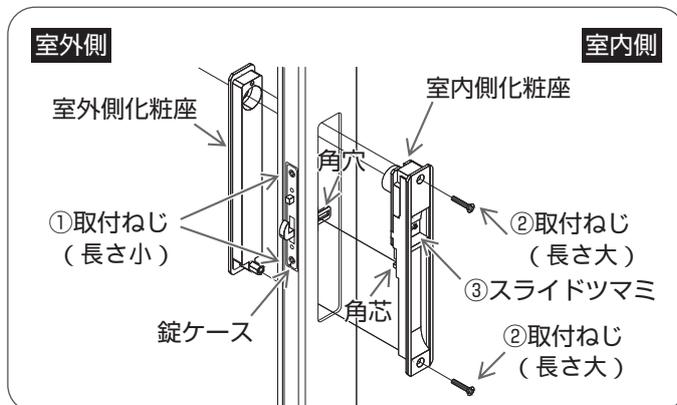

- ①錠ケースを取付穴に差し込み、プラスドライバーで取付ねじ(長さ小)をしめる。
- ②室内側化粧座および室外側化粧座を取付穴に差し込み、プラスドライバーで取付ねじ(長さ大)を仮止めする。

お願い


- ・室内側化粧座を取り付ける際、必ず室内側化粧座の角芯を錠ケースの角穴に差し込んでください。
- ③室内側化粧座および室外側化粧座を調整し、カギとスライドツマミで施解錠ができる場所でプラスドライバーで取付ねじ(長さ大)をしめる。

※部品の取りはずし方は、1・2ページをご覧ください。

部品の取り付け方

4 召合せ錠受の調整

召合せ錠受と召合せ錠本体の芯がズレていると、召合せ錠の施解錠がスムーズにできないおそれがあります。その場合、下記の要領で調整してください。

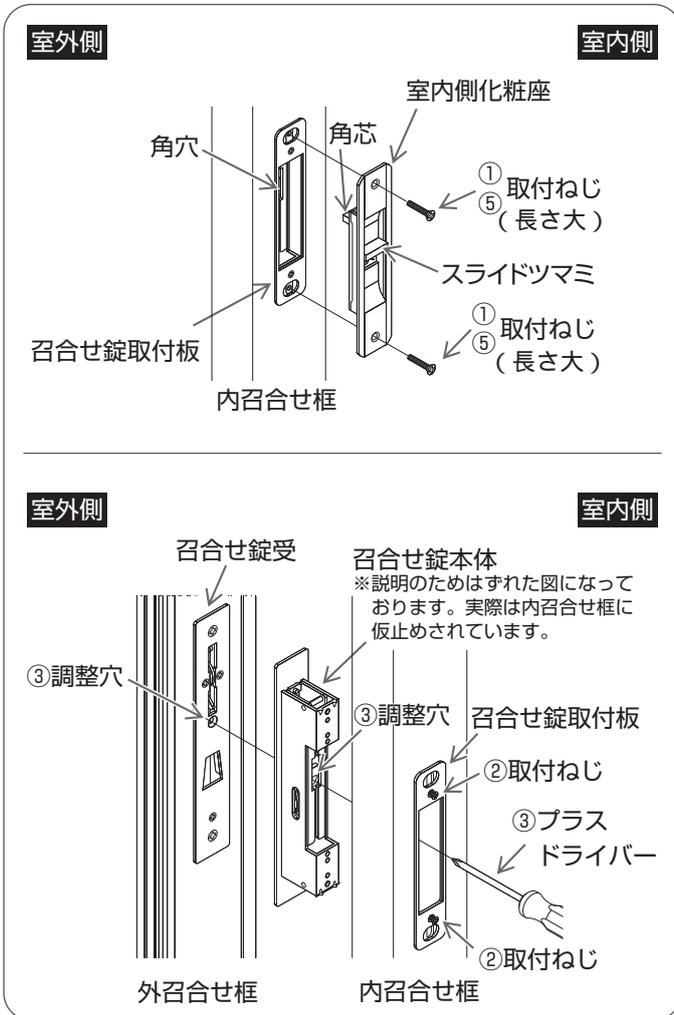

- ①室内側よりプラスドライバーで室内側化粧座の取付ねじ(長さ大)をはずし室内側化粧座をはずす。

お願い

・室内側化粧座と取付ねじ(長さ大)は、なくさないようにご注意ください。

- ②召合せ錠取付板の取付ねじをゆるめる。

お願い

・取付ねじはゆるめるだけで、はずさないでください。

- ③召合せ錠受と召合せ錠本体の位置合わせのため室内側よりプラスドライバーを召合せ錠本体の調整穴を貫通させ召合せ錠受の調整穴に差し込む。

- ④③のプラスドライバーを差し込んだ状態で、もう1本のプラスドライバーで召合せ錠取付板の取付ねじをしめる。


- ⑤室内側より室内側化粧座を取付穴に差し込み、プラスドライバーで取付ねじ(長さ大)をしめる。

お願い

・室内側化粧座を取り付けの際、必ず室内側化粧座の角芯を召合せ錠の角穴に差し込んでください。

※部品の取りはずし方は1・2ページをご覧ください。

部品の交換後のチェック

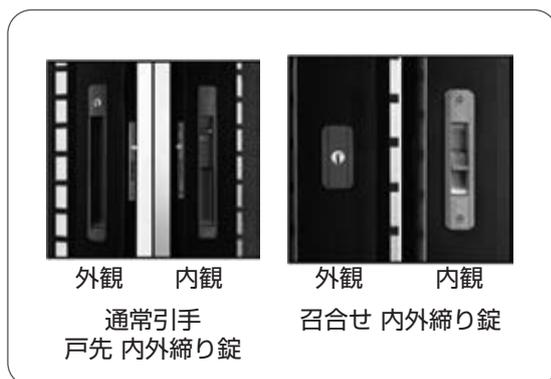

- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③シリンダーに全てのカギを差し込み、施解錠ができることを確認してください。
- ④スライドツマミを操作し、施解錠ができることを確認してください。
- ⑤取付ねじを強くしめると、施解錠が固くなる場合がありますので、その場合は取付ねじの締めつけを調整してください。