オペレーターハンドル

HHW11-047 2021年3月発行



作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様で自身の責任のもと行ってください。

部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

部品交換・調整手順が不明な場合は、当社 Parts SHOP までお問い合せください。 🔯 0120-72-3482

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本書の内容をご理解いただき作業を行ってください。 部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(電動工具は使用しないでください。不具合の原因となります。) 取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。 安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項


⚠注意

誤って部品、工具類を落下させないよう注意してください。人身事故や物損事故につながるおそれがあります。 強風や大雨など悪天候時は作業は行わないでください。窓が急に閉じ、けがをするおそれがあります。 軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけ がをするおそれがあります。

同梱されているもの

オペレーターハンドル 取付ねじ 部品交換要領書 HH-2K-16167(68) HH-3K-11746(47) \mathbb{X})))))))))) ハンドル取り付け用:2本 本書 ハンドル固定用 ねじツマミ:1個 1個 1枚

使用する工具



- ・部品が全てそろっていることを確認してください。
- ・同梱されているものには取付ねじとねじツマミ以外もありますが、交換用には使用しません。

部品の取りはずし方

お願い

網戸をはずした後、網の上に物を置かないようにしてください。網が破れるおそれがあります。 本要領書では、右勝手で説明しています。左勝手も同じ作業を行ってください。

1 窓を開ける

①オペレーターハンドルを操作して静かに窓を開ける。

2網戸の取りはずし


- ①部品交換要領書別紙「固定網戸の取りはずし方取り 付け方」を参照して網戸を取りはずす。
 - ※ 網戸の取りはずし方は、ツマミ横スライドタイ プを参照してください。

※部品の取り付け方は2・3ページをご覧ください。



部品の取りはずし方

3オペレーターハンドルの取りはずし

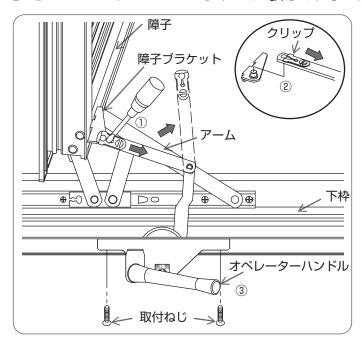

- ①マイナスドライバーでクリップを引き下 げる。
- ②障子側の軸からアーム先端をはずす。
- ③プラスドライバーで取付ねじをはずしオペレーターハンドルをはずす。

※部品の取り付け方は2・3ページをご覧ください。

部品の取り付け方

⚠注意

網戸をはずして再び取り付けたときは、必ずはずれ止めをセットしてください。 正しくセットされていないと網戸がはずれて落下し、思わぬけがや事故につながるおそれがあります。

お願い

本要領書では、右勝手で説明しています。左勝手も同じ作業を行ってください。

1 ハンドル部分と本体の連結



ハンドル部分の止メねじをねじツマミでゆるめる。



②ハンドル部分を本体に差し込む。




③止メねじをねじツマミでしめる。

※部品の取りはずし方は 1・2ページをご覧ください。



部品の取り付け方

2オペレーターハンドルの取り付け

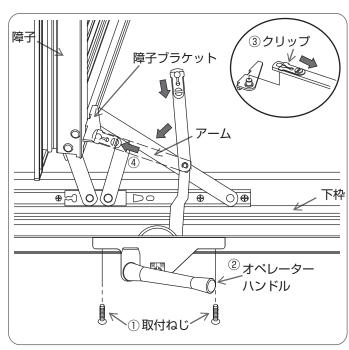

①オペレーターハンドルを下枠取り付け部に差し込み、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

お願い

- ・オペレーターハンドルには左右の勝手違い があります。ハンドル部分がたて枠側に向 くようにしてください。
- ②オペレーターハンドルを操作しながらアーム 先端の穴を障子ブラケットの軸に合わせる。
- ③クリップを引き下げ、穴を障子ブラケットの軸に通す。
- ④マイナスドライバーでクリップをもどす。

3網戸の取り付け

- ①部品交換要領書別紙「固定網戸の取りはずし方取り付け方」を参照して網戸を取り付ける。
 - ※ 網戸の取り付け方は、ツマミ横スライドタイプを 参照してください。

※部品の取りはずし方は 1・2ページをご覧ください。

部品の交換後のチェック



- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじのしめつけすぎで部品が変形していないことを確認してく ださい。
- ③ハンドルを操作して窓を開閉し、開閉に支障がないことを確認して ください。

オペレーターハンドル用固定網戸 ツマミ上下スライドタイプ・ツマミ横スライドタイプ・ ツマミ回転タイプ・上ケンドンタイプ

取りはずし・取り付け方

HHW11-107 2021年 2月発行



安全上の注意事項

⚠注意

網戸の取り付け、取りはずし、調整時に、誤って室外に転落しないようご注意ください。人身事故につながるお それがあります。

脚立や足場の不安定な台の上などで作業を行わないでください。転落や転倒により思わぬけがをするおそれがあ

強風や大雨など悪天候時は作業を行わないでください。網戸が急に落下し、けがをするおそれがあります。

網戸をはずして再び取り付けたときは、必ずはずれ止めをセットしてください。正しくセットされていないと網戸 がはずれて落下し、思わぬケガや事故につながるおそれがあります。

お願い

網戸をはずした後、網の上に物を置かないようにしてください。網が破れるおそれがあります。

- ・網戸の取り付け、取りはずし、調整などを行う際は、周囲に人がいないことを確認し、安全に十分注意して行ってください。網戸 にぶつかり、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ・網戸の取り付け、取りはずし、調整時に誤って窓や網戸を落下させたり倒したりしないようご注意ください。
- ・指定されたネジ以外は絶対にはずさないでください。万が一はずれてしまった場合は、幼児が飲み込まないようご注意ください。
- ・網戸の取り付け、取りはずし、調整時には、指や手をはさんだり、巻き込まれたり、網戸の端部や部品のかどに手をぶつけたりし ないようご注意ください。ケガをするおそれがあります。
- ・網戸の取り付け、取りはずし、調整時に爪を損傷しないようご注意ください。

タイプ別取りはずし方・取り付け方ページ数一覧表

	取りはずし方	取り付け方
ツマミ上下スライドタイプ	P1	P2
ツマミ横スライドタイプ	P3	P3
ツマミ回転タイプ	P4	P5
上ケンドンタイプ	P6	P6

使用する工具




ツマミ上下スライドタイプの取りはずし方

■適用商品・窓種

商品	ダブルガラスルーバー窓	オーニング窓
エピソード (2009年4月以降)	•	•
エイピア J (2009年4月以降)	•	•
フレミング J(2009 年 4 月以降)	•	•

1網戸はずれ止めの解除

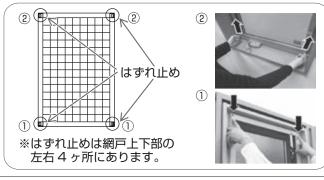

- ①下の左右にあるはずれ止めを上にスライド
- ②網戸が倒れないように押さえ、上の左右に あるはずれ止めを下にスライドする。

お願い

・網戸を手で押えながらはずれ止めの解 除を行ってください。はずれ止めを全 て解除すると網戸が手前に倒れます。

2網戸の取りはずし




網戸の上部を持ち、室内側に倒す。 持ち上げてはずす。



ツマミ上下スライドタイプの取り付け方

1 はずれ止めの状態の確認

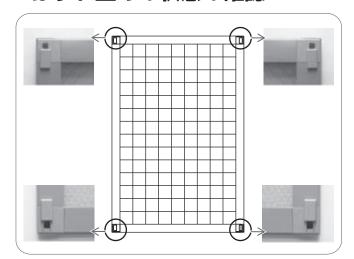


①網戸の上下左右(4ヶ所)のはずれ止めが解除されていることを確認する。

2網戸の下枠へのセット



- ①網戸を下枠にのせる。
- ②網戸上部を押し込む。

3はずれ止めのセット

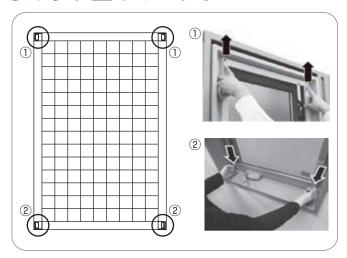

- ①網戸を枠に押し当てながら、上の左右にあるはずれ止めを上にスライドする。
- ②下の左右にあるはずれ止めを下にスライドする。

4網戸の取り付け後のチェック

①網戸を前後左右に軽くゆすり、はずれない ことを確認してください。

※ツマミ上下スライドタイプ取りはずし方は 1 ページをご覧ください。




ツマミ横スライドタイプの取りはずし方

■適用商品・窓種

商品 窓種	たてすべり出し窓
テルモア	•


1網戸の取りはずし

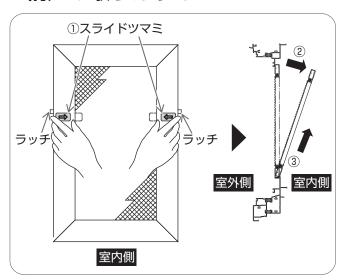

- ① スライドツマミに指をかけ、ラッチがはずれるまで矢印方向に引く。
- ②網戸を室内側に倒す。
- ③網戸を持ち上げてはずす。

ツマミ横スライドタイプの取り付け方

1網戸の取り付け

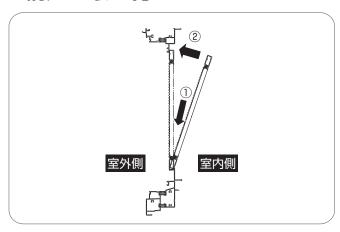

- ①網戸をサッシ下枠のヒレにのせる。
- ②網戸たて框両側のラッチがかかるまで押し 込む。

2網戸の取り付け後のチェック

①網戸を前後左右に軽くゆすり、はずれない ことを確認してください。

取りはずし・取り付け方




ツマミ回転タイプの取りはずし方


■適用商品・窓種

商品窓種	すべり出し窓	たてすべり出し窓	ダブルガラスルーバー窓	ガラスルーバー窓
フレミングⅡ	•	-	-	-
テルモアⅡ	•	-	•	•
エピソード 70	-	-	•	•
エピソード	•	•	-	-
エイピアJ	•	•	•	•
フレミングJ	•	•	-	-

1網戸はずれ止めの解除

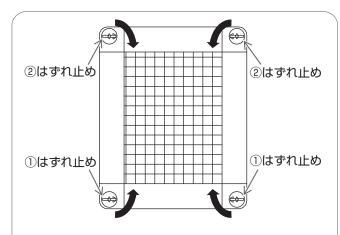

※はずれ止めは網戸上下部の左右4ヶ所にあります。

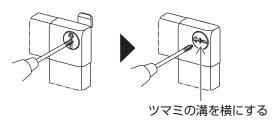

①プラスドライバーで下の左右にあるはずれ 止めのツマミを90度回しツマミの溝をヨコ にする。


お願い

- ・ツマミを強く回し過ぎないでください。強く回し過ぎると破損のおそれがあります。ご注意ください。
- ②網戸が倒れないように押さえながら、上の 左右にあるはずれ止めのツマミを90度回 しツマミの溝をヨコにする。

お願い

・網戸を手で押えながらはずれ止めの解除を行ってください。はずれ止めを全て解除すると網戸が手前に倒れます。

2網戸の取りはずし

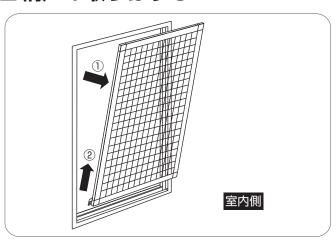

- ①網戸の上部を持ち、室内側に倒す。
- ②持ち上げてはずす。


※ツマミ回転タイプ取り付け方は5ページをご覧ください。



取りはずし・取り付け方

ツマミ回転タイプの取り付け方

1 はずれ止めの状態の確認

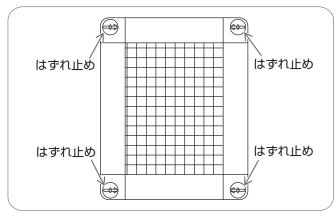


①網戸の上下左右(4ヶ所)のはずれ止めのツマミの溝がヨコになり、網戸から引寄せ片が出ていない(解除状態)ことを確認する。

お願い

・網戸から引寄せ片が出ている場合は、 プラドライバーでツマミをまわし、は ずれ止めを解除状態にしてください。


引寄せ片








2網戸の下枠へのセット

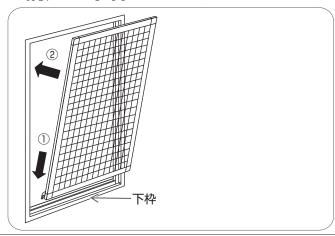

- ①網戸を下枠にのせる。
- ②網戸上部を押し込む。

3はずれ止めのセット

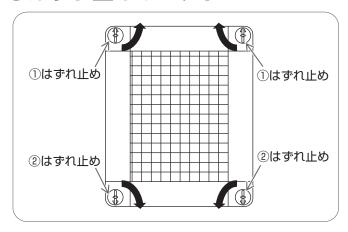


①網戸を枠に押し当て、プラスドライバーで上の左右にあるはずれ止めのツマミを90度回しツマミの溝をタテにする。

お願い

- ツマミを強く回し過ぎないでください。強く回し過ぎると破損のおそれがあります。ご注意ください。
- ②プラスドライバーで下の左右にあるはずれ 止めのツマミを90度回しツマミの溝をタ テにする。





ツマミの溝をタテにする

4網戸の取り付け後のチェック

①網戸を前後左右に軽くゆすり、はずれない ことを確認してください。

※ツマミ回転タイプ取りはずし方は4ページをご覧ください。

取りはずし・取り付け方

HHW11-107 2021年 2月発行




上ケンドンタイプの取りはずし方

■適用商品・窓種

商品 窓種	ダブルガラスルーバー窓	ガラスルーバー窓
フレミングシステムウィンドウ	-	•
テルモア	•	-
サンルーバー、サンルーバーⅡ型	-	•
システムウィンドウレパート	-	•
張り出し窓 SDY	-	•
出窓 25K-J	-	•


1網戸の取りはずし

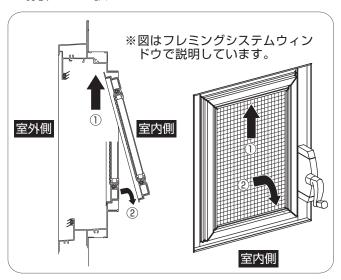

- ①網戸を持ち上げる。
- ②下部を室内側に引き込んではずす。

上ケンドンタイプの取り付け方

1網戸の取り付け

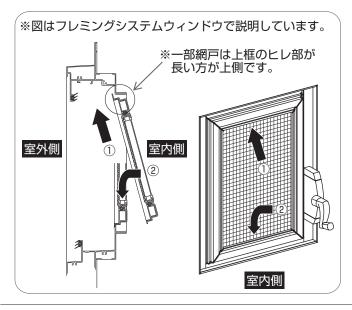

- ①網戸を上枠に差し込む。
- ②下部を下枠にのせる。

2網戸の取り付け後のチェック

①網戸を前後左右に軽くゆすり、はずれない ことを確認してください。