

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
 部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
 部品交換・調整手順が不明な場合は、当社 Parts SHOP までお問い合わせください。☎0120-72-3482

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
 部品取り付け用ねじを最後まで正しく締めつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
 取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
 安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項



注意

誤って部品、工具類を落下させないように注意してください。人身事故や物損事故につながるおそれがあります。
 強風や大雨など悪天候時は作業は行わないでください。窓が急に閉じ、けがをするおそれがあります。
 軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。

同梱されているもの

オペレーターハンドル	取付ねじ	対応部品一覧表	部品交換要領書	部品交換要領書別紙
	対応部品 一覧表参照	別紙	本書	オペレーター ハンドル用 固定網戸
オペレーターハンドル: 1個 ねじカバー: 2個		1枚	1枚	1枚

使用する工具

プラスドライバー	マイナスドライバー
	
 1本	 1本

・部品が全てそろっていることを確認してください。

部品の取りはずし方

お願い

網戸をはずした後、網の上に物を置かないようにしてください。網が破れるおそれがあります。


1 窓を閉める

①オペレーターハンドルを操作して静かに窓を閉める。

2 網戸の取りはずし

①[部品交換要領書別紙]を参照して網戸を取りはずす。


3 コネクティングロッド連結ねじの取りはずし

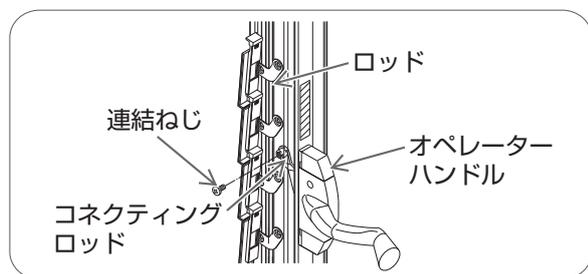

①プラスドライバーでコネクティングロッドとロッドの連結ねじをはずす。

※左図は右納まりの取り付け図です。左納まりはコネクティングロッドが下向きです。

4 ねじカバーの取りはずし

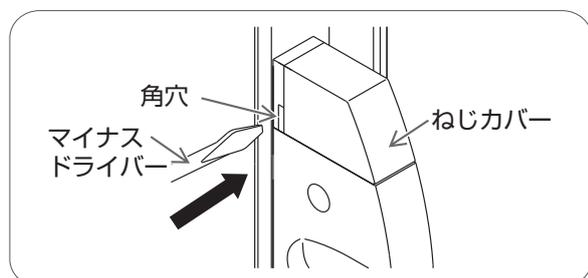


①マイナスドライバーを角穴に差し込み、上下のねじカバーをはずす。

※部品の取り付け方は2・3ページをご覧ください。

部品の取りはずし方

5 オペレーターハンドルの取りはずし

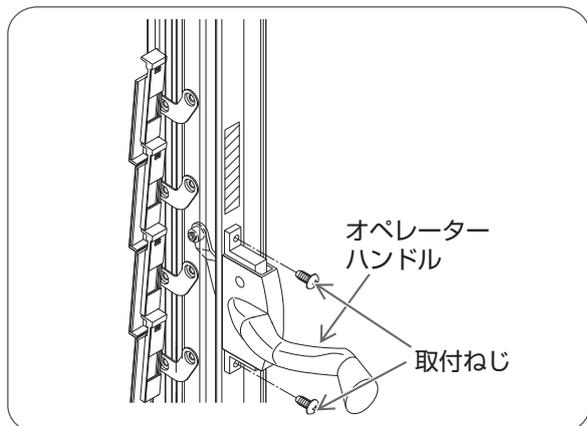

- ① プラスドライバーでハンドルの取付ねじをはずし、オペレーターハンドルをはずす。

※部品の取り付け方は2・3ページをご覧ください。


部品の取り付け方



注意


落下防止のため、必ず網戸のはずれ止めをセットしてください。はずれ止めが正しくセットされていないと網戸がはずれて落下し、思わぬけがや事故につながるおそれがあります。

1 オペレーターハンドルの組み立て

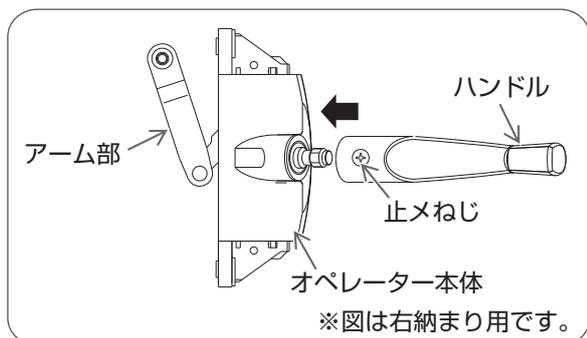


- ① ハンドルをオペレーター本体に差し込み、プラスドライバーで止メねじをしめる。

2 オペレーターハンドルの取り付け

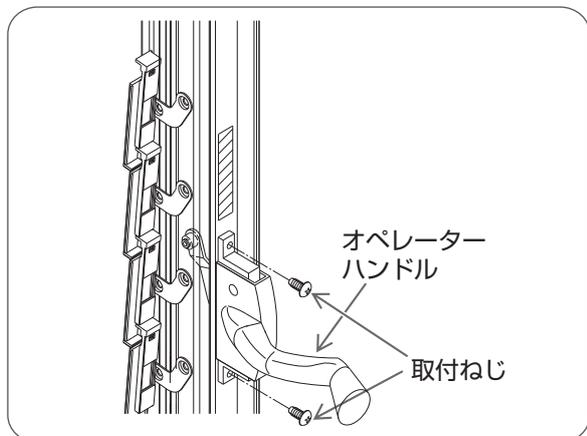

- ① ガラスを閉めた状態でハンドルを取付穴に合せる。
- ② プラスドライバーで取付ねじをしめる。

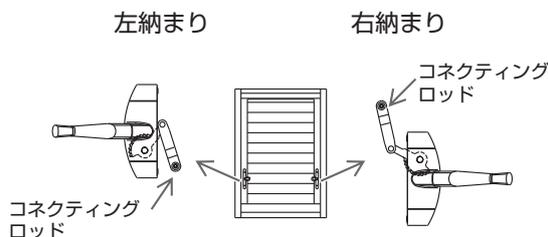

【左納まりの場合】

ハンドルを右へいっぱいまで回し少しもどして、コネクティングロッドを下向きにして取付穴に差し込む。


【右納まりの場合】

ハンドルを左へいっぱいまで回し少しもどして、コネクティングロッドを上向きにして取付穴に差し込む。

※部品の取りはずし方は1・2ページをご覧ください。

部品の取り付け方

3 ねじカバーの取り付け

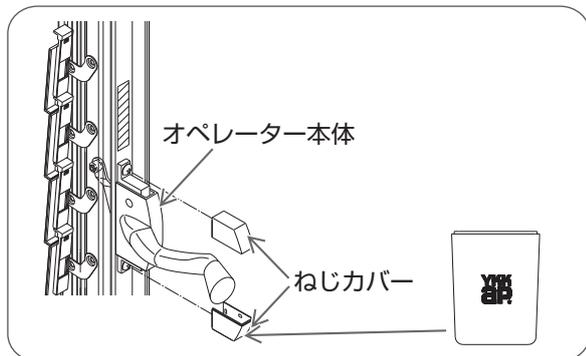


①オペレーター本体にねじカバーを取り付ける。

お願い

・YKKAPロゴのあるねじカバーがある場合は、下側に取り付けてください。

4 コネクティングロッド連結ねじの取り付け

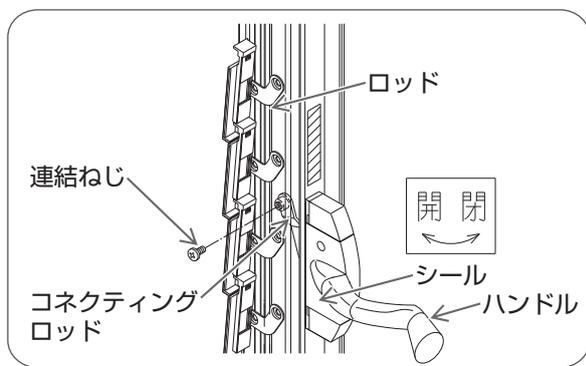

①ハンドルを操作し、コネクティングロッドとロッドを合わせ、プラスドライバーで連結ねじをしめる。

②HH-2K-16335、HH-2K-19954、HH-2K-19955の3品番は、左右納まりに合ったシールを貼る。

お願い

・シールには左用と右用があります。間違えないでください。




左用シール



右用シール

5 ハンドルの向き調整

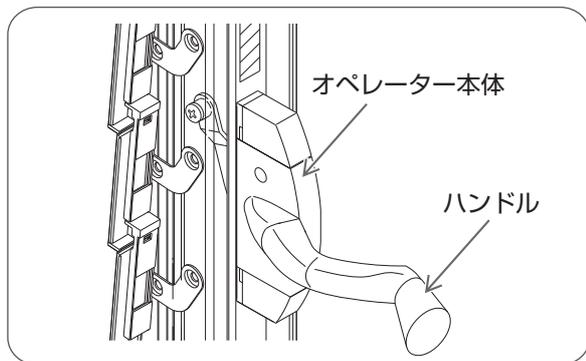


①窓の全開・全閉のハンドルの向きを変える場合、プラスドライバーで止めねじをゆるめ、ハンドルを抜いて向きを調整し、再度止めねじをしめる。

6 網戸の取り付け

①[部品交換要領書別紙]を参照して網戸を取り付ける。

※部品の取りはずし方は1・2ページをご覧ください。

部品の交換後のチェック

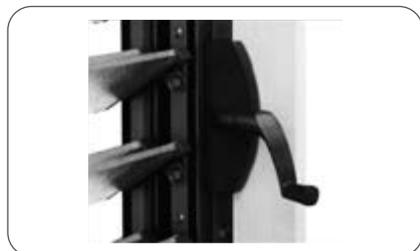

①部品にガタつきがないことを確認してください。

②取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。

③ハンドルを操作して窓を開閉し、開閉に支障がないことを確認してください。

HH品番	本体 個数	ねじカバー 個数	勝手	アーム連結ねじ		本体取付ねじ		適用商品
				種類	本数	種類	本数	
HH-2K-16335	1	2	左右兼用	 トラスM4×8	1	 ハインドM5×15	2	フレミングシステムウインドウFSW
HH-2K-19955	1	2	内観左	 トラスM4×8	1	 ハインドM5×12	2	フレミング・テルモア
HH-3K-18853	1	2	左右兼用	 薄ハインドM4×8	1	 中トラスM5×12	2	フレミングⅡ、テルモアⅡ、 テルモアⅡPS、エピソード70
HH-5K-11407	1	2	左右兼用	 薄ハインドM4×8	1	 中トラスM5×16	2	エイピアJ、エピソード、フレミングJ
HH-5K-17771	1	2	内観右	 トラスM4×8	1	 ハインドM5×12	2	フレミング・テルモア用補修対応品

安全上の注意事項

⚠ 注意

網戸の取り付け、取りはずし、調整時に、誤って室外に転落しないようご注意ください。人身事故につながるおそれがあります。
脚立や足場の不安定な台の上などで作業を行わないでください。転落や転倒により思わぬけがをするおそれがあります。
強風や大雨など悪天候時は作業を行わないでください。網戸が急に落下し、けがをするおそれがあります。

❗

網戸をはずして再び取り付けたときは、必ずはずれ止めをセットしてください。正しくセットされていないと網戸がはずれて落下し、思わぬケガや事故につながるおそれがあります。

🙏 お願い

網戸をはずした後、網の上に物を置かないようにしてください。網が破れるおそれがあります。

- ・ 網戸の取り付け、取りはずし、調整などを行う際は、周囲に人がいないことを確認し、安全に十分注意して行ってください。網戸にぶつかり、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ・ 網戸の取り付け、取りはずし、調整時に誤って窓や網戸を落下させたり倒したりしないようご注意ください。
- ・ 指定されたネジ以外は絶対にはずさないでください。万が一はずれてしまった場合は、幼児が飲み込まないようご注意ください。
- ・ 網戸の取り付け、取りはずし、調整時には、指や手をはさんだり、巻き込まれたり、網戸の端部や部品のかどに手をぶついたりしないようご注意ください。ケガをするおそれがあります。
- ・ 網戸の取り付け、取りはずし、調整時に爪を損傷しないようご注意ください。

タイプ別取りはずし方・取り付け方ページ数一覧表

	取りはずし方	取り付け方
ツマミ上下スライドタイプ	P1	P2
ツマミ横スライドタイプ	P3	P3
ツマミ回転タイプ	P4	P5
上ケンドンタイプ	P6	P6

使用する工具


プラスドライバー
1本

ツマミ上下スライドタイプの取りはずし方

■ 適用商品・窓種

商品	窓種	ダブルガラスルーバー窓	オーニング窓
エピソード (2009年4月以降)		●	●
エイピアJ (2009年4月以降)		●	●
フレミングJ (2009年4月以降)		●	●

1 網戸はずれ止めの解除

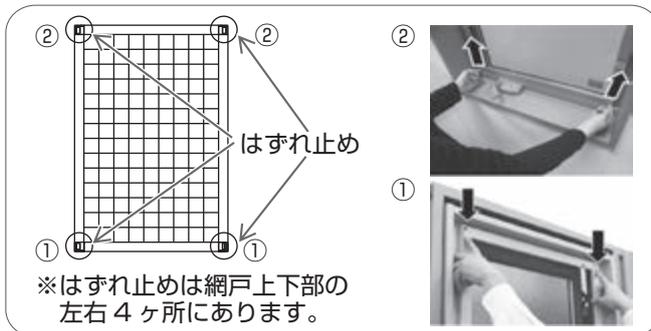


- ① 下の左右にあるはずれ止めを上をスライドする。
- ② 網戸が倒れないように押さえ、上の左右にあるはずれ止めを下をスライドする。

🙏 お願い

- ・ 網戸を手で押えながらはずれ止めの解除を行ってください。はずれ止めを全て解除すると網戸が手前に倒れます。


2 網戸の取りはずし

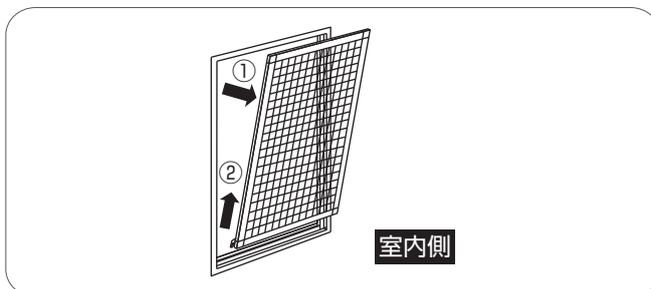

網戸の上部を持ち、室内側に倒す。
持ち上げてはまず。


ツマミ上下スライドタイプの取り付け方

1 はずれ止めの状態の確認

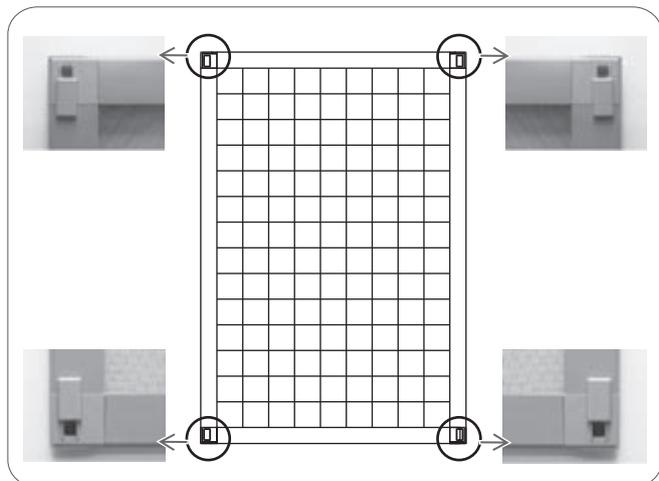


- ① 網戸の上下左右（4ヶ所）のはずれ止めが解除されていることを確認する。

2 網戸の下枠へのセット

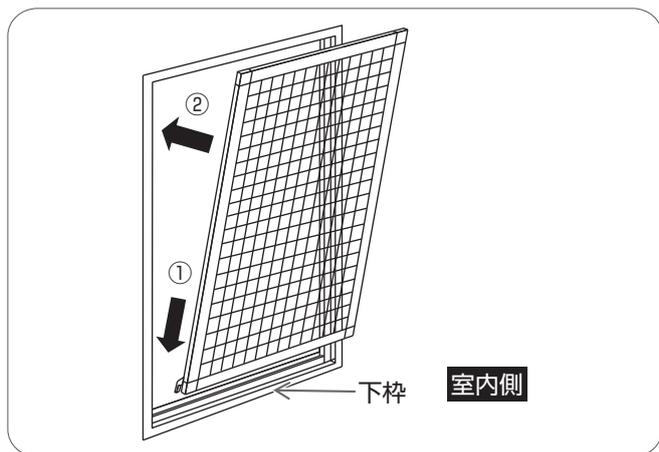

- ① 網戸を下枠にのせる。
- ② 網戸上部を押し込む。

3 はずれ止めのセット

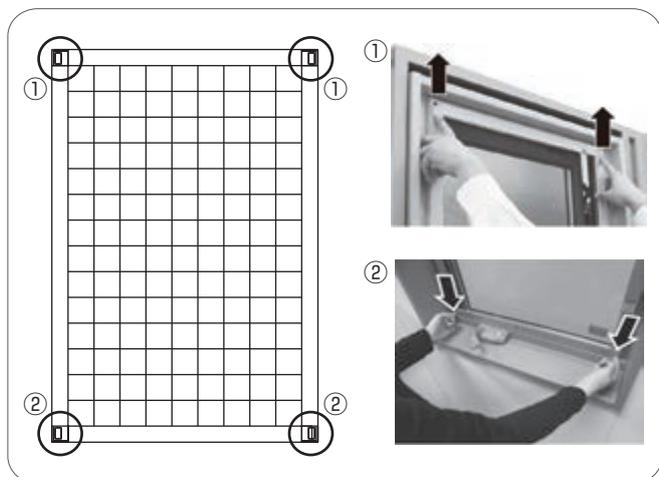

- ① 網戸を枠に押し当てながら、上の左右にあるはずれ止めを上へスライドする。
- ② 下の左右にあるはずれ止めを下へスライドする。

4 網戸の取り付け後のチェック

- ① 網戸を前後左右に軽くゆすり、はずれないことを確認してください。


※ツマミ上下スライドタイプ取りはずし方は 1 ページをご覧ください。

ツマミ横スライドタイプの取りはずし方

■適用商品・窓種

商品	窓種	たてすべり出し窓
テルモア		●


1 網戸の取りはずし

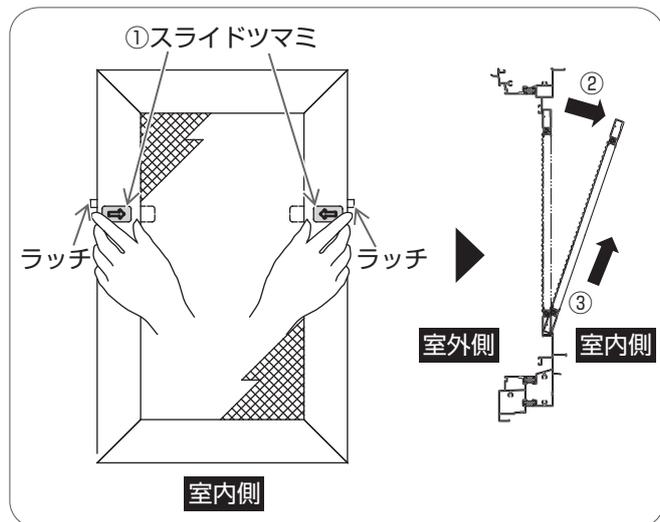

- ① スライドツマミに指をかけ、ラッチがはずれるまで矢印方向に引く。
- ② 網戸を室内側に倒す。
- ③ 網戸を持ち上げてははずす。

ツマミ横スライドタイプの取り付け方

1 網戸の取り付け

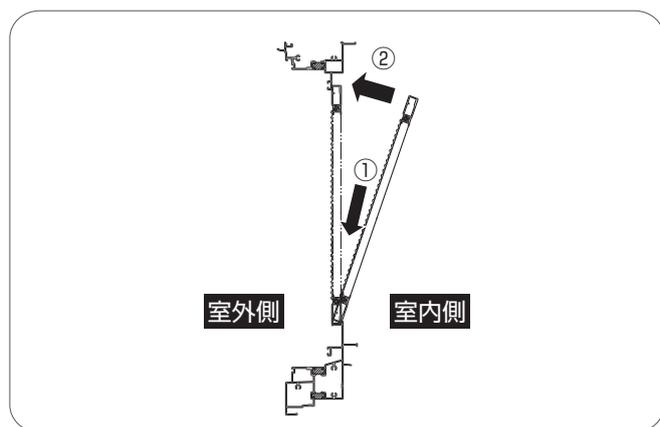

- ① 網戸をサッシ下枠のヒレにのせる。
- ② 網戸たて框両側のラッチがかかるまで押し込む。

2 網戸の取り付け後のチェック


- ① 網戸を前後左右に軽くゆすり、はずれないことを確認してください。

ツマミ回転タイプの取りはずし方

適用商品・窓種

商品	窓種	すべり出し窓	たてすべり出し窓	ダブルガラスルーバー窓	ガラスルーバー窓
フレミングⅡ		●	-	-	-
テルモアⅡ		●	-	●	●
エピソード70		-	-	●	●
エピソード		●	●	-	-
エイピアJ		●	●	●	●
フレミングJ		●	●	-	-

1 網戸はずれ止めの解除

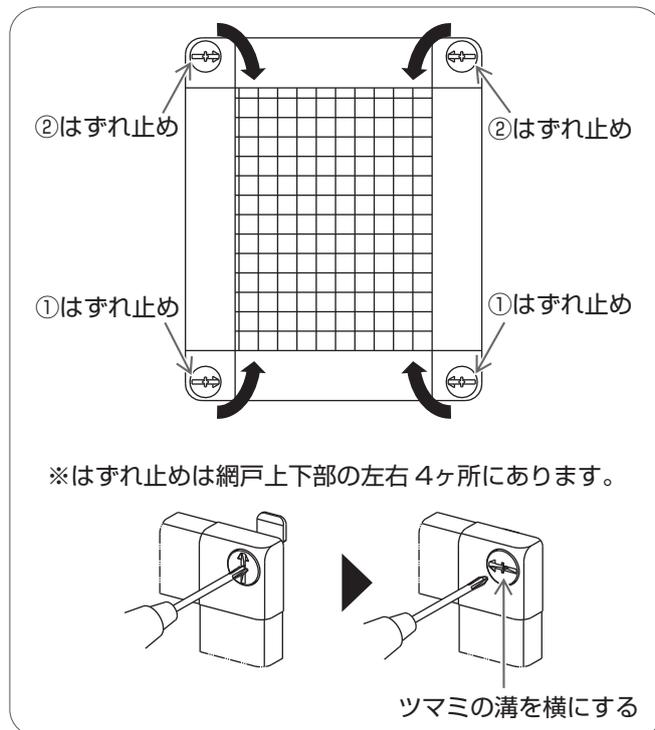

- ① プラスドライバーで下の左右にあるはずれ止めのツマミを90度回しツマミの溝をヨコにする。

お願い


- ・ ツマミを強く回し過ぎないでください。強く回し過ぎると破損のおそれがあります。ご注意ください。

- ② 網戸が倒れないように押さえながら、上の左右にあるはずれ止めのツマミを90度回しツマミの溝をヨコにする。

お願い

- ・ 網戸を手で押さえながらはずれ止めの解除を行ってください。はずれ止めを全て解除すると網戸が手前に倒れます。

2 網戸の取りはずし

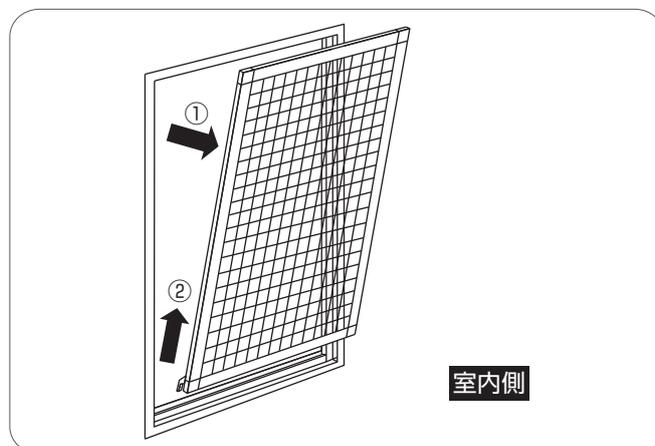


- ① 網戸の上部を持ち、室内側に倒す。
- ② 持ち上げてはずす。

※ツマミ回転タイプ取り付け方は5ページをご覧ください。

ツマミ回転タイプの取り付け方


1 はずれ止めの状態の確認

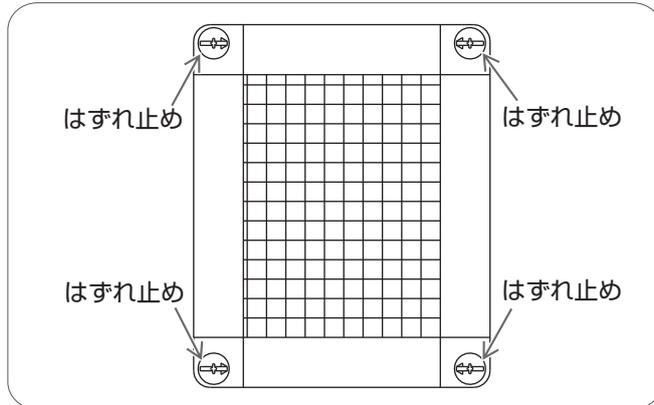


① 網戸の上下左右（4ヶ所）のはずれ止めのツマミの溝がヨコになり、網戸から引寄せ片が出ていない（解除状態）ことを確認する。

お願い

- ・ 網戸から引寄せ片が出ている場合は、プラスドライバーでツマミをまわし、はずれ止めを解除状態にしてください。

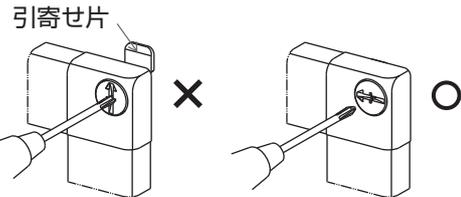


2 網戸の下枠へのセット

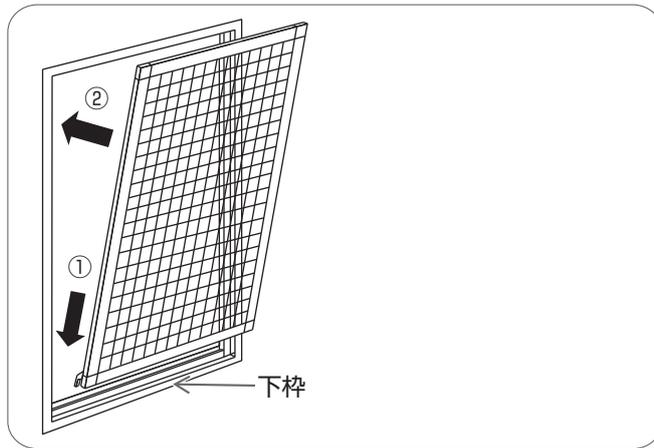

- ① 網戸を下枠にのせる。
- ② 網戸上部を押し込む。

3 はずれ止めのセット

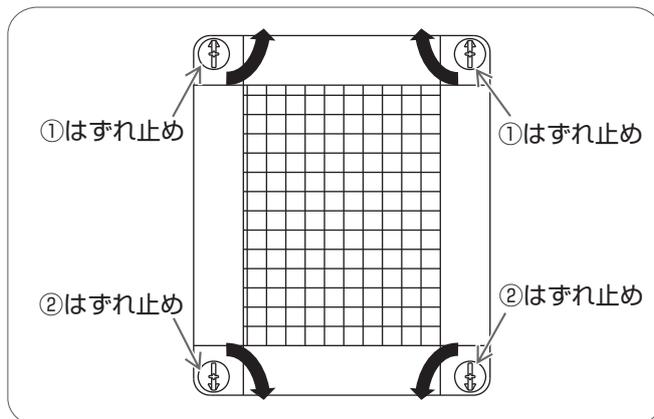


① 網戸を枠に押し当て、プラスドライバーで上の左右にあるはずれ止めのツマミを90度回しツマミの溝をタテにする。

お願い

- ・ ツマミを強く回し過ぎないでください。強く回し過ぎると破損のおそれがあります。ご注意ください。

② プラスドライバーで下の左右にあるはずれ止めのツマミを90度回しツマミの溝をタテにする。

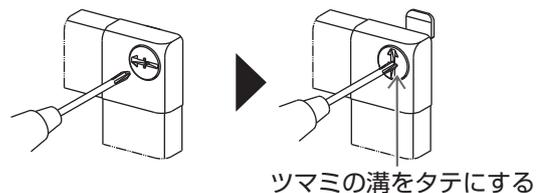

ツマミの溝をタテにする

4 網戸の取り付け後のチェック

① 網戸を前後左右に軽くゆすり、はずれないことを確認してください。


※ツマミ回転タイプ取りはずし方は4ページをご覧ください。

上ケンドンタイプの取りはずし方

適用商品・窓種

商品	窓種	ダブルガラスルーバー窓	ガラスルーバー窓
フレミングシステムウィンドウ		-	●
テルモア		●	-
サンルーバー、サンルーバーⅡ型		-	●
システムウィンドウレパート		-	●
張り出し窓 SDY		-	●
出窓 25K-J		-	●


1 網戸の取りはずし

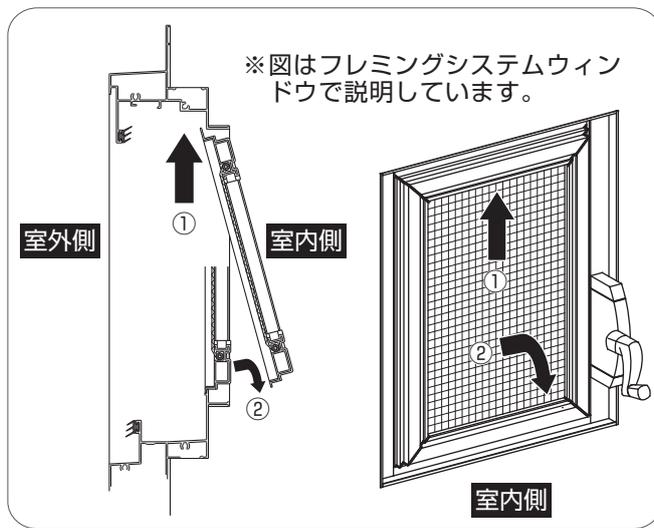

- ① 網戸を持ち上げる。
- ② 下部を室内側に引き込んではずす。

上ケンドンタイプの取り付け方

1 網戸の取り付け

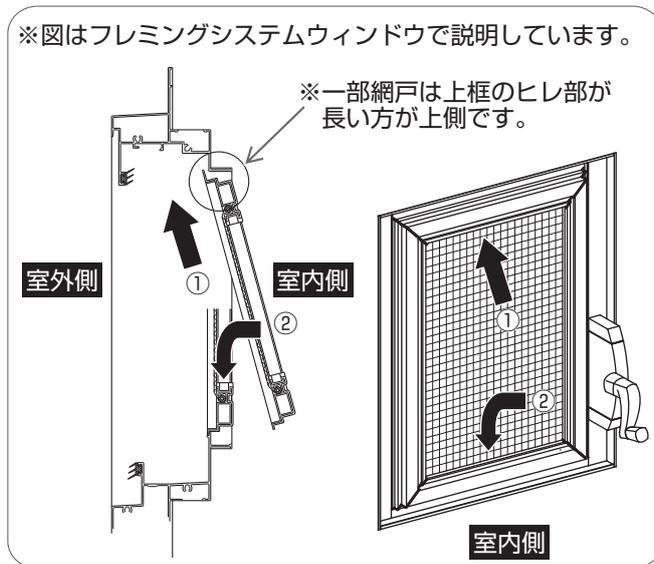

- ① 網戸を上枠に差し込む。
- ② 下部を下枠にのせる。

2 網戸の取り付け後のチェック

- ① 網戸を前後左右に軽くゆすり、はずれないことを確認してください。