オペレーター本体 ##W11-144 たてすべり出し窓 APW330用 2021 年 1 月発行



作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様で自身の責任のもと行ってください。

部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

部品交換・調整手順が不明な場合は、当社 Parts SHOP までお問い合せください。 **፩ 1**0120−72−3482

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。

部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。) 取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。

安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

爪注意

誤って部品、工具類を落下させないよう注意してください。人身事故や物損事故につながるおそれがあります。 強風や大雨など悪天候時は作業は行わないでください。窓が急に閉じ、けがをするおそれがあります。 軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけ がをするおそれがあります。

同梱されているもの

オペレーター本体 取付ねじ 部品交換要領書 HH-6K-12628(29) ねじカバー(L):1個 オペレーター本体取り付け用:丸M5×18×2本 本書 (r)


ねじカバー(R):1個 アーム連結用:トラス M4×8×1本

使用する工具

・ハンドルは同梱されてい ません。現在取り付いて いるハンドルを使用して ください。

・部品が全てそろっている

ことを確認してください。

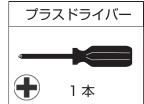

部品の取りはずし方

お願い

オペレーター本体:1個

網戸をはずした後、網の上に物を置かないようにしてください。網が破れるおそれがあります。 本要領書では、右勝手で説明しています。左勝手も同じ作業を行ってください。

1枚


1 窓を開ける

オペレーターハンドルを操作して静かに窓を開ける。

2網戸の取りはずし

部品交換要領書別紙「固定網戸の取りはずし方取り 付け方」を参照して網戸を取りはずす。

3アーム連結ねじの取りはずし

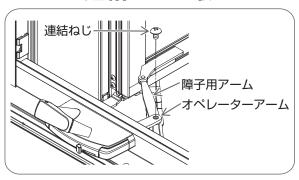


障子を保持しながらプラスドライバーでジョイント アームとオペレーターアームの連結ねじをはずす。

※部品の取り付け方は3・4ページをご覧ください。




部品の取りはずし方


4ねじカバーの取りはずし

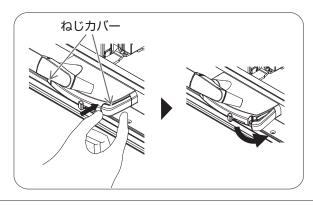

- ①ねじカバーの突起に指を掛け、押すようにしてねじ カバーをはずす。
 - ※本図は右側ねじカバーで説明しています。 左側ねじカバーも同じ作業です。

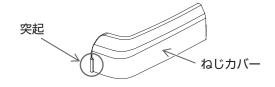


5オペレーター本体の取りはずし

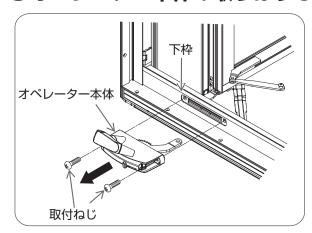

①プラスドライバーでオペレーター本体の取付ねじを はずし、オペレーター本体をはずす。

6ハンドルの取りはずし

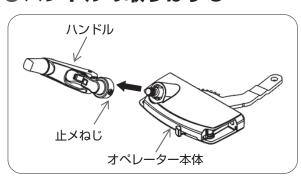

①プラスドライバーでハンドルの止メねじをハンド ルが抜ける程度までゆるめ、ハンドルをはずす。

お願い

・取りはずしたハンドルは取り付けの際使用しま す。なくさないでください。

※部品の取り付け方は3・4ページをご覧ください。




部品の取り付け方

お願い


本要領書では、右勝手で説明しています。左勝手も同じ作業を行ってください。

1 オペレーターハンドルの取り付け前の準備

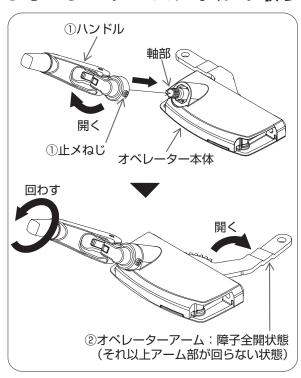


- ①ハンドルを開いてオペレーター本体の軸部に差し 込んで、プラスドライバーで止メねじを仮止めす
- ②ハンドルをまわしてオペレーターアームが障子全 開位置(右最端部)にする。

2オペレーター本体の取り付け

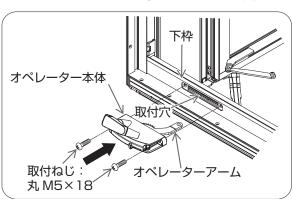

①オペレーター本体のオペレーターアームを取付穴に 差し込み、プラスドライバーで取付ねじ(丸 M5×18) をしめる。

3ねじカバーの取り付け

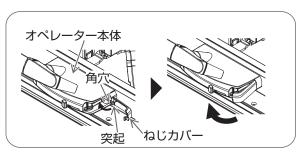


- ①オペレーター本体の角穴にねじカバーの突起を差 し込み、ねじカバーを押し込む。
 - ※本図は右側ねじカバーで説明しています。 左側ねじカバーも同じ作業です。

※部品の取りはずし方は 1・2 ページをご覧ください。




部品の取り付け方


4アーム連結ねじの取り付け

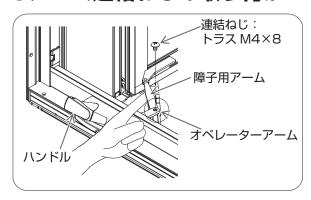

①ハンドルを操作しながら、オペレーターアームの取 付穴に障子用アームを下から指で支えて連結軸を差 し込み、プラスドライバーで連結ねじ(トラス M4×8)をしめる。

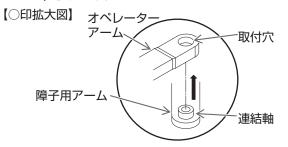

5ハンドルの取り付け

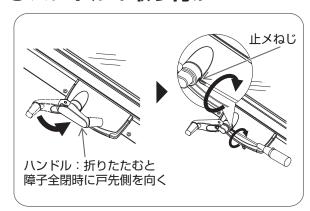

- ①ハンドルをまわして窓を閉める。
- ②プラスドライバーで止メねじをゆるめ、ハンドルを 抜く。
- ③ハンドルが右側を向いて折りたたまれるように向 きを調整し、止メねじをしめる。

6網戸の取り付け

①部品交換要領書別紙「固定網戸の取りはずし方取り付 け方」を参照して網戸を取り付ける。

※部品の取りはずし方は 1・2 ページをご覧ください。

部品の交換後のチェック



- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじのしめつけすぎで部品が変形していないことを 確認してください。
- ③ハンドルを操作して窓を開閉し、開閉に支障がないこと を確認してください。
- ④ロックツマミを操作して、半開固定ができることを確認 してください。

エピソードNEO たてすべり出し窓・すべり出し窓 オペレーターハンドル仕様 固定網戸XMF用 HHW16-028

取りはずし・取り付け方

2018年3月発行



安全上の注意事項

⚠注意

誤って室外に転落しないようご注意ください。脚立や足場の不安定な台の上などで作業を行わないでください。 転落や転倒により思わぬけがをするおそれがあります。誤って網戸、部品、工具類を落下させないよう注意してください。

お願い


強風や大雨など悪天候時は、窓が急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。 網戸をはずした後、網の上に物を置かないようにしてください。網が破れるおそれがあります。 網戸の取りはずし・取り付けは室内側で行ってください。 また、高所に取り付けられている場合は、当社Parts SHOPまでお問い合せください。 🔯 0120−72−3482

- ・網戸の取り付け、取りはずし、調整などを行う際は、周囲に人がいないことを確認し、安全に十分注意して行ってください。 網戸にぶつかり、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ・網戸の取り付け、取りはずし、調整時に誤って窓や網戸を落下させたり倒したりしないようご注意ください。
- ・指定されたネジ以外は絶対にはずさないでください。万が一はずれてしまった場合は、幼児が飲み込まないようご注意ください。
- ・網戸の取り付け、取りはずし、調整時には、指や手をはさんだり、巻き込まれたり、網戸の端部や部品のかどに手をぶつけたり しないようご注意ください。けがをするおそれがあります。
- ・網戸の取り付け、取りはずし、調整時に爪を損傷しないようご注意ください。

取りはずし方


1窓を閉める

2はずれ止めを解除する

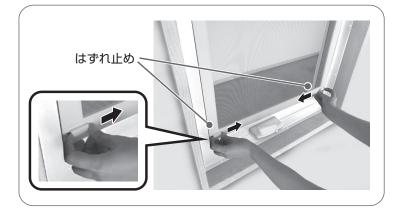

はずれ止めを内側にスライドさせます。 ※はずれ止めが解除されます。

3網戸を持ち上げる

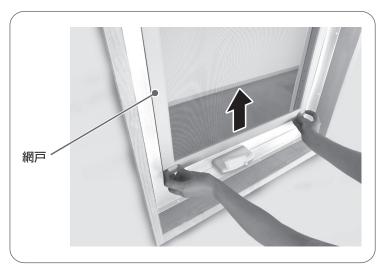


はずれ止めを解除したまま網戸を持ち上 げます。

※取り付け方は3・4ページをご覧ください。




取りはずし方

4網戸をハンドルの上にのせる

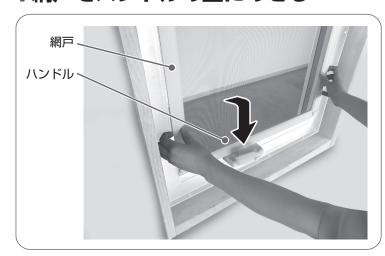

- 網戸下部を手前に引いて、ハンドルの上 にのせます。
- ※網戸が倒れるおそれがありますので両 手でしっかり網戸を持って操作してく
- ※ハンドルにキズがつかないよう注意し てください。

5網戸を取りはずす

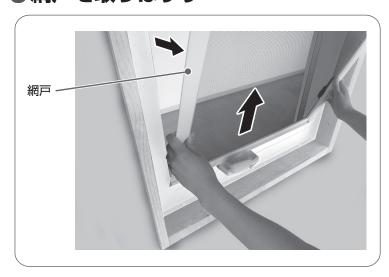

網戸上部を手前に倒し、網戸を取りはず します。

※網戸下部から取りはずそうとすると、 ハンドルに干渉し、キズをつけるおそ れがあります。

※取り付け方は3・4ページをご覧ください。



取りはずし・取り付け方

安全上の注意事項

企注意

誤って室外に転落しないようご注意ください。脚立や足場の不安定な台の上などで作業を行わないでください。 転落や転倒により思わぬけがをするおそれがあります。誤って網戸、部品、工具類を落下させないよう注意してください。

お願い


強風や大雨など悪天候時は、窓が急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。 網戸をはずした後、網の上に物を置かないようにしてください。網が破れるおそれがあります。 網戸の取りはずし・取り付けは室内側で行ってください。

また、高所に取り付けられている場合は、当社Parts SHOPまでお問い合せください。 600 0120-72-3482

取り付け方


1窓を閉める

2網戸をハンドルの上にのせる

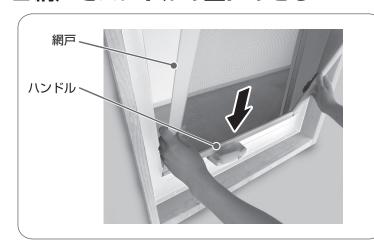

※ハンドルにキズがつかないよう注意してください。

3網戸上部を枠に押し当てる

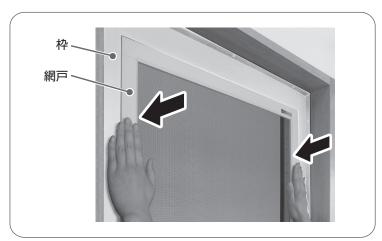

※取りはずし方は 1・2 ページをご覧ください。

ap

取りはずし・取り付け方

安全上の注意事項

⚠注意

誤って室外に転落しないようご注意ください。脚立や足場の不安定な台の上などで作業を行わないでください。転落や転倒により思わぬけがをするおそれがあります。誤って網戸、部品、工具類を落下させないよう注意してください。


お願い

強風や大雨など悪天候時は、窓が急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。 網戸をはずした後、網の上に物を置かないようにしてください。網が破れるおそれがあります。 網戸の取りはずし・取り付けは室内側で行ってください。

また、高所に取り付けられている場合は、当社Parts SHOPまでお問い合せください。 **፴** 0120−72−3482 -


取り付け方

4上枠ミゾ部に網戸の突起部を差し込む

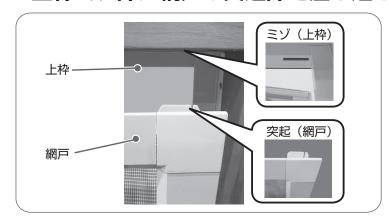

上枠のミゾ部に網戸上部の突起を差し込みます。

5たて枠に網戸を押し当て下げる

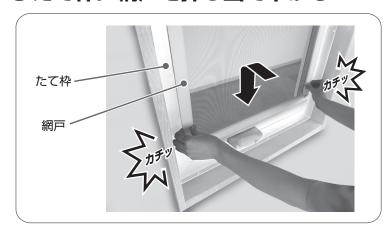

たて枠に網戸を押し当て、はずれ止めが カチッと音がするまで下げます。 ※はずれ止めがセットされます。

網戸の取り付け後のチェック



網戸を前後左右に軽くゆすり、はずれないことを確認してください。

※取りはずし方は 1・2 ページをご覧ください。

