

このたびは、YKK APの交換用部品をご購入いただき、誠にありがとうございます。

はじめにお読みください

本書は、部品の交換、調整に関する必要事項を説明しています。
 部品を正しく安全に交換、調整していただくために、本書の内容をよくご理解いただき作業を行ってください。
 誤った方法で作業を行うと、不具合につながるおそれがあります。
 部品の交換、調整については、お客様ご自身の責任のもと行ってください。
 部品の交換、調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
 部品の交換、調整手順が不明な場合は、当社 Parts SHOP までお問い合わせください。☎ 0120-72-3482

本書内の表記

本書内では、下記の表示を用いて、人身事故や損害を未然に防ぐために守っていただきたい内容を説明しています。
 内容を十分ご理解のうえ、指示を守って部品の交換、調整を行ってください。

警告 / 注意 / お願い

| 表記 | 意味 |
|------------|--|
| 警告 | 製品の取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される |
| 注意 | 製品の取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うか、または物的損害が生じることが想定される |
| お願い | 製品の取り扱いを誤った場合、人身への危害と財産への損害には至らないが、製品自体の損傷や不具合が生じると思われる場合や、操作・使用・お手入れ方法などの注意喚起情報 |

その他の表記

| 表記 | 意味 | 表記 | 意味 |
|----|--------------|----|-------------|
| | 作業するうえで必要な情報 | | 知っておくと便利な情報 |

安全に作業を行うために

注意

強風や大雨など悪天候時は作業を行わないでください。窓が急に閉じ、けがをするおそれがあります。
 作業を行う際は、軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
 素手で作業を行うと、加工穴や部品の端部で指を切るなど、思わぬ事故やけがにつながるおそれがあります。

お願い

交換、調整する際は、電動工具を使用しないでください。商品の不具合や破損の原因となります。
 部品取り付け用のねじは、正しく最後まで締めつけてください。
 取りはずしや仮置きの際、キズをつけないよう床や部品をダンボール等で養生してください。

同梱されているもの


| サポート引手 | | 取付ねじ(共通) | 部品交換要領書 |
|--------------|----------------|-----------------------------|---|
| HH-N-0075の場合 | HH-6K-31382の場合 | | |
| | | <p>サポート引手 取り付け用: 2本</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>本書</p> </div> <p style="text-align: right;">1枚</p> |

使用する工具

| プラスドライバー | マイナスドライバー |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">1本</p> | <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">1本</p> |

- ・部品が全てそろっていることを確認してください。
- ・サポート引手は、左右兼用です。
- ・HH-N-0075に同梱されているスペースと取付ねじは、エピソード NEO またはエピソードII NEO 用です。他の商品には使用しません。他の商品の場合、スペースと取付ねじは現在取り付いているものを使用してください。また、けり出しライナーは使用しません。
- ・対象となる商品のサポート引手を交換する場合、スペースと取付ねじは現在取り付いているものを使用してください。(エピソード NEO またはエピソードII NEO の場合、同梱の取付ねじを使用してください。)

サポート引手の取付位置

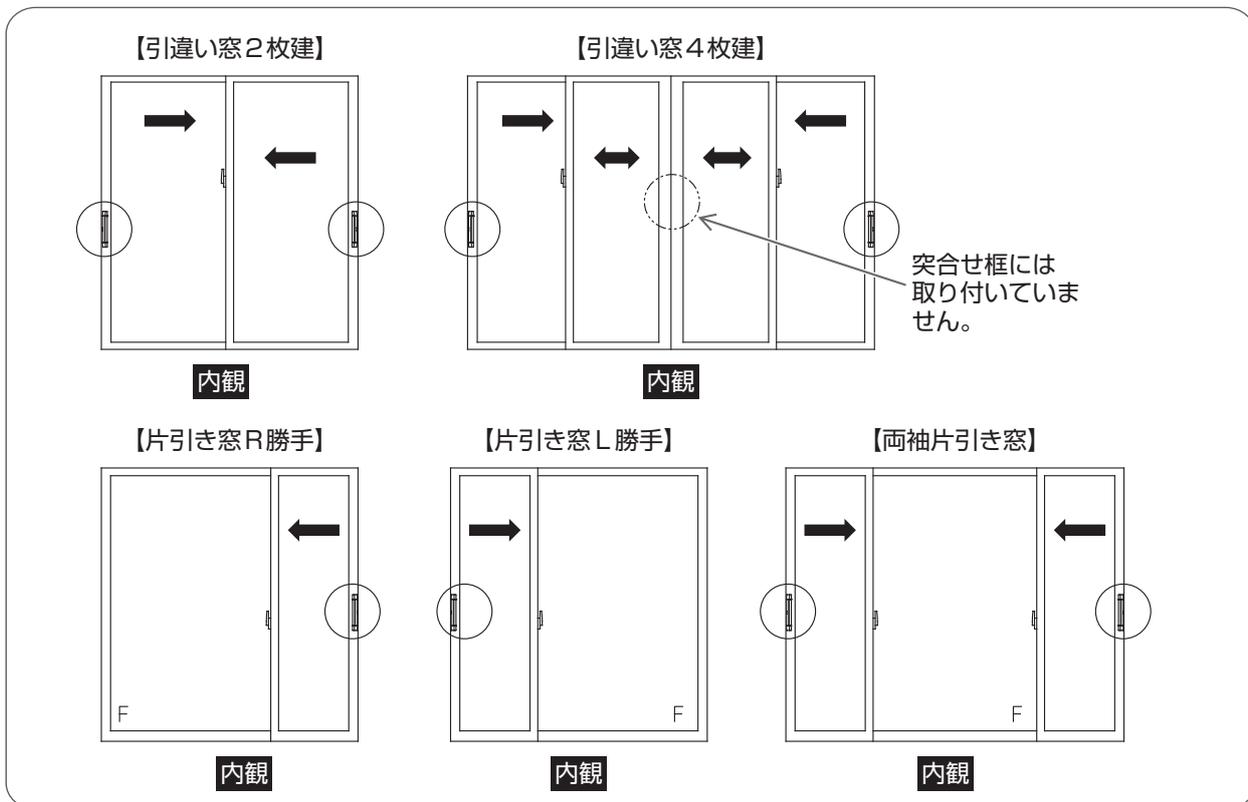

- ・サポート引手は、窓の戸先框に取り付いています。但し、4枚建の突合せ框には取り付けられません。
- ・サポート引手の交換要領は、商品によって異なります。本要領書では分けて説明します。


| | |
|----------------------|--------------|
| エピソードNEO・エピソードII NEO | : P 3 ~ P 4 |
| フレミングJ | : P 5 ~ P 6 |
| エイピアJ | : P 7 ~ P 8 |
| エピソード | : P 9 ~ P 10 |

取りはずし方 (エピソードNEO・エピソードII NEO の場合)

1 窓を開ける


- ①サポート引手のツマミを操作して窓を静かに開ける。

2 ねじカバーの取りはずし

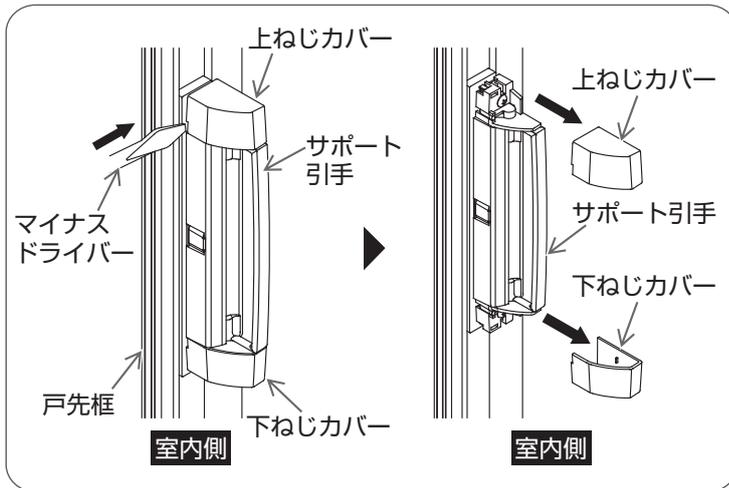


- ①室内側よりマイナスドライバーを上下のねじカバーの角穴に差し込み、上下のねじカバーをはずす。

角穴拡大図

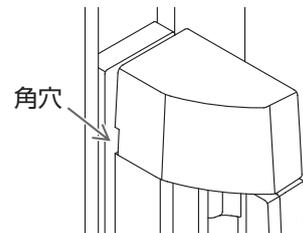

3 サポート引手・スペーサーの取りはずし

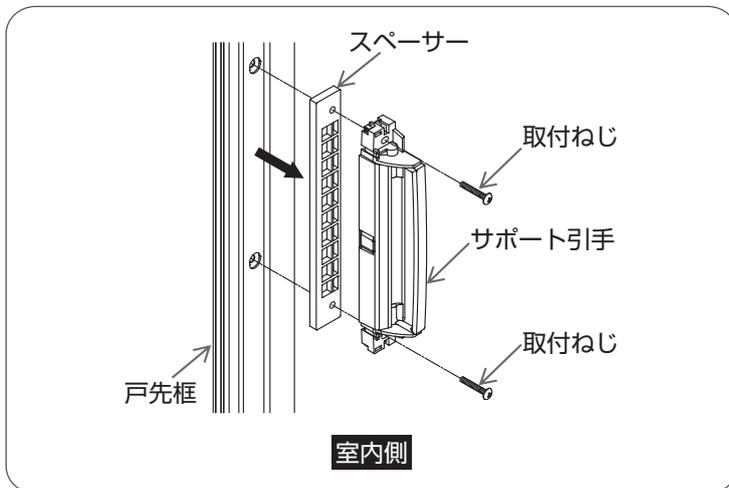


- ①室内側よりプラスドライバーでサポート引手の取付ねじをはずし、サポート引手およびスペーサーをはずす。

チェック!


・HH-6K-31382の場合、取りはずしたスペーサーおよび取付ねじは取り付けの際使用します。なくさないでください。

取り付け方 (エピソードNEO・エピソードII NEO の場合)


1 サポート引手・スペーサーの取り付け

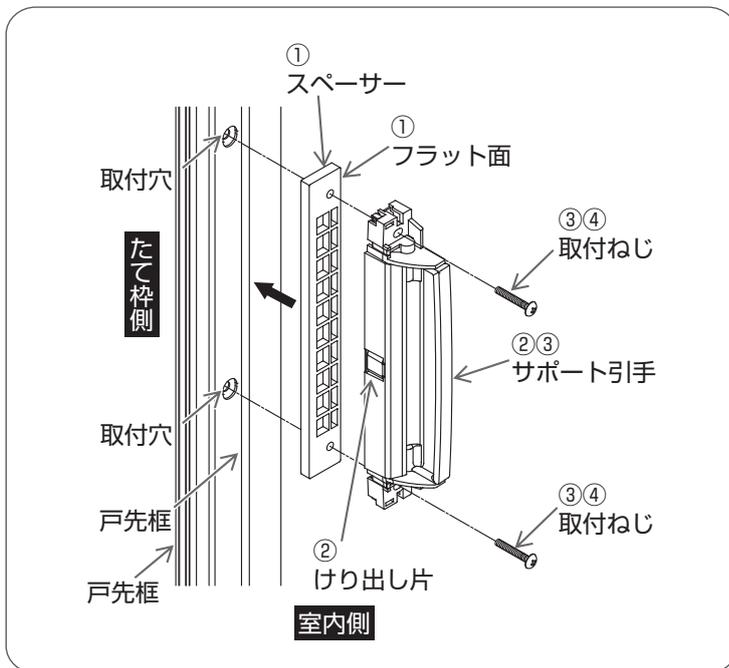

- ① スペーサーのフラット面を室内側にして、戸先框の取付穴に合わせる。
- ② サポート引手のけり出し片をたて枠側に向けてスペーサーに合わせる。
- ③ 室内側よりスペーサーおよびサポート引手を取付穴に合わせ、プラスドライバーで取付ねじを仮止めする。
- ④ サポート引手をたて枠側に寄せ、タテに真っすぐにして取付ねじをしめる。(下図参照)

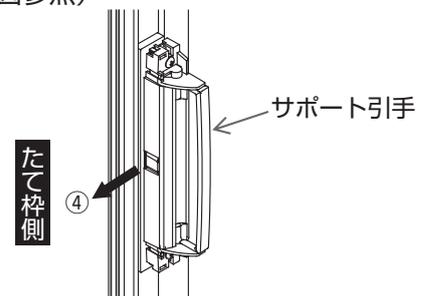

2 ねじカバーの取り付け

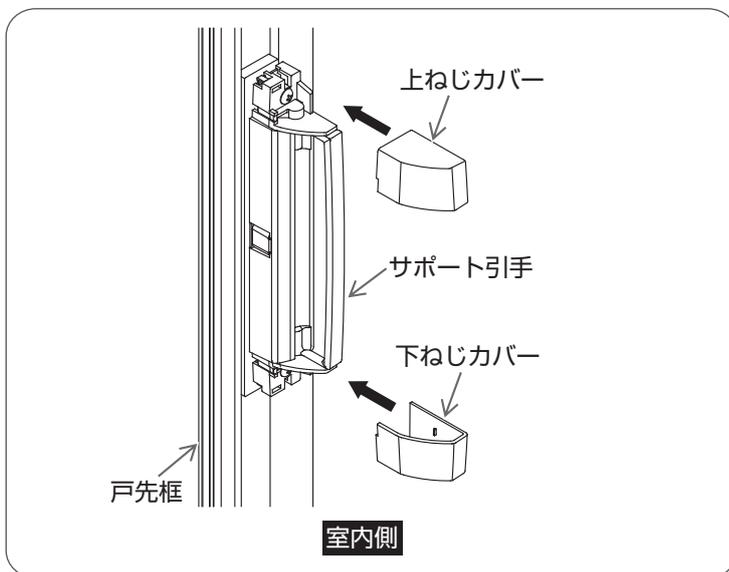

- ① 上下のねじカバーをサポート引手に取り付ける。

3 サポート引手の取り付け後のチェック

チェック内容は10ページを参照してください。

取りはずし方 (エピソードNEO・エピソードII NEO の場合) は3ページをご覧ください。


取りはずし方 (フレミングJの場合)

本要領書は、戸先框の幅が大きい(65mm)タイプで説明しています。幅が小さい(57mm)タイプも同じ作業を行ってください。

1 窓を開ける


- ①サポート引手のツマミを操作して窓を静かに開ける。

2 ねじカバーの取りはずし

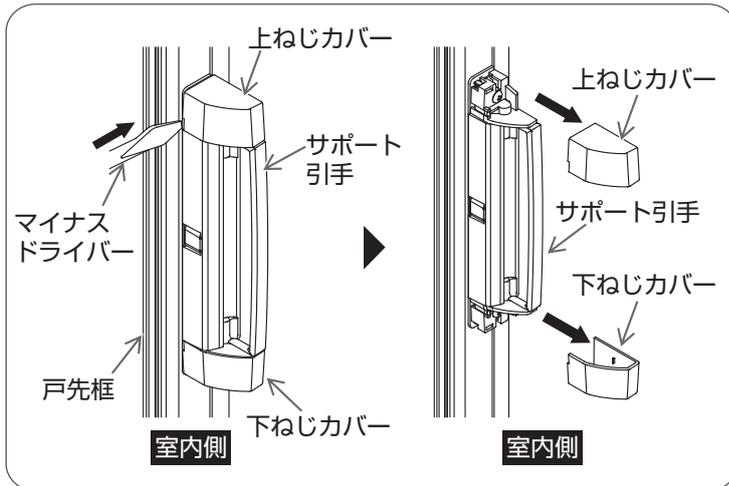


- ①室内側よりマイナスドライバーを上下のねじカバーの角穴に差し込み、上下のねじカバーをはずす。

角穴拡大図

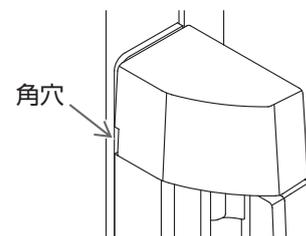

3 サポート引手・スペーサーの取りはずし

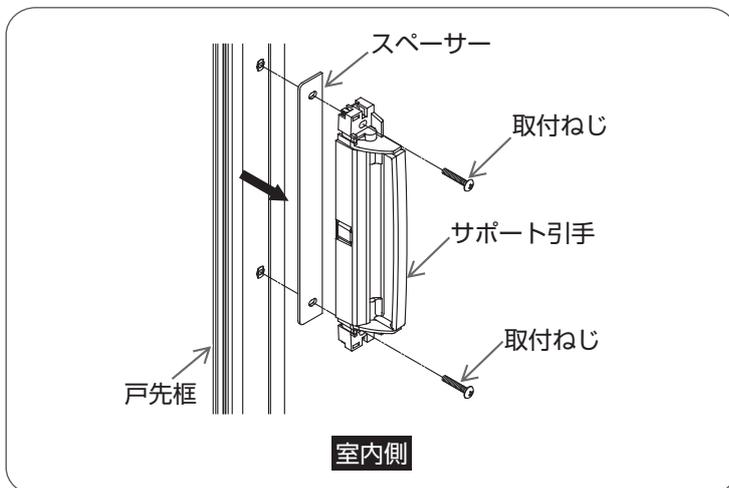

- ①室内側よりプラスドライバーでサポート引手の取付ねじをはずし、サポート引手およびスペーサーをはずす。




・取りはずしたスペーサーおよび取付ねじは取り付けの際使用します。なくさないでください。

フレミングJの場合の部品の取り付け方は6ページをご覧ください。


取り付け方（フレミングJの場合）

本要領書は、戸先框の幅が大きい(65mm)タイプで説明しています。幅が小さい(57mm)タイプも同じ作業を行ってください。


1 サポート引手・スペーサーの取り付け

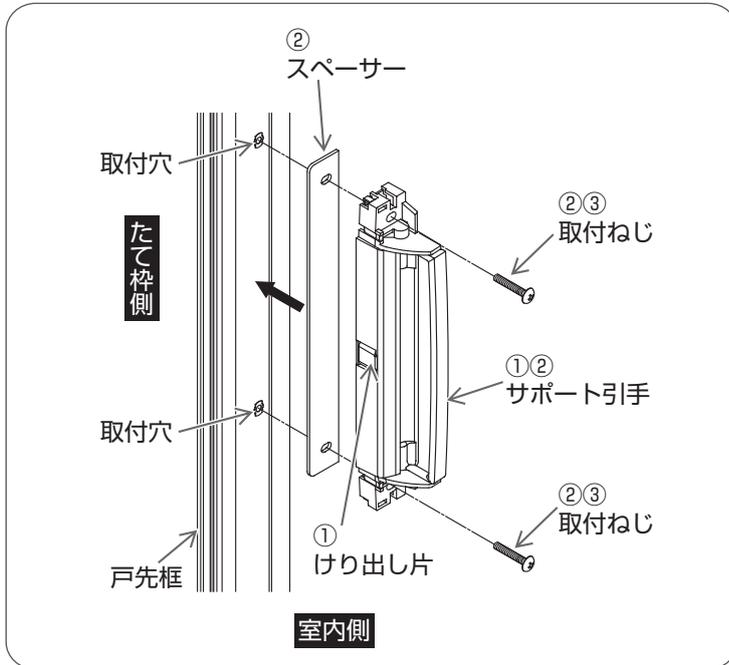

- ① サポート引手のけり出し片をたて枠側に向ける。
- ② 室内側よりサポート引手およびスペーサーを取付穴に合わせ、プラスドライバーで取付ねじを仮止めする。
- ③ サポート引手をたて枠側に寄せ、タテに真っすぐにして取付ねじをしめる。(下図参照)

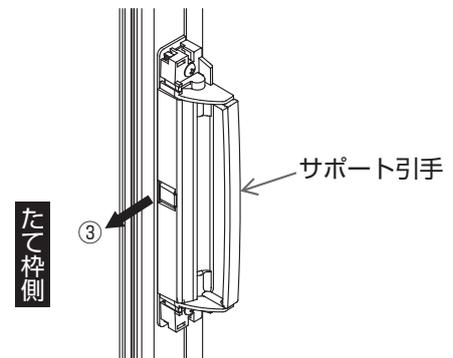

2 ねじカバーの取り付け

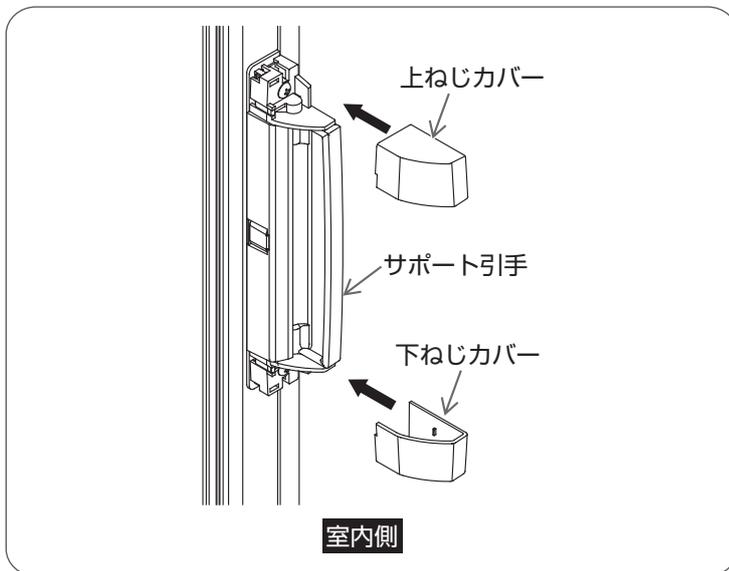

- ① 室内側より上下のねじカバーをサポート引手に取り付ける。

3 サポート引手の取り付け後のチェック

チェック内容は10ページを参照してください。

取りはずし方（フレミングJの場合）は5ページをご覧ください。


取りはずし方（エイピアJの場合）

本要領書は、戸先框の幅が大きい(65mm)タイプで説明しています。幅が小さい(50mm)タイプも同じ作業を行ってください。

1 窓を開ける


- ①サポート引手のツマミを操作して窓を静かに開ける。

2 ねじカバーの取りはずし

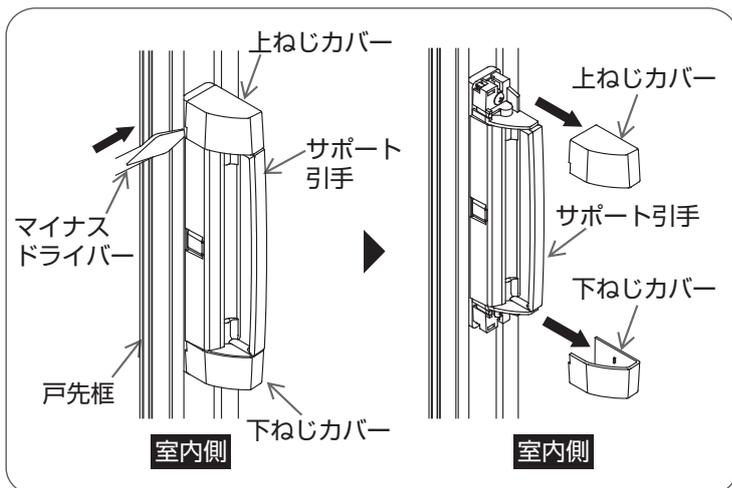


- ①室内側よりマイナスドライバーを上下のねじカバーの角穴に差し込み、上下のねじカバーをはずす。

角穴拡大図

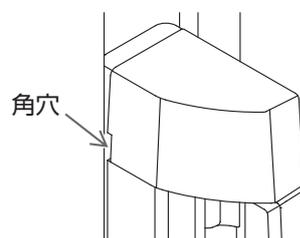

3 サポート引手・スペーサーの取りはずし

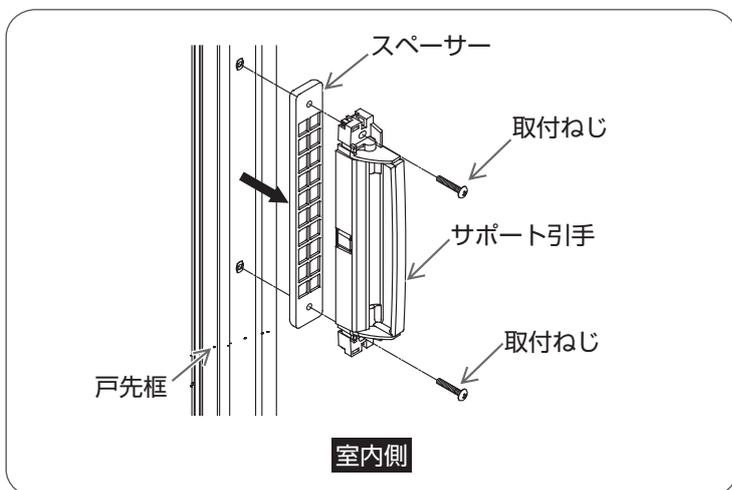

- ①室内側よりプラスドライバーでサポート引手の取付ねじをはずし、サポート引手およびスペーサーをはずす。




・取りはずしたスペーサーおよび取付ねじは取り付けの際使用します。なくさないでください。

取り付け方（エイピアJの場合）は8ページをご覧ください。


取り付け方 (エイピアJの場合)

本要領書は、戸先框の幅が大きい(65mm)タイプで説明しています。幅が小さい(50mm)タイプも同じ作業を行ってください。


1 サポート引手・スペーサーの取り付け

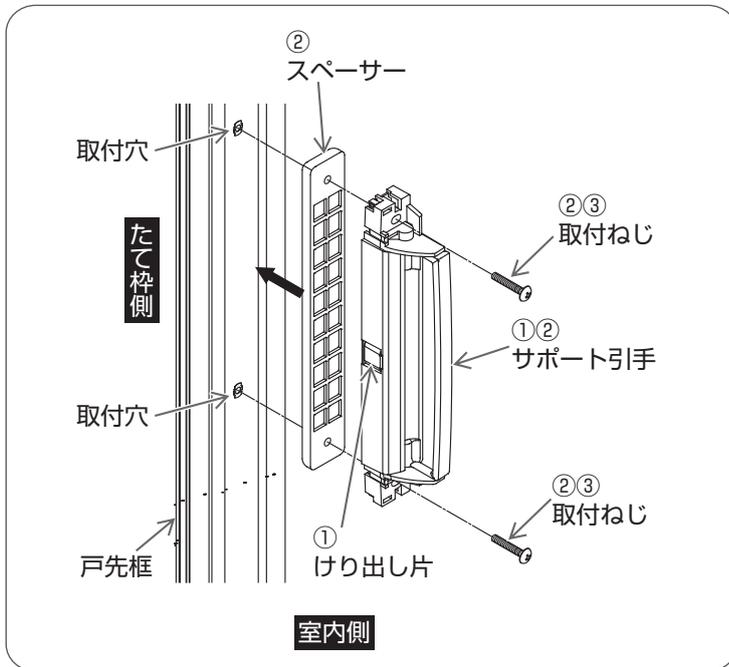

- ① サポート引手のけり出し片をたて枠側に向ける。
- ② 室内側よりサポート引手およびスペーサーを取付穴に合わせ、プラスドライバーで取付ねじを仮止めする。
- ③ サポート引手をたて枠側に寄せ、タテに真っすぐにして取付ねじをしめる。(下図参照)

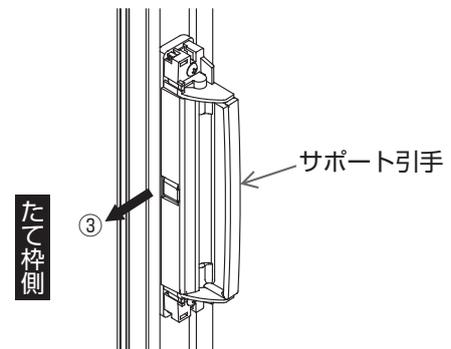

2 ねじカバーの取り付け

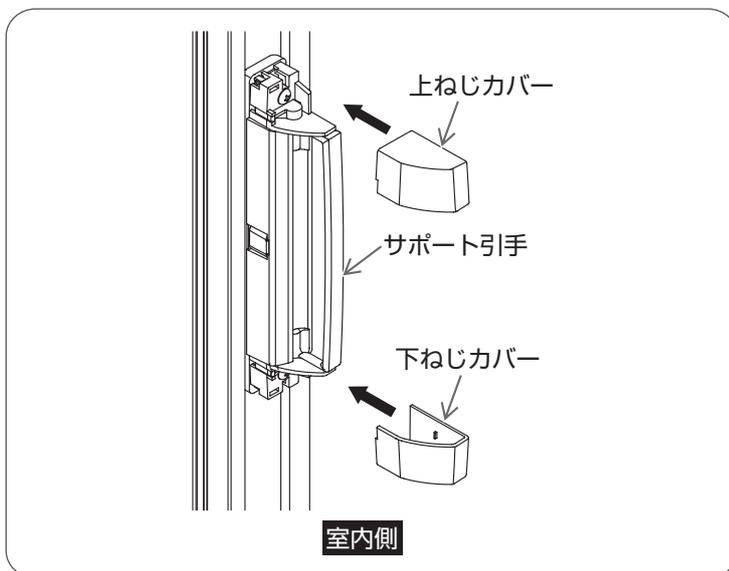

- ① 室内側より上下のねじカバーをサポート引手に取り付ける。

3 サポート引手の取り付け後のチェック

チェック内容は10ページを参照してください。


取りはずし方 (エイピアJの場合) は7ページをご覧ください。

取りはずし方（エピソードの場合）

1 窓を開ける


- ①サポート引手のツマミを操作して窓を静かに開ける。

2 ねじカバーの取りはずし

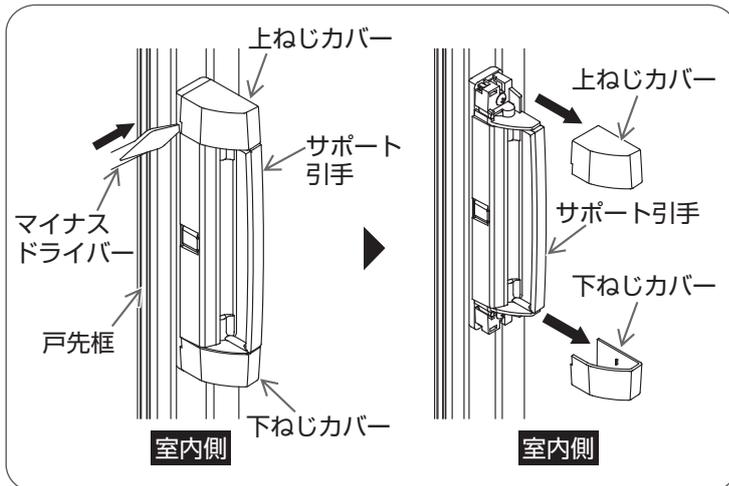


- ①室内側よりマイナスドライバーを上下のねじカバーの角穴に差し込み、上下のねじカバーをはずす。

角穴拡大図

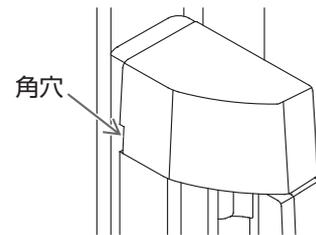

3 サポート引手・スペーサーの取りはずし

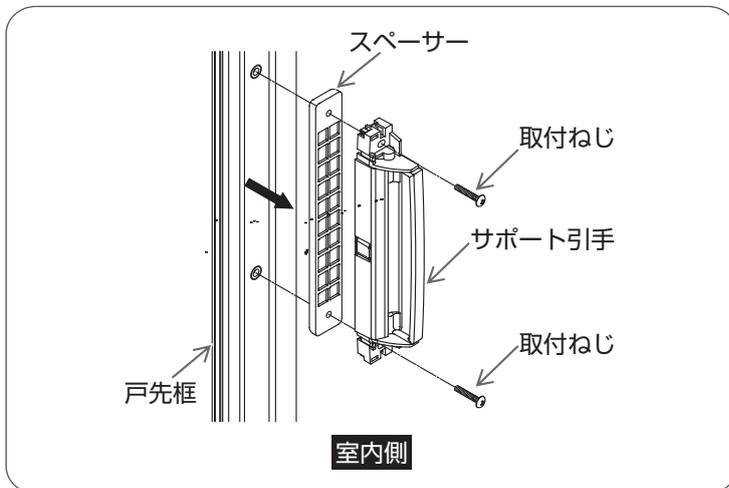

- ①室内側よりプラスドライバーでサポート引手の取付ねじをはずし、サポート引手およびスペーサーをはずす。




・取りはずしたスペーサーおよび取付ねじは取り付けの際使用します。
なくさないでください。


取り付け方（エピソードの場合）は 10 ページをご覧ください。

取り付け方 (エピソードの場合)


1 サポート引手・スペーサーの取り付け

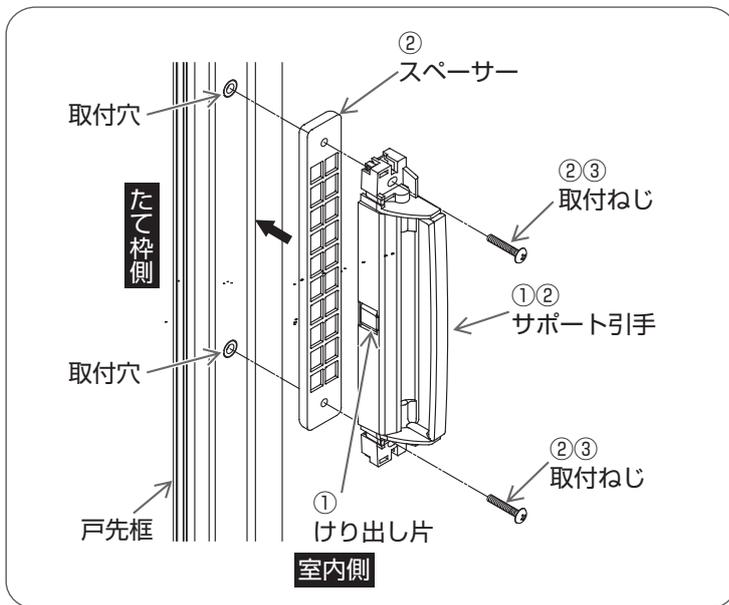

- ① サポート引手のけり出し片をたて枠側に向ける。
- ② 室内側よりサポート引手およびスペーサーを取付穴に合わせ、プラスドライバーで取付ねじを仮止めする。
- ③ サポート引手をたて枠側に寄せ、タテに真っすぐにして取付ねじをしめる。(下図参照)

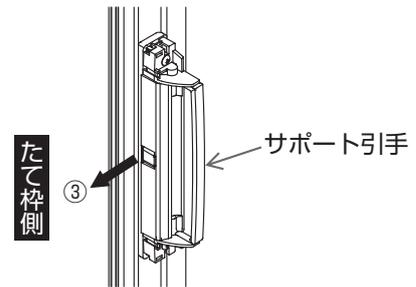


2 ねじカバーの取り付け

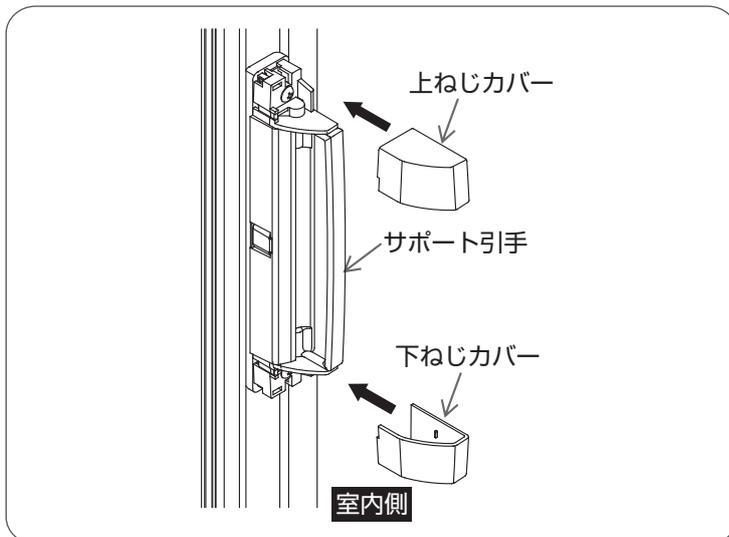

- ① 室内側より上下のねじカバーをサポート引手に取り付ける。

取りはずし方 (エピソードの場合) は9ページをご覧ください。

部品の交換後のチェック

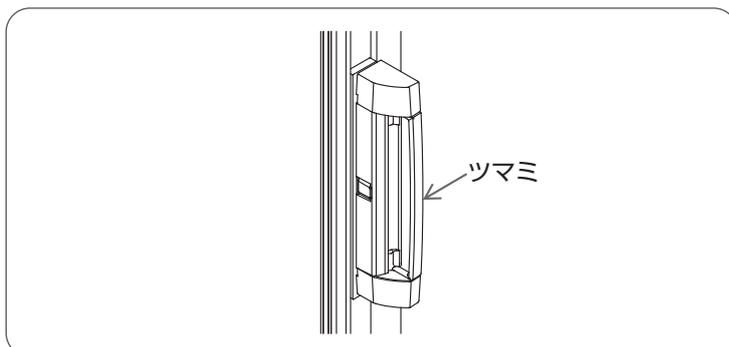

- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ ツマミを操作して窓を開閉し、開閉に支障がないことを確認してください。