

このたびは、YKK AP の交換用部品をご購入いただき、誠にありがとうございます。

はじめにお読みください

本書は、部品の交換、調整に関する必要事項を説明しています。
部品を正しく安全に交換、調整していただくために、本書の内容をよくご理解いただき作業を行ってください。
誤った方法で作業を行うと、不具合につながるおそれがあります。
部品の交換、調整については、お客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品の交換、調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
部品の交換、調整手順が不明な場合は、当社 Parts SHOP までお問い合わせください。☎ 0120-72-3482

本書内の表記

本書内では、下記の表示を用いて、人身事故や損害を未然に防ぐために守っていただきたい内容を示しています。
内容を十分ご理解のうえ、指示を守って部品の交換、調整を行ってください。

警告 / 注意 / お願い

表 記	意 味
 警告	製品の取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される
 注意	製品の取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うか、または物的損害が生じることが想定される
お願い	製品の取り扱いを誤った場合、人身への危害と財産への損害には至らないが、製品自体の損傷や不具合が生じられる場合や、操作・使用・お手入れ方法などの注意喚起情報

その他の表記

表 記	意 味	表 記	意 味
	作業するうえで必要な情報		知っておくと便利な情報

・本要領書は、HH-4K-13863 の右勝手て説明しています。左勝手も同じ要領で作業を行ってください。
また、他品番は、室外側ハンドルの意匠が異なりますが、同じ作業を行ってください。

安全に作業を行うために

強風時は、作業を行わないでください。
ドアが急に閉まって指をはさむなど、思わぬ事故やけがにつながるおそれがあります。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業を行ってください。
ドアが急に閉まって指をはさむなど、思わぬ事故やけがにつながるおそれがあります。
作業を行う際は、軍手などの保護具を着用してください。
素手で作業を行うと、加工穴や部品の端部で指を切るなど、思わぬ事故やけがにつながるおそれがあります。

注意

お願い

交換、調整する際は、電動工具を使用しないでください。商品の不具合や破損の原因となります。
部品取り付け用のねじは、正しく最後までしめつけてください。
取りはずしや仮置きの際、キズをつけないよう床や部品をダンボール等で養生してください。

同梱されているもの

プッシュプルグリップハンドル ストレートタイプ：HH-4K-13863(64)		プッシュプルハンドル プレートタイプ：HH-4K-15215(16)	
YKKAP マーク 室外側 ハンドル： 1 個 室内側 ハンドル： 1 個 ラッチケース： 1 個 カバー： 2 個	取付ねじ 錠ケース取り付け用： 皿M4×16×2本 ハンドル取り付け用(ドア厚36)： 皿M5×30×4本 ハンドル取り付け用(ドア厚42)： 段付皿M5×40×4本	室外側 ハンドル： 1 個 室内側 ハンドル： 1 個 ラッチケース： 1 個 カバー： 2 個	取付ねじ 錠ケース取り付け用： 皿M4×16×2本 ハンドル取り付け用(ドア厚36)： 皿M5×30×4本 ハンドル取り付け用(ドア厚42)： 段付皿M5×40×4本
プッシュプルグリップハンドル グロスエッジタイプ：HH-4K-16921□		プッシュプルグリップハンドル ストレートタイプ：HH-4K-17113A	
YKKAP マーク 室外側 ハンドル： 1 個 室内側 ハンドル： 1 個 ラッチケース： 1 個 カバー： 2 個	取付ねじ 錠ケース取り付け用： 皿M4×16×2本 ハンドル取り付け用： 皿M5×30×4本	YKKAP マーク 室外側 ハンドル： 1 個 室内側 ハンドル： 1 個 ラッチケース： 1 個 カバー： 2 個	取付ねじ 錠ケース取り付け用： 皿M4×16×2本 ハンドル取り付け用： 皿M5×30×4本
部品交換要領書			
本書 1 枚			


- ・ 部品が全てそろっていることを確認してください。
- ・ HH-4K-13863(64)、HH-4K-15215(16) は左右の勝手で品番が異なります。
- ・ HH-4K-16921□、HH-4K-17113A は左右勝手兼用です。
- ・ カバーには勝手違いがあり、それぞれ 1 個ずつ同梱されています。
- ・ HH-4K-13863(64)、HH-4K-15215(16) にはドア厚により 2 種類のハンドル用取付ねじが同梱されています。
- ・ 室外側ハンドルには YKKAP ロゴが付いています。

使用する工具

プラスドライバー	直尺など
1 本	


部品の取りはずし方

1 室内側ハンドルのカバーの取りはずし

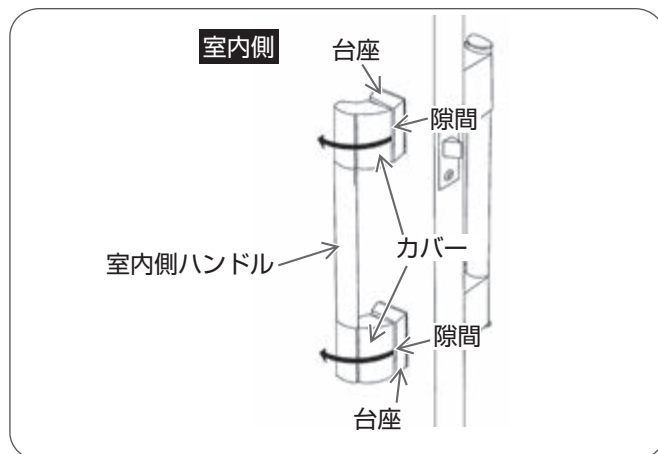

- ①カバーと台座の隙間に指をかけ、戸先側からカバーを矢印方向へ押し上げるようにはずす。

2 ハンドルの取りはずし

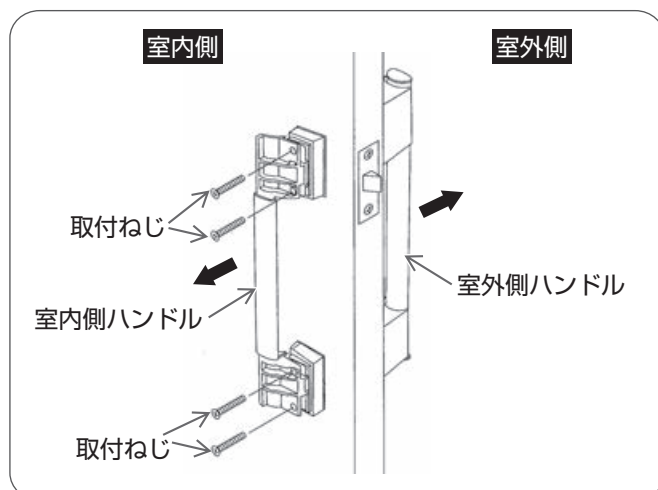


- ①室内側よりプラスドライバーで室内側ハンドルの取付ねじをはずし、室内側ハンドルおよび室外側ハンドルをはずす。



・取付ねじをはずすと、室外側ハンドルがはずれます。落下にご注意ください。

3 ラッチケースの取りはずし

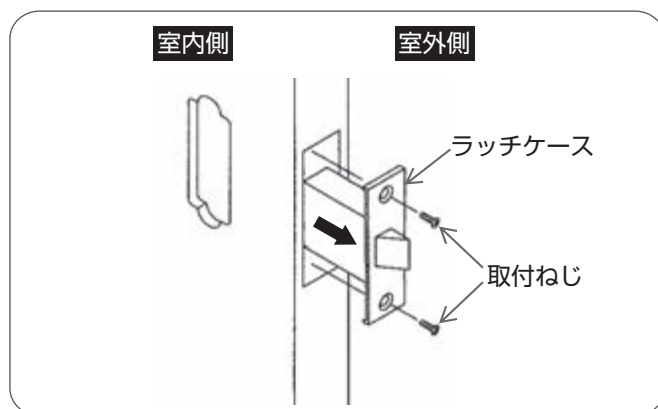


- ①プラスドライバーでラッチケースの取付ねじをはずし、ラッチケースをはずす。

※部品の取り付け方は 4・5・6・7・8 ページをご覧ください。

部品の取り付け方


1 ラッチケースの取り付け

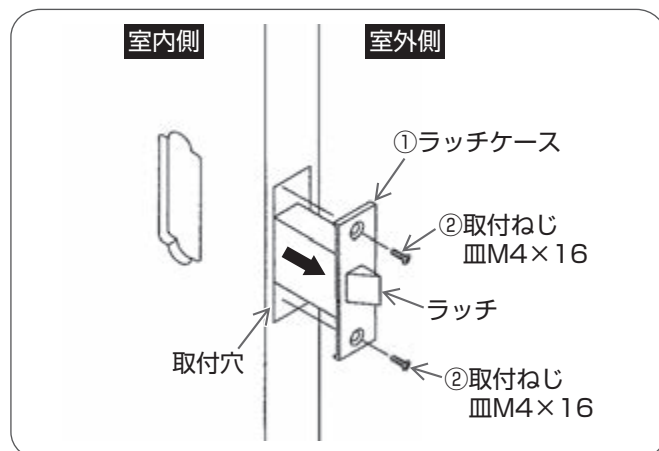

①ラッチの背（フラットの面）が室外側に向くようにしてラッチケースを取付穴に差し込む。


②プラスドライバーで取付ねじをしめる。

※ラッチの向き

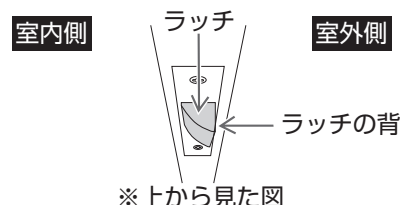

2 ハンドル取付状態の確認

(1) プッシュプルグリップハンドル ストレートタイプの場合

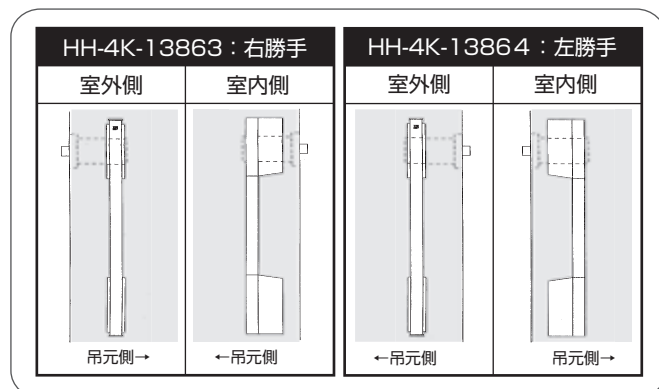


①品番に合わせて室外側ハンドルおよび室内側ハンドルの取付状態を確認する。

HH-4K-13863：右勝手

HH-4K-13864：左勝手

(2) プッシュプルハンドル プレートタイプの場合

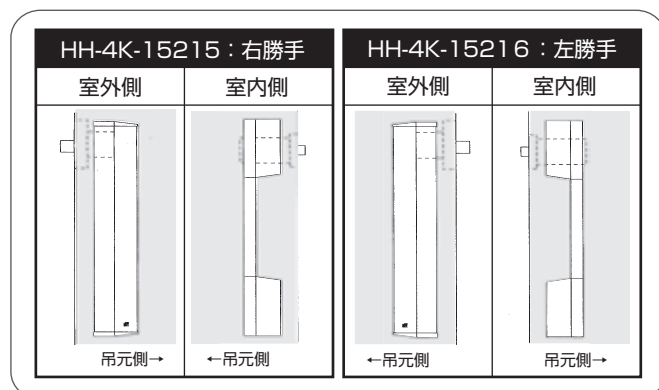

①品番に合わせて室外側ハンドルおよび室内側ハンドルの取付状態を確認する。


HH-4K-15215：右勝手

HH-4K-15216：左勝手

※部品の取りはずし方は3ページをご覧ください。

部品の取り付け方


(3) プッシュプルグリップハンドル グロスエッジタイプの場合

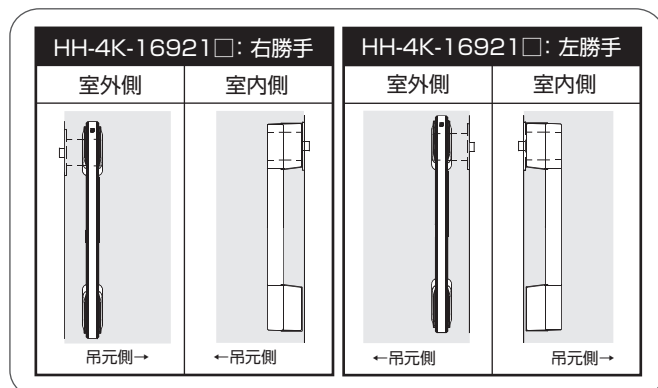

①勝手に合わせて室外側ハンドルおよび室内側ハンドルの取付状態を確認する。

HH-4K-16921□: 左右勝手兼用

(4) プッシュプルグリップハンドル ストレートタイプの場合

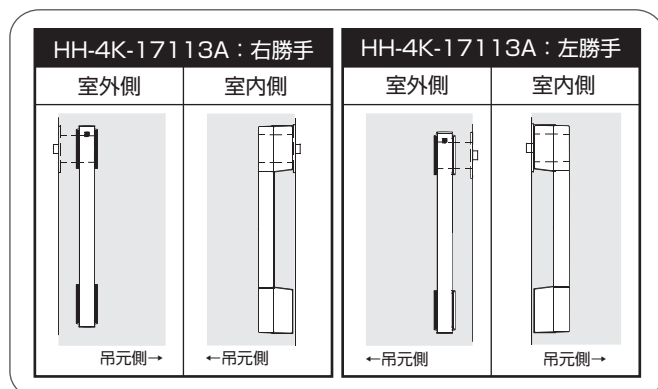

①勝手に合わせて室外側ハンドルおよび室内側ハンドルの取付状態を確認する。


HH-4K-17311A: 左右勝手兼用

※部品の取りはずし方は 3 ページをご覧ください。

部品の取り付け方

3 ハンドルの取り付け

3-1 取付ねじの確認

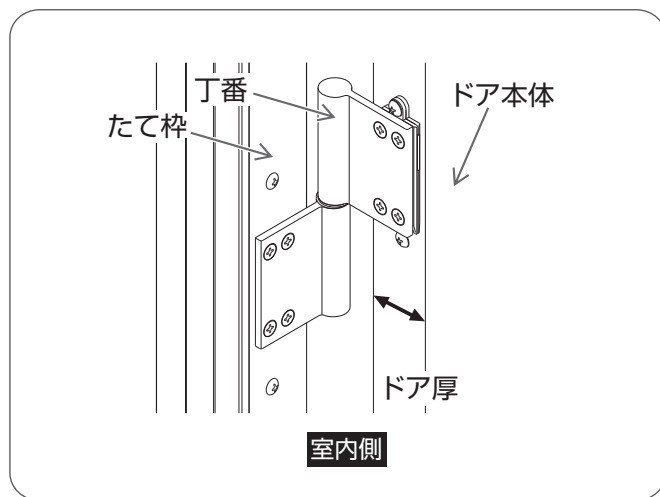

①HH-4K-13863(64) の場合、ドア厚に合った取付ねじを確認する。



・ドア厚はドアを約90° 開け、直尺などでドア厚を丁番側で確認してください。

アルミドア：ドア厚 36mm 用

 皿M5×30×4本


断熱ドア：ドア厚 42mm 用

 段付皿M5×40×4本




・間違ったねじをご使用になるとハンドルのガタツキ、ドアのへこみやハンドルが脱落するおそれがあります。

3-2 室外側ハンドルの差し込み

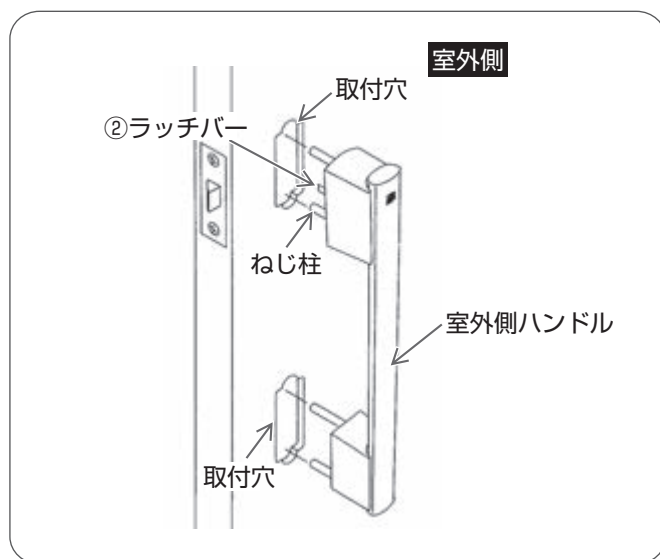

①室外側よりラッチレバーを上にして、室外側ハンドルを取付穴に差し込む。


※ラッチレバー詳細図

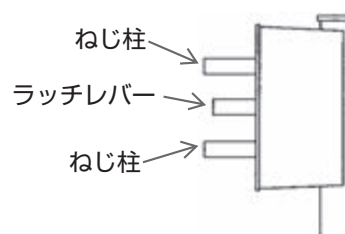

※部品の取りはずし方は 3 ページをご覧ください。

部品の取り付け方

3-3 ハンドルの取り付け

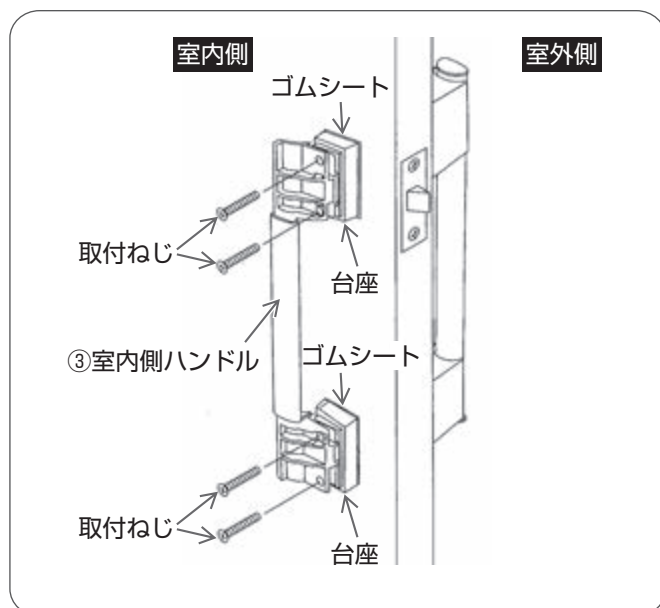

- ①室内側より室内側ハンドルのハンドル部をドア吊元側に向けて、取付穴に差し込み、プラスドライバーで取付ねじをしめる。




- ・台座に取り付けられているゴムシートを台座形状に合わせて位置を調整しながら取り付けてください。

- ②室内側ハンドルの動きを確認し、重い場合は取付ねじをゆるめて室内側ハンドルの位置を上下左右に調整し、再度取り付ける。

※部品の取りはずし方は 3 ページをご覧ください。

部品の取り付け方


4 カバーの取付位置の確認

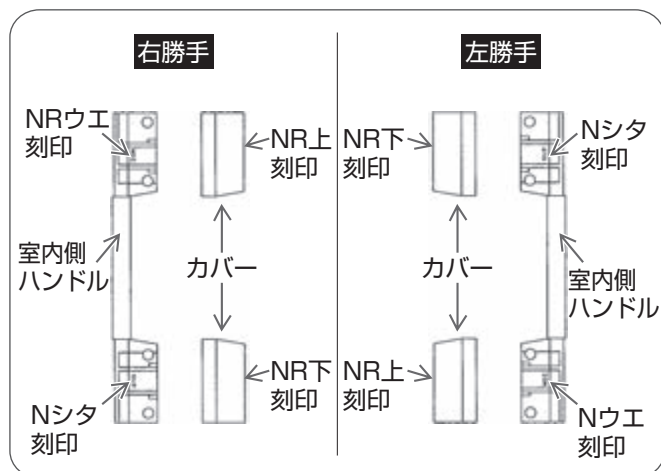

①勝手によって、室内側ハンドルとカバーの刻印表示を下表の通り合わせる。

	右勝手		左勝手	
	ハンドル	カバー	ハンドル	カバー
上側	Nウエ	NR上	Nシタ	NR下
下側	Nシタ	NR下	Nウエ	NR上

5 カバーの取り付け

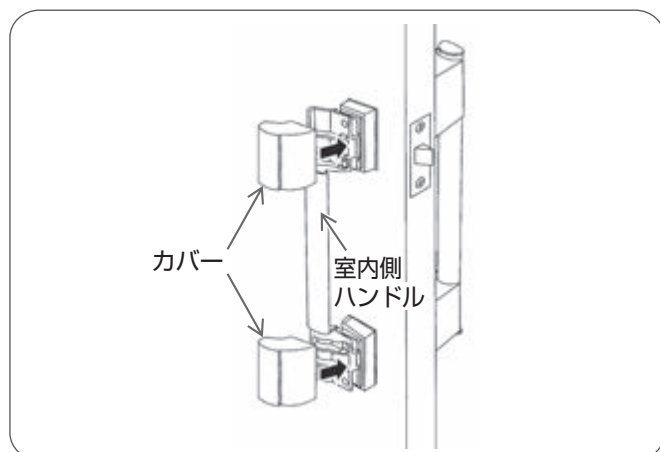

①カバーをハンドルの正面からスライドさせるように、差し込んで取り付ける。



・カバーは奥までしっかり差し込んで下さい。

※部品の取りはずし方は 3 ページをご覧ください。

部品の交換後のチェック



- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ハンドルを操作してドアを開閉し、開閉に支障がないことを確認してください。
- ④取付ねじを強くしめると、施解錠が固くなる場合があります。その場合は取付ねじの締めつけを調整してください。