

このたびは、YKK AP のキーをご購入いただき、誠にありがとうございます。

はじめにお読みください

本書は、キーの登録に関する必要事項を説明しています。

キーを正しく安全に登録していただくために、本書の内容をよくご理解いただき作業を行ってください。

誤った方法で作業を行うと、不具合につながるおそれがあります。

キーの登録については、お客様ご自身の責任のもと行ってください。

キーの登録に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

キーの登録手順が不明な場合は、当社 Parts SHOP までお問い合わせください。

☎ 0120-72-3482

本書内の表記

本書内では、下記の表示を用いて、人身事故や損害を未然に防ぐために守っていただきたい内容を示しています。内容を十分ご理解のうえ、指示を守ってキーの登録を行ってください。

警告 / 注意 / お願い

表記	意味
 警告	製品の取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される
 注意	製品の取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うか、または物的損害が生じることが想定される
お願い	製品の取り扱いを誤った場合、人身への危害と財産への損害には至らないが、製品自体の損傷や不具合が生じると思われる場合や、操作・使用・お手入れ方法などの注意喚起情報

その他の表記

表記	意味	表記	意味
	作業するうえで必要な情報		知っておくと便利な情報

・本要領書は、右勝手で説明しています。左勝手も同じ作業を行ってください。

安全に作業を行うために

注意

強風時は、作業を行わないでください。

ドアが急に閉まって指をはさむなど、思わぬ事故やけがにつながるおそれがあります。

作業を行う際は、軍手などの保護具を着用してください。

素手で作業を行うと、加工穴や部品の端部で指を切るなど、思わぬ事故やけがにつながるおそれがあります。

ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業を行ってください。

ドアが急に閉まって指をはさむなど、思わぬ事故やけがにつながるおそれがあります。


お願い

作業を行う際は、電動工具を使用しないでください。商品の不具合や破損の原因となります。

部品取り付け用のねじは、正しく最後まで締めつけてください。

取りはずしや仮置きの際、キズをつけないよう床や部品をダンボール等で養生してください。

対象部品


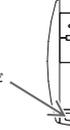
ポケットKey			登録要領書
非常用収納カギ付タイプ	ダミー非常用収納カギ付タイプ	非常用収納カギ無タイプ	 <p>本書</p> <p>1枚</p>
HH-J-A-CKDPK	3K-42585	3K-40526	
 <p>非常用 収納カギ</p> <p>1個</p>	 <p>ダミー 非常用 収納カギ</p> <p>1個</p>	 <p>1個</p>	

使用する工具

使用する工具
<p>プラスドライバー</p>  <p>+</p> <p>1本</p>

- ・部品が全てそろっていることを確認してください。
- ・ポケットKeyには非常用収納カギ付タイプ、ダミー非常用収納カギ付タイプ、非常用収納カギ無タイプの3タイプがあります。
- ・ダミー非常用収納カギには、非常用カギとしての機能はありません。


- ・追加するポケットKeyのみの登録はできません。
- ・すでにお使いいただいているポケットKeyも含め、利用する全てのポケットKeyを再登録する必要があります。
- ・追加するポケットKeyのみの登録を行った場合、すでにお使いいただいているポケットKeyがご使用できなくなります。
- ・ポケットKeyの登録の際は、かならず非常用収納カギまたは非常用カギ（下図参照）を携帯してください。追加登録時、施解錠ができなくなった際に必要です。

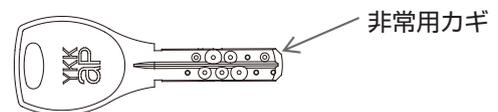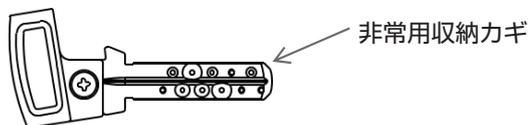

- ・ポケットKeyを2つ以上のドアに登録する際は、それぞれのドアに必ず同じ順番で登録作業を行ってください。（3ページ参照）
- ・ポケットKeyを電池式のドアとAC100V式のドアに登録する場合、AC100V式のドアへの登録を先に行ってください。（3ページ参照）
- ・ポケットKey追加登録前に下部錠ケースの金属プレート刻印を確認してください。金属プレート刻印により登録ができない場合があります。（4ページ参照）
- ・ポケットKey追加登録は、電池式のドア・AC100V式のドアともに同じ作業を行ってください。（P5～P8参照）
- ・非常用収納カギの取りはずし方、取り付け方については9ページを参照してください。

■ ポケット Key を2つ以上のドアに追加登録する場合

ポケットKeyは、それぞれのドアにかならず同じ順番で登録作業を行ってください。同じ順番で登録をしないとハンドルボタン操作ができなくなります。

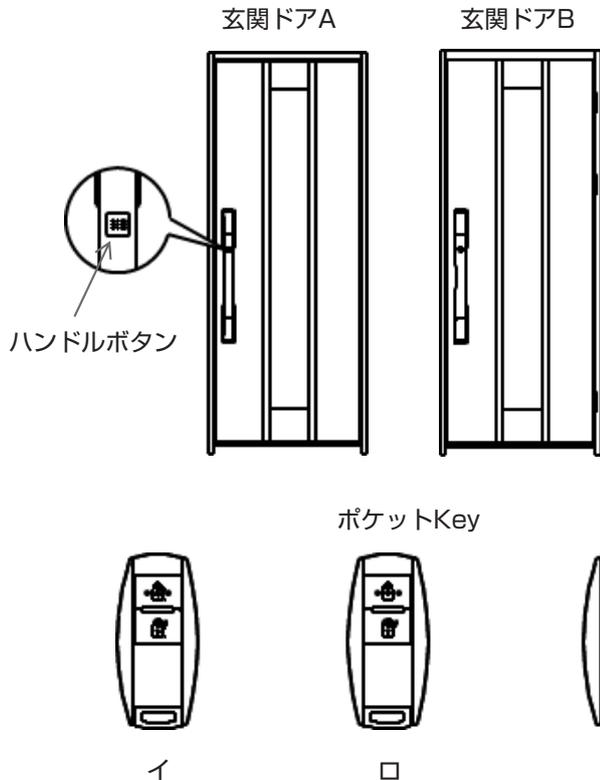

玄関ドアAにポケットKeyイ→ロ→ハの順番で登録する。

玄関ドアBもポケットKeyイ→ロ→ハの順番で登録する。




・ 玄関ドアBの登録時に順番が変わった場合（ロ→ハ→イなど）、玄関ドアAの登録が無効になります。その際は、再度、玄関ドアAの登録への登録からやり直してください。

・ 登録後はポケットKeyとハンドルボタン操作での施解錠の確認をしてください。

■ ポケット Keyを電池式のドアとAC100V式のドアに追加登録する場合

AC100V式のドアへの登録を先に行ってください。電池式のドアへの登録の後、AC100V式のドアへの登録を行うと、電池式のドアで施解錠ができなくなります。

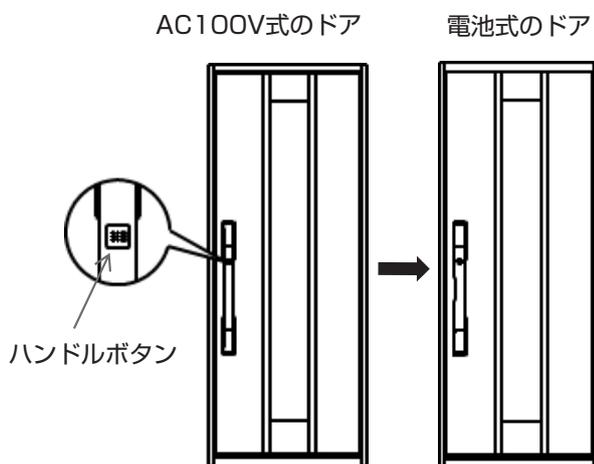

①AC100V式のドアに登録する。

②電池式のドアに登録する。



・ 電池式のドアへの登録後、AC100V式のドアへの登録を行った場合、電池式のドアの「施錠ボタン 」「解錠ボタン 」での施解錠ができなくなります。その際は、電池式のドアへの登録をやり直してください。

登録後はポケットKeyとハンドルボタン操作での施解錠の確認をしてください。


■ ポケット Key 追加登録の可否確認

室外側ハンドルのポケット Key 読み取り部、下部錠ケースの金属プレート刻印を確認してください。


金属プレート刻印が「EC-Z6」「EC-Z2」の場合は、ポケットKeyを追加登録できません。

電源方式	読み取り部	フロント刻印	登録可否
電池式	 ボタン+ドット柄	EC-Z6	× 登録できません
		EC-Z7	○
AC100V	 ドット柄のみ	EC-Z2	× 登録できません
	 ボタンのみ	EC-Z3	○
	 ボタン+ドット柄	EC-Z4	○

【各フロント刻印の共通図】

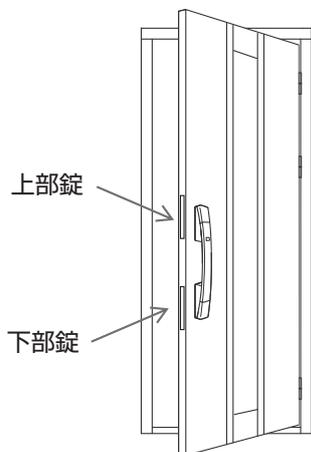


外観

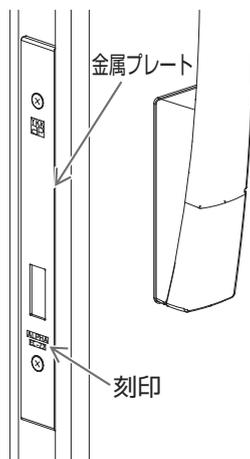


下部錠

下部錠金属プレート刻印拡大図

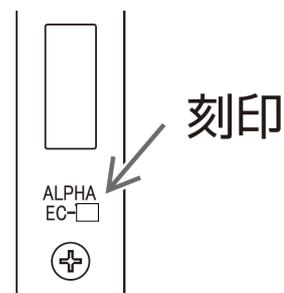

1 下部錠の金属プレートの取りはずし

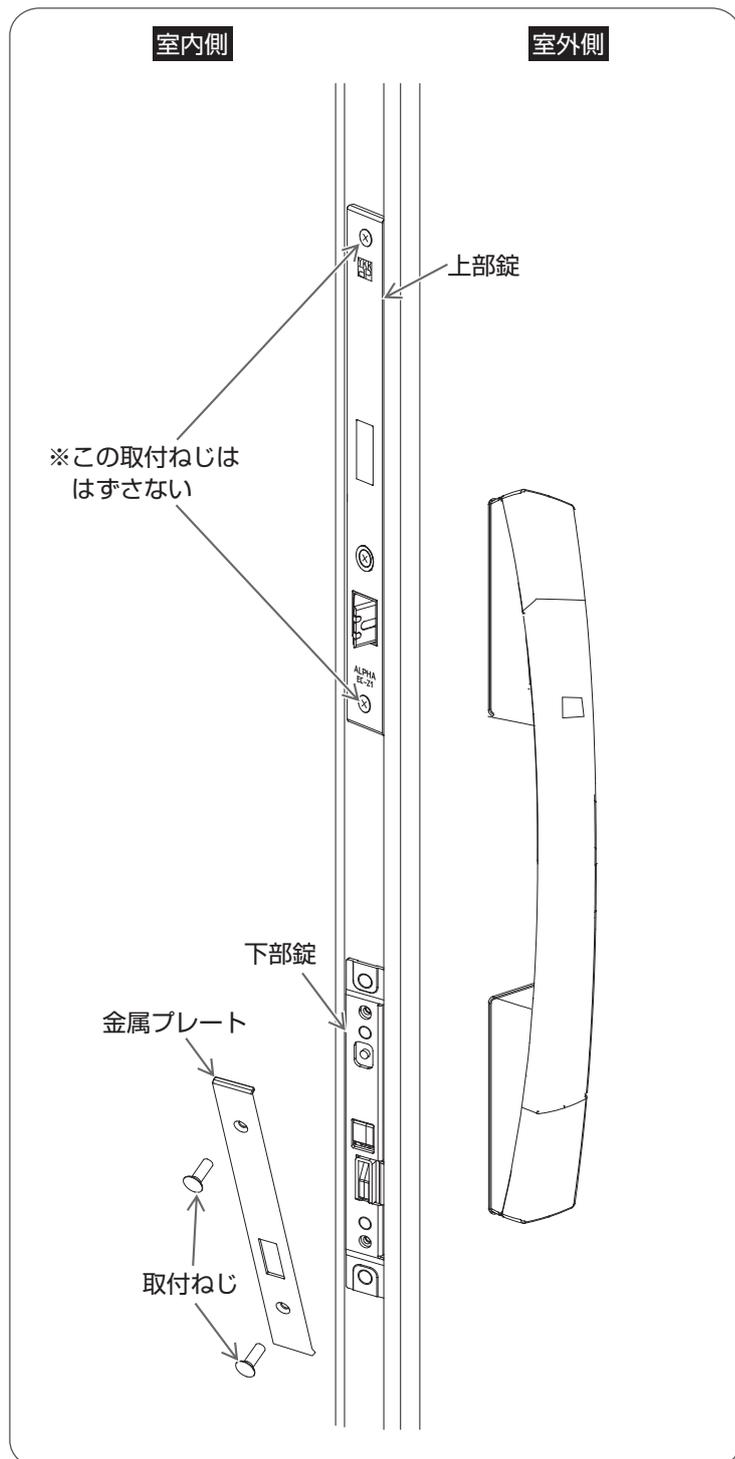


① プラスドライバーで下部錠の金属プレートの取付ねじをはずし、金属プレートをはずす。




- ・取りはずした金属プレートおよび取付ねじは取り付けの際使用します。なくさないでください。
- ・上部錠の取付ねじは、はずさないでください。

2 追加登録モードにする

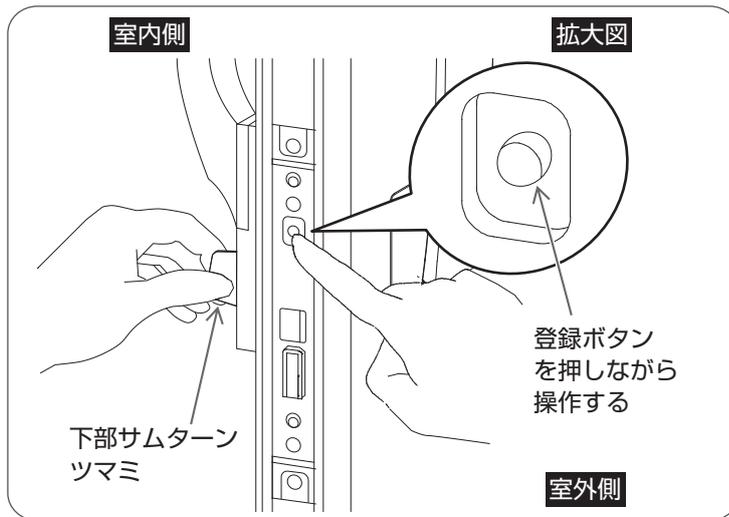

①登録ボタンを指で押しながら、下部サムターンツマミを下記手順で1回操作する。

1回操作

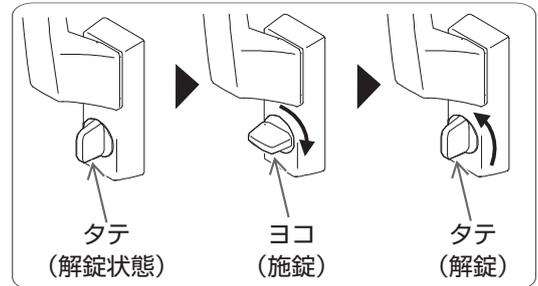

②赤・緑のLEDが交互に点滅する。




登録ボタンを押しながら
10秒以内に



追加登録モードに設定したあと10秒以内に登録操作をしないと、赤・緑のLEDの点滅が消え、追加登録モードが終了します。追加登録モードが終了した場合、①からやり直してください。

3 ポケット Key を追加登録する

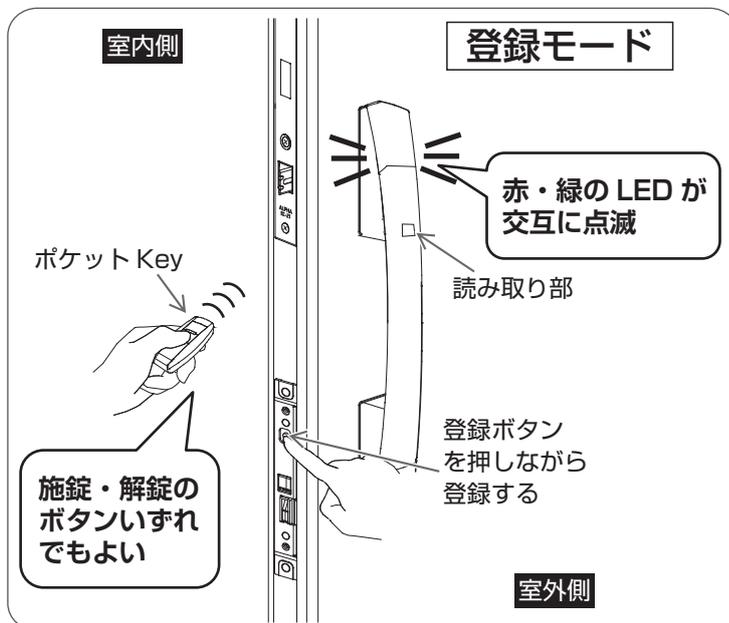


①ポケット Key のボタンを1回押す。「ピッ」と短く音が鳴る。

②続けてもう1回ボタンを押す。「ピー」と長い音が鳴る。緑のLEDが1回点灯すると登録完了。

追加登録後の完了・失敗パターン

状態	追加登録状況	備考
「ピー」と音が鳴り、 緑のLEDが1回点灯	○ 追加登録完了	登録したポケット Key で施錠・解錠できる
「ピピピ」と音が鳴り、 赤のLEDが3回点滅	× 追加登録失敗	・すでに登録済のポケット Key を操作した ・9個目のポケット Key を登録しようとした (追加登録できる個数は8個までです)

4 続けて、お手持ちのリモコンキーをすべて登録する

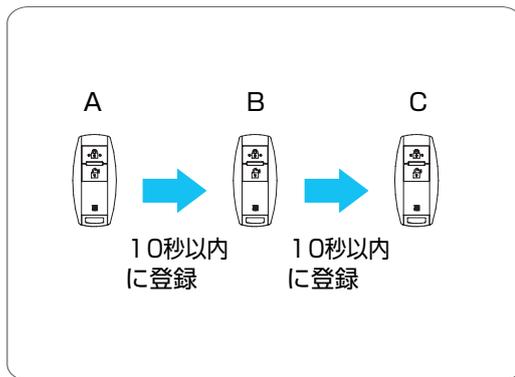

① 手順3を繰り返し、お手持ちのリモコンキーをすべて登録する。


例えば、3個のリモコンキー（A、B、C）を登録する場合は、それぞれ10秒以内に登録する。

チェック! ・ 10秒間登録操作が無い場合、追加登録モードが終了します。

6 ドアを閉める

① ハンドルを操作してドアを静かに閉める。

7 リモコンキーの施錠／解錠の動作確認

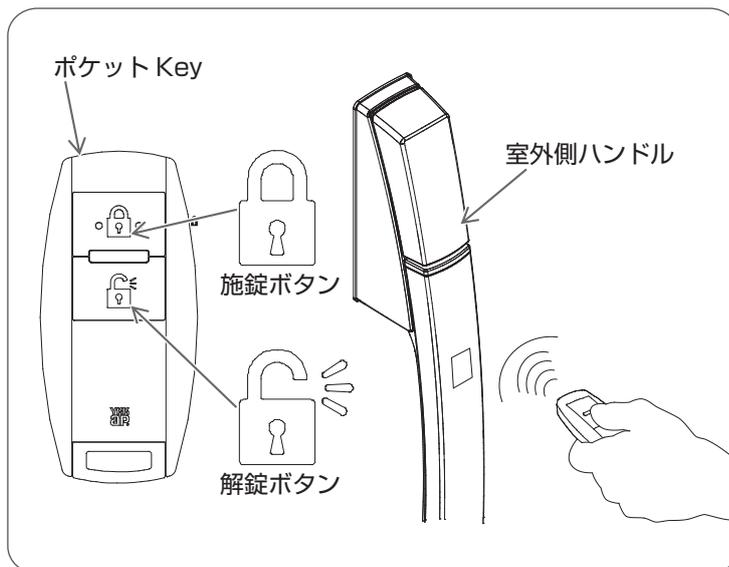


① 登録したすべてのリモコンキーにて、「施錠ボタン」「解錠ボタン」を押して、施錠／解錠ができるか確認する。

施錠：赤 LED 点灯→緑 LED 点灯
電子音「ピッ」→「ピロロ」

解錠：緑 LED 点灯→赤 LED 点灯
電子音「ピッ」→「ピロロ、ピロロ」

チェック! ・ 施錠／解錠ができないリモコンキーがある場合、手順2から登録し直してください。

8 下部錠の金属プレートの取り付け

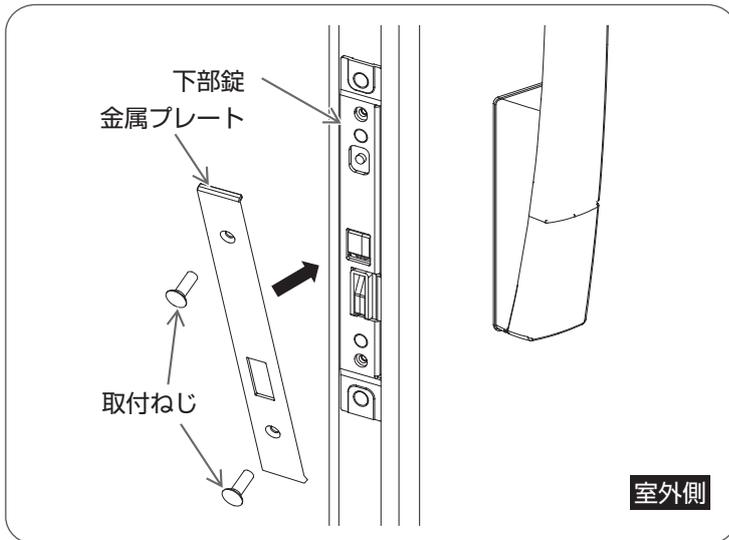

① 下部錠の金属プレートを下部錠に合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。




- ・ 金属プレートにガタつきがないことを確認してください。
- ・ 取付ねじの締めつけすぎで金属プレートが変形していないことを確認してください。

非常用収納カギの取りはずし方、取り付け方


本要領書は、非常用収納カギで説明しています。ダミー非常用収納カギも同じ作業をしてください。

1 非常用収納カギの取りはずし

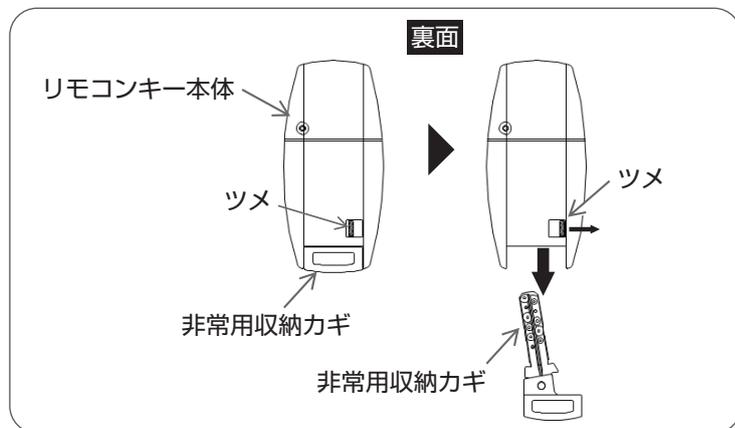

- ① リモコンキー本体裏面のツメを押しながら、非常用収納カギを引き抜く。

2 非常用収納カギの取り付け

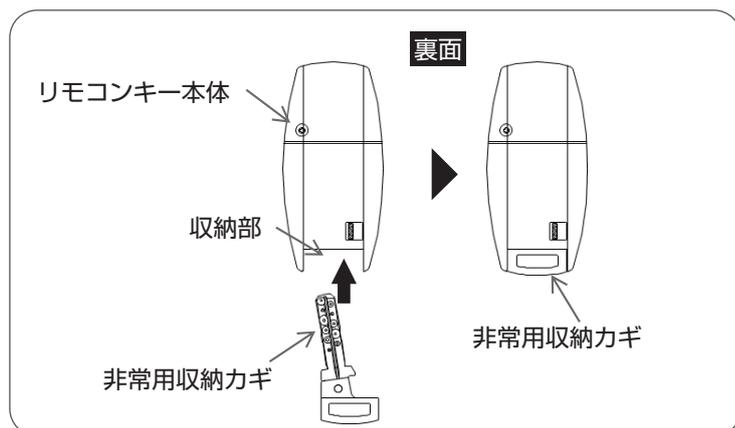

- ① リモコンキー本体裏面の状態で非常用収納カギをパチンと音がするまで差し込む。

このたびは、YKK AP のキーをご購入いただき、誠にありがとうございます。

はじめにお読みください

本書は、電池の交換に関する必要事項を説明しています。
電池を正しく安全に交換していただくために、本書の内容をよくご理解いただき作業を行ってください。
誤った方法で作業を行うと、不具合につながるおそれがあります。
電池の交換については、お客様ご自身の責任のもと行ってください。
電池の交換に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
電池の交換手順が不明な場合は、当社 Parts SHOP までお問い合わせください。 ☎ 0120-72-3482

本書内の表記

本書内では、下記の表示を用いて、人身事故や損害を未然に防ぐために守っていただきたい内容を示しています。
内容を十分ご理解のうえ、指示を守って電池の交換を行ってください。

警告 / 注意 / お願い

表記	意味
 警告	製品の取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される
 注意	製品の取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うか、または物的損害が生じることが想定される
お願い	製品の取り扱いを誤った場合、人身への危害と財産への損害には至らないが、製品自体の損傷や不具合が生じられる場合や、操作・使用・お手入れ方法などの注意喚起情報

その他の表記

表記	意味	表記	意味
	作業するうえで必要な情報		知っておくと便利な情報

・本要領書は、非常用収納カギ付タイプで説明しています。他のタイプも同じ作業を行ってください。

安全に作業を行うために

警告

・ポケットKeyの電池交換の際は、はずしたコイン形リチウム電池を放置しないでください。
小さなお子様が、電池を飲み込み、化学やけどや粘膜損傷など、重大な事故やけがにつながるおそれがあります。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

お願い

・作業を行う際は、電動工具を使用しないでください。商品の不具合や破損の原因となります。
・部品取り付け用のねじは、正しく最後までしめつけてください。
・取りはずしや仮置きの際、キズをつけないよう床や部品をダンボール等で養生してください。
・電池交換する際は、一度金属物に触って静電気を逃がしてから行ってください。
電池交換時、静電気を体内に帯電させた状態ですと、ポケットKeyの基板が故障する場合があります。
・セーターなどの静電気がたまりやすい衣服を着たまま行わないでください。
・濡れた手、汚れた手で行わないでください。

・ポケットKeyの電池の交換要領の動画はこちらをご覧ください。



対象ポケット Key


非常用収納カギ付タイプ	ダミー非常用収納カギ付タイプ	非常用収納カギ無タイプ	電池交換要領書
			<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 80px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p>本書</p> </div> <p style="text-align: right;">1枚</p>

・ポケットKeyには非常用収納カギ付タイプ、ダミー非常用収納カギ付タイプ、非常用収納カギ無タイプの3タイプがあります。電池の交換要領は同じです。

使用する工具

<p>プラスドライバー</p> <p>1番ドライバーを使用してください。</p> <p>+ 1本</p>
<p>つまようじなど</p> <p>金属製のものは使用しないでください。</p> <p>1本</p>

1 コイン形リチウム電池について

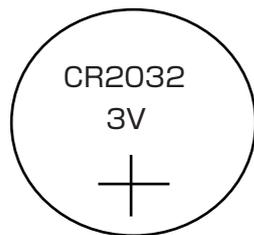


コイン形リチウム電池
CR2032

お願い

・番号CR2032を使用してください。番号の異なる電池を使うと、動作不良や故障の原因となります。

2 プラスドライバーについて

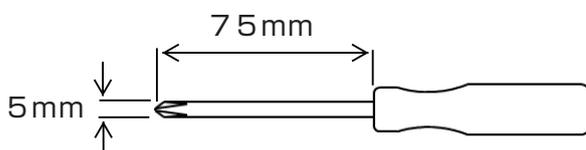

JIS規格 プラスドライバー（1番）

軸長：75mm
軸径：5mm


お願い

・ねじ頭の形状にあう、JIS規格のプラスドライバー1番を使用してください。先端の合わないプラスドライバーを使用すると、ねじ頭が破損し、ねじがまわらなくなります。

※電池の取りはずし方取り付け方は3・4・5ページをご覧ください。

電池の取りはずし方

1 取付ねじの取りはずし

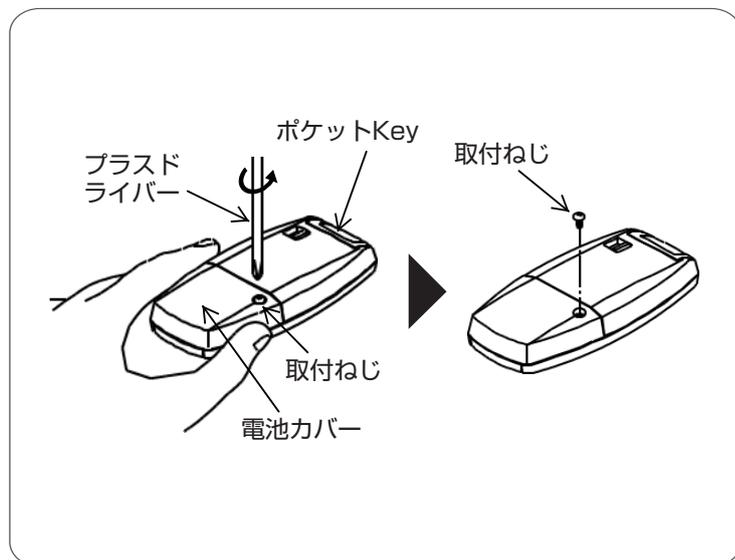

① テーブルなどの上でポケットKeyをしっかりと持ち、プラスドライバーを反時計回りにまわして電池カバーの取付ねじをはずす。


お願い

・ プラスドライバーを取付ねじに垂直にあててください。プラスドライバーが傾いていると取付ねじが破損し、まわらなくなるおそれがあります。



・ 取りはずした取付ねじはなくさないでください。取り付けの際使用します。

2 電池カバーの取りはずし

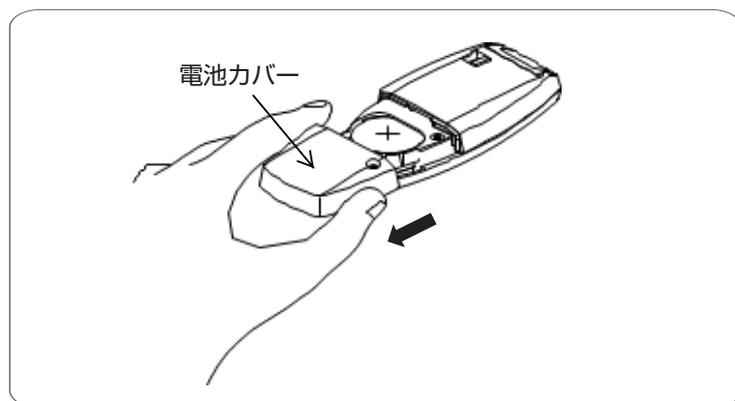


① 電池カバーを矢印の方向にスライドしてはずす。




・ 取りはずした電池カバーはなくさないでください。取り付けの際使用します。

3 電池の取りはずし

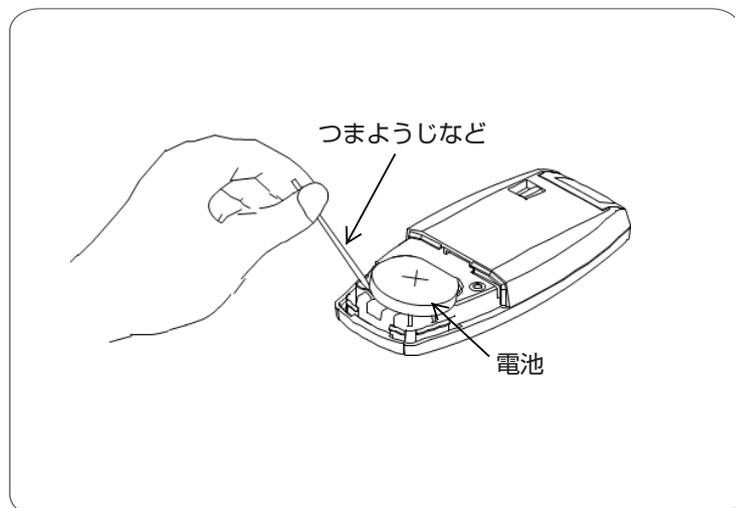

① つまようじなどをとり出し穴に差し込み、電池をはずす。


【とり出し穴拡大図】

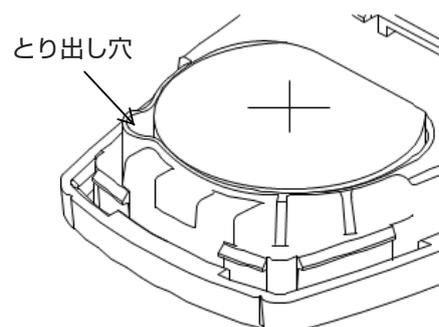

※電池の取り付け方は4・5ページをご覧ください。


電池の取り付け方

1 電池を確認する

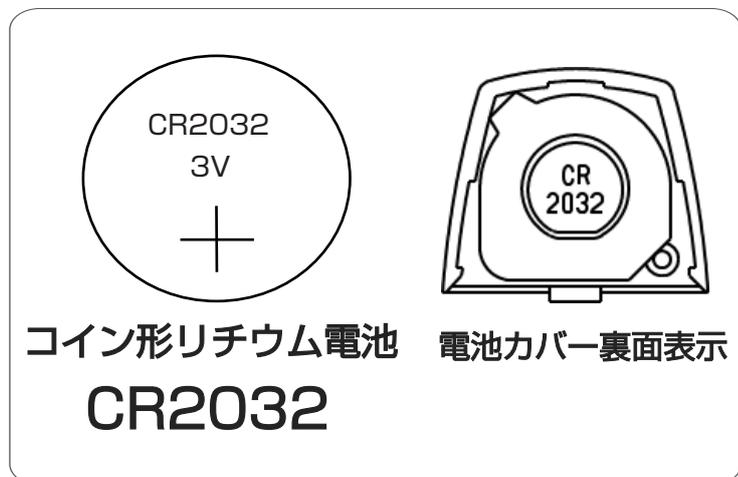

- ① 交換する電池がコイン形リチウム電池の番号CR2032であることを確認する。

2 電池を電池収納部に入れる

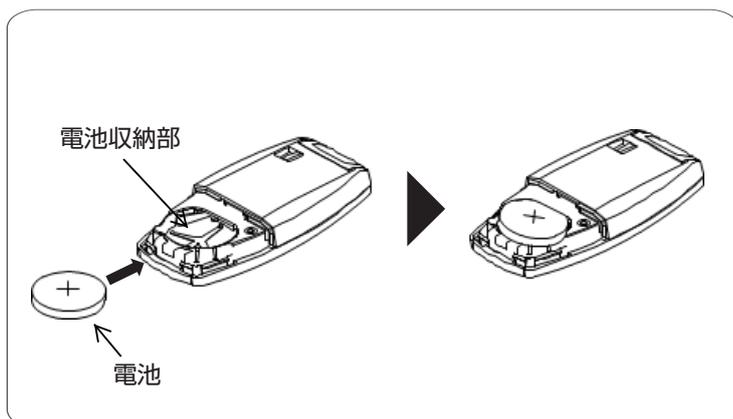

- ① 電池の (+) 面を上にして、電池を電池収納部に入れる。

⚠ 警告

- ・電池の (+) と (-) を逆にして使用しないでください。充電やショートなどで異常反応を起こしたりして、電池を発熱、破裂、発火させるおそれがあります。

3 電池カバーの取り付け




- ① 電池カバーを矢印の方向にスライドして取り付ける。

※電池の取りはずし方は3ページをご覧ください。

電池の取り付け方

4 電池カバーの取り付け

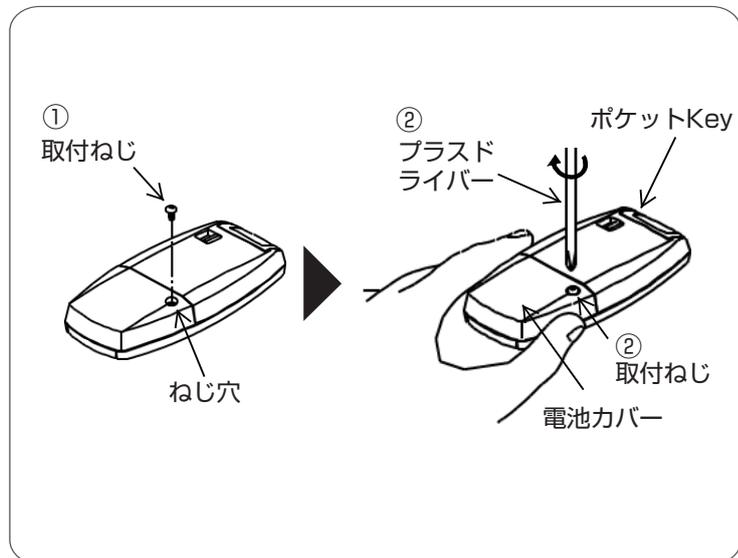


- ① 取付ねじをねじ穴に差し込む。
- ② テーブルなどの上でポケットKeyをしっかりと持ち、プラスドライバーを時計回りにまわして電池カバーの取付ねじをしめる。

お願い

- ・プラスドライバーを取付ねじに垂直にあててください。プラスドライバーが傾いていると取付ねじが破損するおそれがあります。

※電池の取りはずし方は3ページをご覧ください。

電池の交換後のチェック

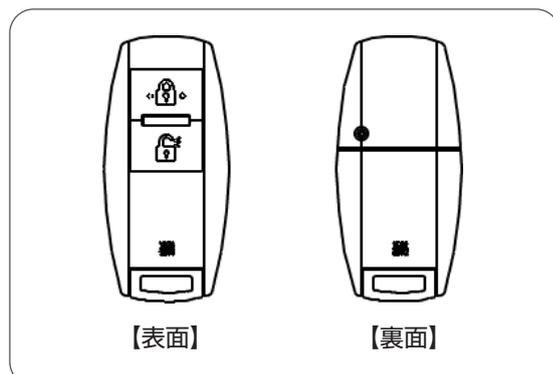

- ① 電池カバーにガタつきがないことを確認してください。
- ② ポケットKeyのボタンを押して玄関ドアの施錠／解錠ができることを確認してください。