

お施主様向け取扱説明書

玄関ドア・スライディングドア用電気錠 スマートコントロールキー ポケットKeyの登録・追加登録

’25-2月 発行

本書の読み方

本書は、部品の交換、調整に関する必要事項を説明しています。
部品を正しく安全に交換、調整していただくために、本書の内容をよくご理解いただき作業を行ってください。
誤った方法で作業を行うと、不具合につながるおそれがあります。
部品の交換、調整については、お客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品の交換、調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねます。
ご了承ください。
部品の交換、調整手順が不明な場合は、当社Parts SHOP ホームページのお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

本書内の表示

本書内では、下記の表示を用いて、人身事故や損害を未然に防ぐために守っていただきたい内容を示しています。内容を十分ご理解のうえ、表示内容を守って商品をご使用ください。

■危険／警告／注意／お願い

表 示	意 味
	製品の取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（※1）を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高いと想定される。
	製品の取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（※1）を負うことが想定される。
	製品の取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷（※2）を負うかまたは物的損害（※3）が生じることが想定される。
	製品の取り扱いを誤った場合、人身への危害と財産への損害には至らないが、製品自体の損傷や不具合が生じると思われる場合や、操作・使用・お手入れ方法などの注意喚起情報。

（※1）重傷とは、けが、やけど、感電、骨折、中毒などで、身体機能に欠損および／または後遺障害が生じる傷害、または前記に至らないまでも30日以上の上療を要する傷害をいう。
（※2）軽傷とは重傷に至らない傷害をいう。
（※3）物的損害とは、家屋・家財およびペット等にかかわる拡大損害をいう。製品自体の破損は含まない。物的損害の程度は、（財）日本科学技術連盟が開発したリスクマップ（R-Map）の「危害の程度」に準じる。

■記号

記 号	意 味
	「必ず行っていただきたいこと」を示します。
	「行ってはいけないこと」を示します。

安全にお使いいただくために

安全上のご注意

	警告
	植え込み型医療機器（心臓ペースメーカーなど）や医療用電気機器を使用されて方がリモコンキーをご使用になる場合は、事前に電波による影響について、別に医療用電気機器メーカーなどにご確認ください。 電波により医療用機器の動作に影響をおよぼすおそれがあります。
	はすしたネジは放置しないでください。 そのままネジを放置すると、小さなお子様が飲み込み、思わぬ事故やけがにつながるおそれがあります。

	注意
	作業を行う際は、軍手などの保護具を着用してください。 素手で作業を行うと、加工穴や部品の端部で指を切るなど、思わぬ事故やけがにつながるおそれがあります。
	強風時は、作業を行わないでください。 ドアが急に閉まって指をはさむなど、思わぬ事故やけがにつながるおそれがあります。
	周囲に人がいないことを確認し、安全に十分注意して行ってください。 ドアにぶつかり、思わぬ事故やけがにつながるおそれがあります。
	本製品は総務省の技術適合基準に適合しています。 本製品は総務省の許可なしに改造して使用することはできません。 改造すると法律により罰せられることがあります。

お願い

作業を行う際は、電動ドライバーを使用しないでください。
商品の不具合や破損の原因となります。

部品取り付け用のネジは、正しく最後までしめつけてください。

リモコンキーを水洗いしたり、濡れた手で操作したりすると故障するおそれがあります。

リモコンキーは電子機器です。故障の原因となりますので、下記のような取り扱いはいしないでください。
・落下させる・ぶつける／ズボンのポケットに入れたまましゃがむ・座る
磁石など磁気を持つものに近づける、直射日光のあたる場所に放置する

スマートコントロールキーは電装商品であり、精密機器です。停電や電池切れ、スマートコントロールキーの誤作動、故障など万一の状況にそなえて、リモコンキーは必ず非常用収納カギを取り付けた状態で携帯してください。
非常用収納カギを携帯しない場合、閉め出しになるおそれがあります。

ポケットKey追加登録前の確認

追加登録前の確認事項


- 部品がすべてそろっていることを確認してください。
- リモコンキーには、非常用収納カギ付、非常用収納カギなし・ダミーキー付、非常用収納カギなしの3タイプがあります。
- 非常用収納カギなし・ダミーキー付には、非常用力ギとしての機能はありません。

■対象部品

ポケットKey			登録要領書
非常用収納カギ付	非常用収納カギなし・ダミーキー付	非常用収納カギなし	
HIJACKDPK 非常用収納カギ 1 個	3K-42585 ダミー非常用収納カギ 1 個	3K-40526 非常用収納カギ 1 個	

■ポケットKey追加登録の可否確認



- 室外側ハンドルのポケットKey読み取り部、下部錠ケースの金属プレートに刻印を確認してください。
- 金属プレートの刻印が「EC-Z6」「EC-Z2」の場合は、ポケットKeyの追加登録はできません。

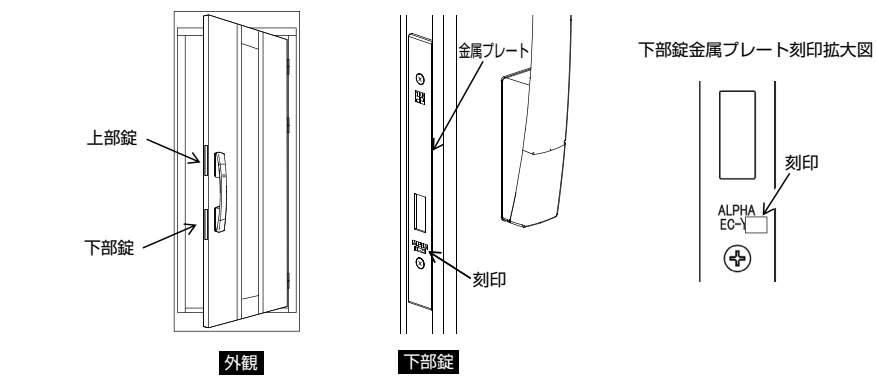

電源方式	電池式		AC100V		
読み取り部	ボタン+ドット柄		ドット柄のみ	ボタンのみ	ボタン+ドット柄
フロント刻印	EC-Z6	EC-Z7	EC-Z2	EC-Z3	EC-Z4
登録可否	×登録できません	○	×登録できません	○	○

■ポケットKeyをAC100V式のドアと電池式のドアに追加登録する場合

- AC100V式のドアへの登録を先に行ってください。
電池式のドアへの登録を先に行くと、電池式のドアで施解錠ができなくなります。
電池式のドアで施解錠ができなくなった場合は、AC100V式のドアから登録をやり直してください。
- 登録後は、ポケットKeyとハンドルボタン操作での施解錠の確認を行ってください。

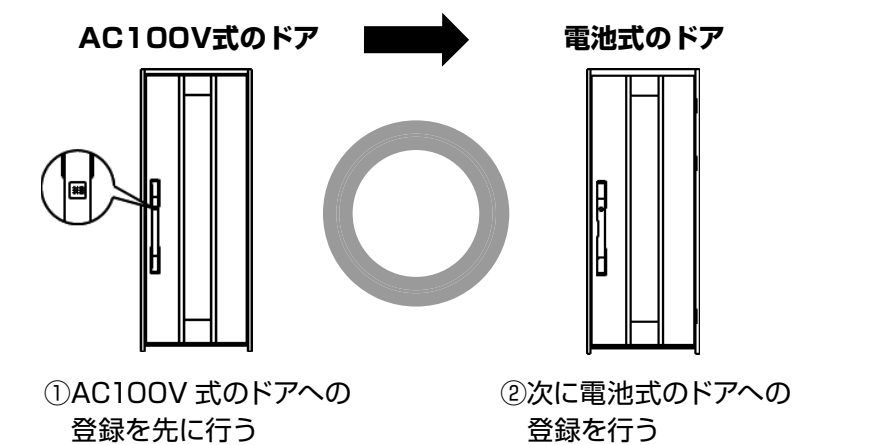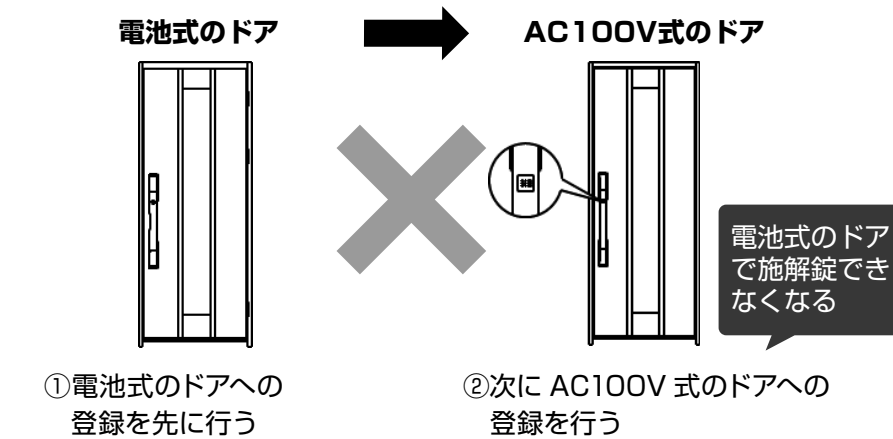


ポケットKeyの追加登録前の準備

追加登録前の準備

- 防犯配慮のため、キーの登録はお施主様自身で行ってください。
- 登録の際は、不測の事態に備えて必ず非常用収納カギまたは非常用力ギを携帯して行ってください。

■用意するもの




■金属プレートの取りはずし

- 1 ドアを固定する
ドアを開け、ドアストッパーなどで固定します。



- 2 下部錠の金属プレートをはすす
下部錠の金属プレートの取り付けネジ2本をプラスドライバーで取りはずし、金属プレートをはすします。

- 上部錠の取り付けネジははすさないでください。
- ネジ、金属プレートをなくさないようご注意ください。


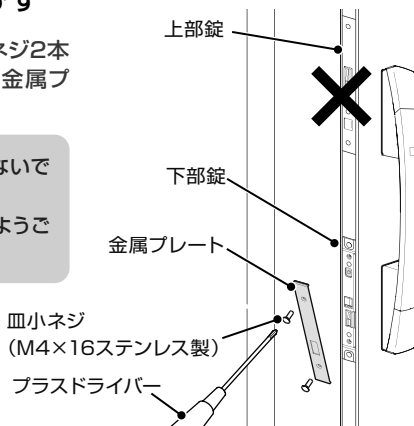


ポケットKey追加登録上の注意事項

- 追加するポケットKeyのみの登録はできません。
追加するポケットKeyのみの登録を行った場合、既にお使いのポケットKeyがご使用できなくなります。
- ポケットKeyを追加登録する際は、既にお使いのポケットKeyを含め、ご使用されるすべてのポケットKeyを再登録してください。
- ポケットKeyを追加登録する際は、必ず非常用収納カギ、または非常用力ギを携帯してください。
追加登録の際、施解錠ができなくなった場合に必要となります。
- 登録後は、ポケットKeyとハンドルボタン操作での施解錠の確認を行ってください。

■ポケットKeyを2つ以上のドアに追加登録する場合

- ポケットKeyを追加登録する際は、それぞれのドアに必ず同じ順番で登録を行ってください。
同じ順番で登録しないと、最後に登録したドア以外のドアの登録が無効になります。
登録が無効になってしまった場合は、最初からやり直してください。

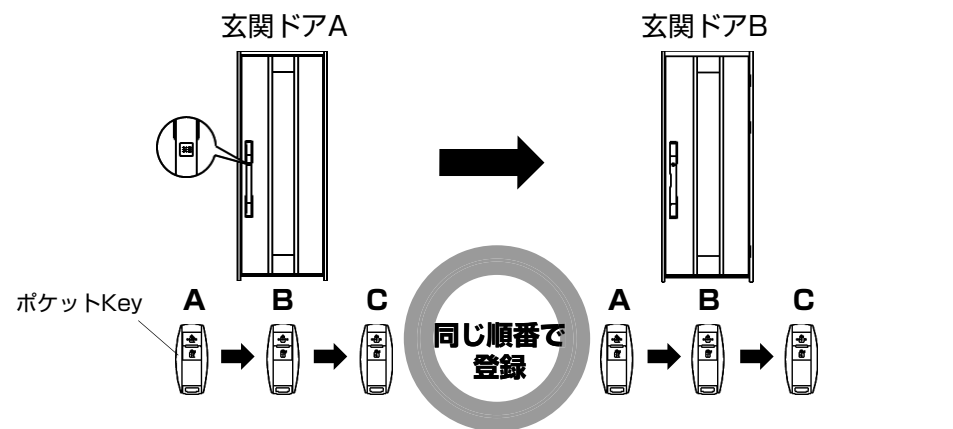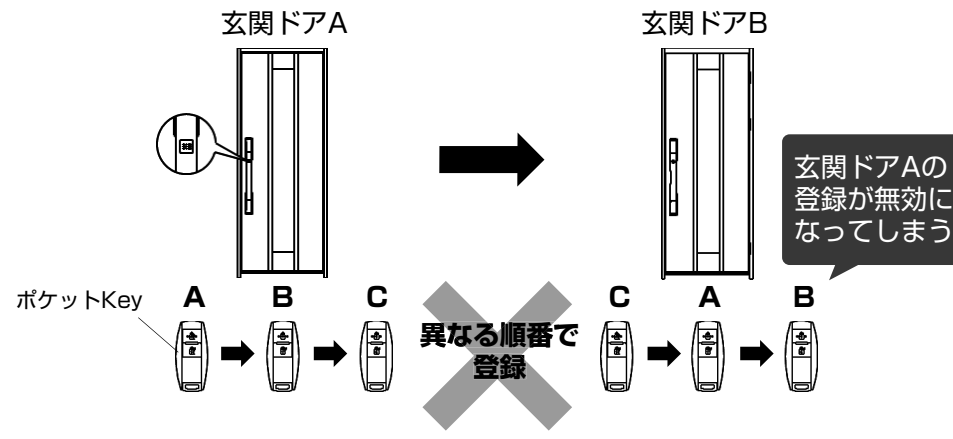

ポケットKeyの登録

ポケットKey※リモコンの登録

使用するすべてのキーを登録してください。キーを追加購入した場合は、すでにお使いいただいているキーと追加購入したキーを、すべて登録してください。登録モードの間に連続して登録操作を行ってください。



- 追加するキーのみの登録はしないでください。すでにお使いいただいているキーが使用できなくなります。

■用意するもの




使用するすべてのリモコンキー

■登録手順


1 登録モードにする

登録ボタンを押しながら下部サムターンを（解錠状態）⇒【施錠】⇒【解錠】

※登録モードになると、ハンドルのランプが赤と緑の交互に点滅します。

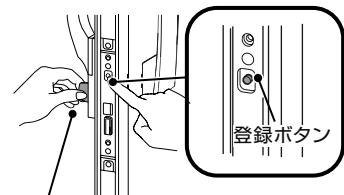

- 10秒以内に手順2の操作を行ってください。
- 10秒以内に手順2の操作をしない場合、赤と緑の点滅が消えて登録モードが終了します。


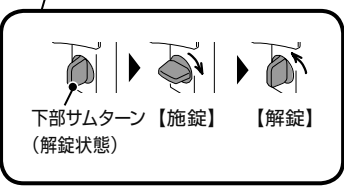


2 ポケットKey※リモコンを登録する

登録ボタンを押しながらポケットKey※リモコンのボタンを1回押すと「ビッ」と短く音がします。続けてもう1回ボタンを押し、「ビー」と長い音がすると登録完了です。

※利用するすべてのポケットKey※リモコンをそれぞれ10秒以内で続けて登録します。

※点滅している間続けて他のポケットKey※リモコン、カードキー／シールキーも登録（⇒P.9）できます。

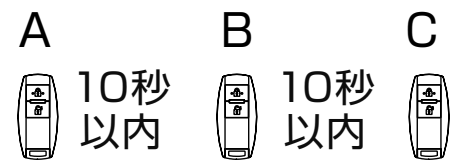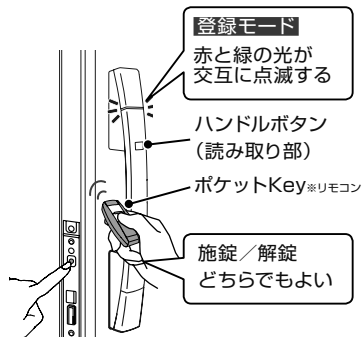

状態	登録状況	備考
「ビー」と音が鳴り緑のLEDが1回点灯	登録完了	・登録したポケットKey※リモコンで施錠／解錠できます
「ビビビ」と音が鳴り赤のLEDが3回点滅	登録失敗	・すでに登録済のポケットKey※リモコンを操作した ・9個目を登録しようとした（登録可能な個数は8個です）

ポケットKeyの登録

ポケットKeyの登録


ポケットKey※リモコン 登録後の確認方法

- 登録後、登録確認を行ってください。
- ドアを閉め、すべてのポケットKey※リモコンの登録確認をしてください。
- 非常用（収納）カギを携帯して行ってください。

1 施錠／解錠の確認をする

ポケットKey※リモコンの「施錠ボタン」「解錠ボタン」を押して、施錠／解錠されるかを確認します。

- 1個でも施錠／解錠ができないポケットKey※リモコンがある場合は、すべてのポケットKey※リモコンを登録し直してください。

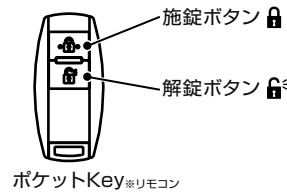

ポケットKey※リモコン


2 金属プレートを取り付ける

登録を終了する場合は、「登録前の準備」（⇒P.6）ではずした金属プレートを、ネジで取り付けます。

■非常用収納カギの取りはずし方

1 リモコンキー本体から非常用収納カギを引き抜く

リモコンキー裏面のツメを押しながら、非常用収納カギを引き抜きます

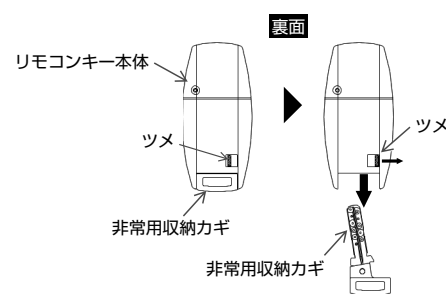

■非常用収納カギの取り付け方

1 リモコンキー本体に非常用収納カギを挿し込む

リモコンキー本体に非常用収納カギをカチッと音がするまで挿し込みます。

