

このたびは、YKK APの補修部品をご購入いただき、誠にありがとうございます。

### 作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。  
 部品交換・調整に伴う事故や破損については、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。  
 部品交換・調整手順が不明な場合は、当社お客様相談室までお問い合わせください。 ☎0120-72-3482

### 作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。  
 部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)  
 安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

### 安全上の注意事項


#### ⚠ 注意

誤って室外に転落しないようご注意ください。  
 脚立や足場の不安定な台の上などで作業を行わないでください。転落や転倒により思わぬけがをすることがあります。  
 誤って窓や網戸、部品、工具類を落下させないよう注意してください。


#### 🙏 お願い

強風や大雨など悪天候時は、網戸が急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。  
 取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。  
 素手での作業は部材の断面やとがった角でけがをすることがあります。軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

### 同梱されているもの

XMH 網戸用 戸車	取付ねじ	対応部品一覧表	部品交換要領書	部品交換要領書別紙
 2個 一覧表参照	対応部品一覧表参照	別紙 1枚	本書 1枚	網戸の 取りはずし方 取り付け方 1枚

### 作業のために準備していただくもの

プラスドライバー
 +
1本

※部品が全てそろっていることを確認してください。

### 部品の取りはずし方

#### 🙏 お願い



網戸をはずした後、網の上に物を置かないようにしてください。  
 網が破れるおそれがあります。  
 素手での作業は部材の断面やとがった角でけがをすることがあります。  
 軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

#### 1 網戸の取りはずし

部品交換要領書別紙「網戸の取りはずし方取り付け方」参照して網戸を取りはずす。

#### 2 戸車の取りはずし

- ①プラスドライバーで網戸下部の取付ねじをはずす。
- ②戸車をはずす。

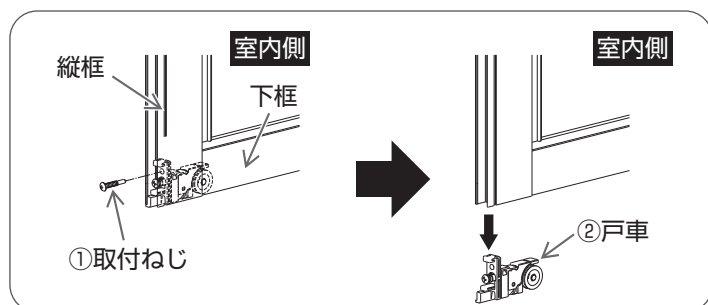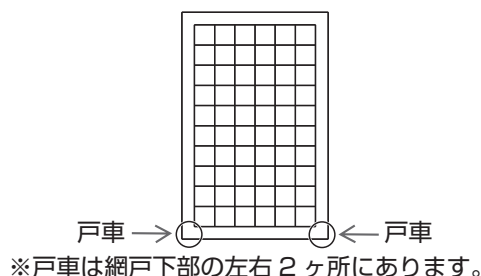

※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

このたびは、YKK AP の補修部品をご購入いただき、誠にありがとうございます。

### 部品の取り付け方

#### ⚠ 注意

落下防止のため、はずれ止めを確実にかけ、網戸取り付け後は網戸がはずれないことを必ず確認してください。

はずれ止めが正しくかかっていないと、網戸がはずれて落下し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

#### 🙏 お願い


素手での作業は部材の断面やとがった角でけがをするおそれがあります。

軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

### 1 各品番の戸車の同梱内容と左・右の確認

品番	同梱内容	姿 図	
HH-T-XMH1 HH-T-XMH3 HH-T-XMH4 HH-T-XMH5	左用：1個 右用：1個	左用（室内側） 	右用（室内側） 
HH-T-XMH2	左右兼用：2個		


### 2 戸車の取り付け

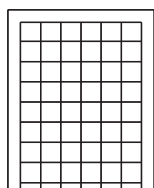

戸車 → ○ ← 戸車

※戸車は網戸下部の左右2ヶ所に取り付きます。


- ①縦框下部から戸車を差し込む。
- ②プラスドライバーで取付ねじをしめる。

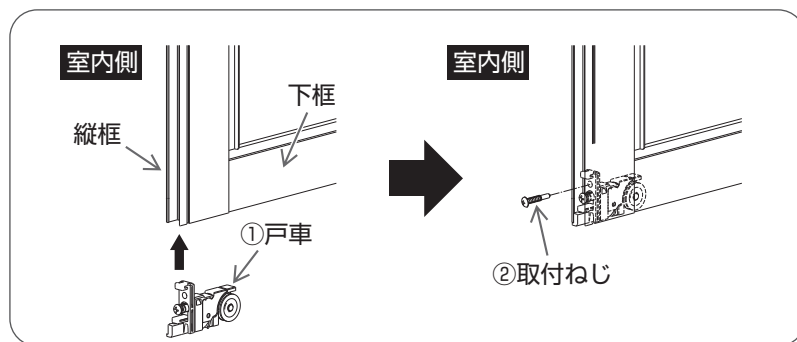

### 3 網戸の取り付けと調整






部品交換要領書別紙「網戸の取りはずし方取り付け方」を参照して網戸を取り付ける。

### 部品の交換後のチェック

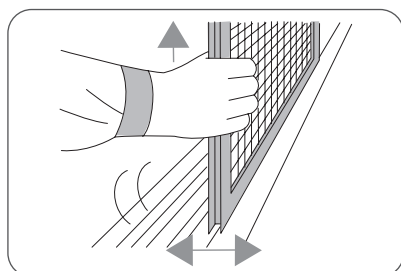



- ①部品にガタツキがないことを確認してください。
- ②取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③網戸を持ち上げながら内外にゆすり、はずれないことを確認してください。
- ④サッシ枠と網戸にすきまが生じる場合には、戸車調整を行ってください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。

HH品番	戸車個数	取付ねじ		適用商品	備考
		種類	本数		
HH-T-XMH1	左用:1個 右用:1個		2	エピソード エイピアJ フレミングJ	
HH-T-XMH2	2個		2	プラマードⅢ	左右兼用
HH-T-XMH3	左用:1個 右用:1個		2	下枠ノンレールタイプ ワイドスライディング 片引きテラスタイプ	
HH-T-XMH4	左用:1個 右用:1個		2	汎用引戸2HH	
HH-T-XMH5	左用:1個 右用:1個		2	店舗引戸 9TH 断熱土間引戸 ATH 土間引戸 JTH	

引違い窓用 網戸

部品の取付位置・名称

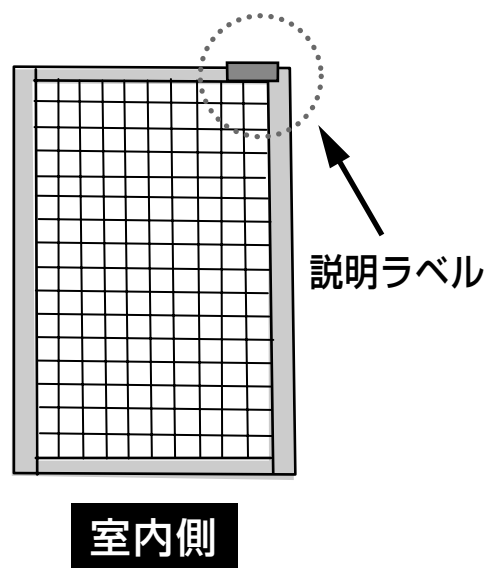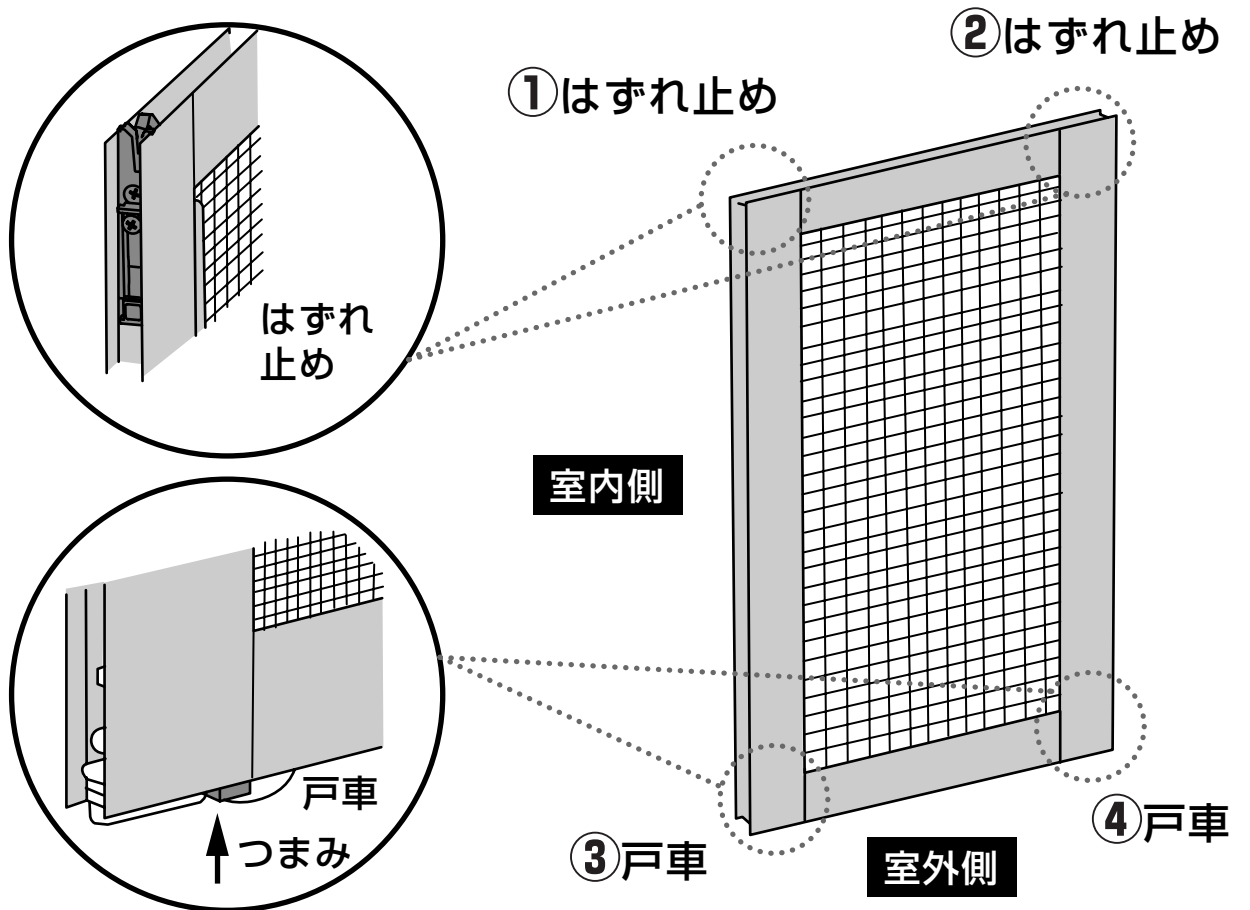


この商品を正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書および商品本体の説明ラベルをよくお読みください。  
お読みになった後、いつでもご使用いただけるように大切に保管してください。

お施主様用保存版

# 引違い窓用 網戸取りはずし方法


## 1. 上部側

上部にはずれ止め (①・②) があります。

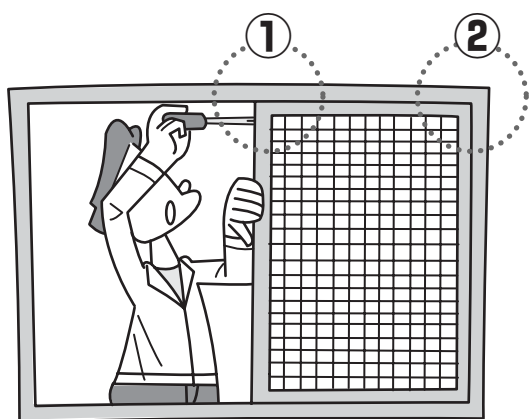


①②はずれ止め

はずれ止め  
ねじ

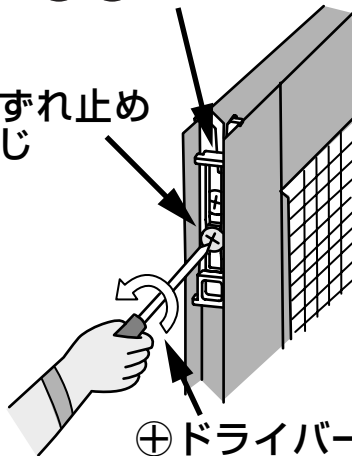

⊕ドライバー

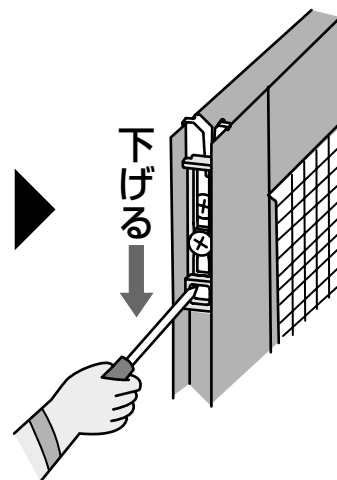



はずれ止めねじを⊕ドライバーで  
1回転程ゆるめてはずれ止めを下げてください。

※左右2ヶ所にあります

## 2. 下部側

室外側下部に戸車のつまみ (③・④) があります。


つまみを矢印の方向にカチンと音がするまで横にスライドしてください。

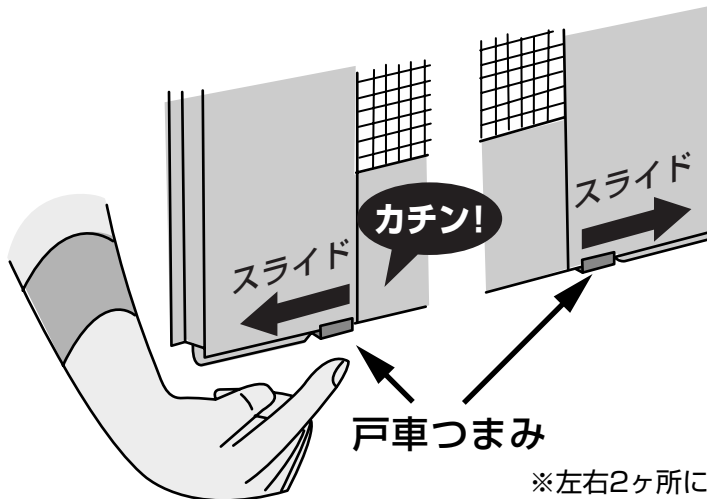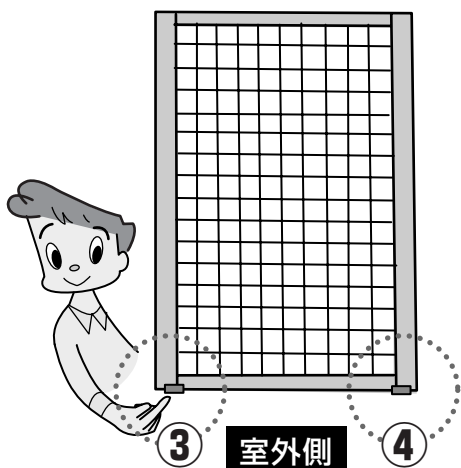

※左右2ヶ所にあります

## 網戸をはずす

- ① 網戸を持ち上げてください。
- ② 網戸を室外側に倒し下げてはずしてください。

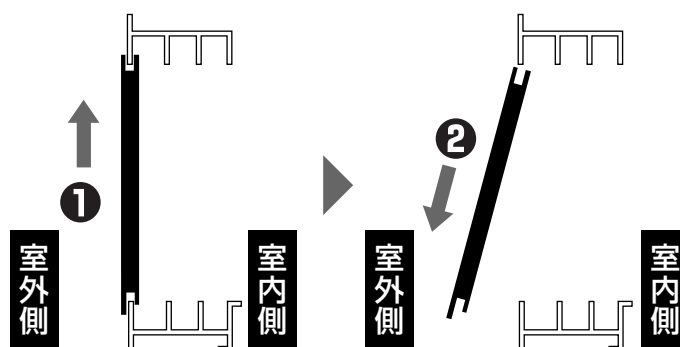


## 網戸を取付ける (はずし方の逆の手順)

※最初に戸車が上がっていることを確認してください。

### 1. 上部側 上部にはずれ止め (①・②) があります。

はずれ止め (①・②) を網戸レールとのすき間が2mm程度になる位置まで上げてください。

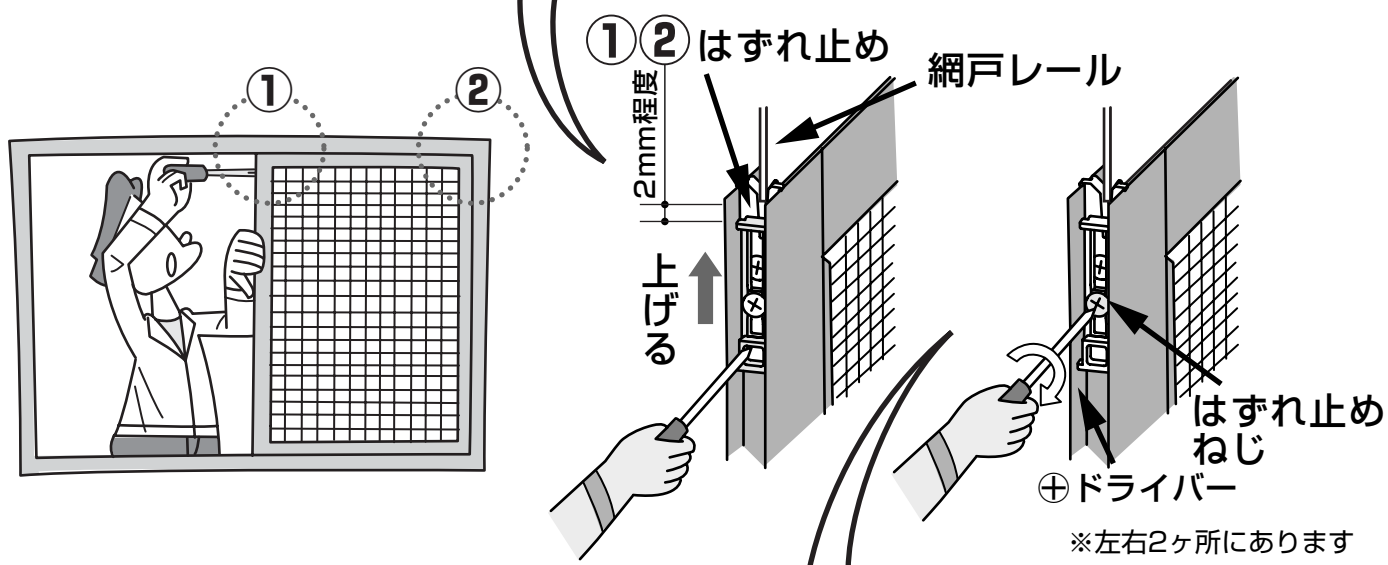

次にはずれ止めねじを ⊕ドライバーで強めに締めてください。




**注意** 落下防止のためはずれ止めを必ずかけてください。調整量が不足したり、ねじの締付けがゆるいと網戸がはずれるおそれがあります。

### 2. 下部側

調整後、網戸を持ち上げながら (①)、前後 (②) にゆすり、枠から網戸がはずれないことを確認してください。  
(確認は1枚の網戸の左側と右側の2ヶ所をお願いします。)

最後に左側と右側の2ヶ所の戸車のボタンを押してください。

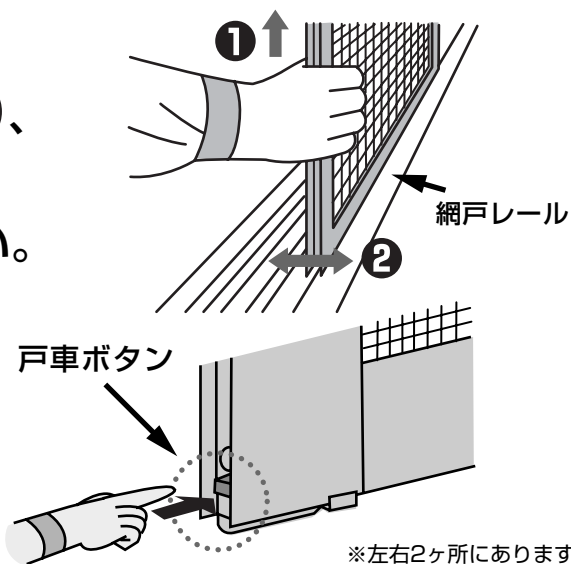

※ご使用中にはずれ止めと網戸レールが当たる場合は、はずれ止めを1~2mmを目安に下げてください。