

## 作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。  
 部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。  
 部品交換・調整手順が不明な場合は、当社Parts SHOPでお問い合わせください。 ☎0120-72-3482

## 作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本書の内容をご理解いただき作業を行ってください。  
 部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(電動工具は使用しないでください。不具合の原因となります。)  
 取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。  
 安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

## 安全上の注意事項



**注意**

軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。  
 ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業を行ってください。ドアが急に閉じ、けがをするおそれがあります。

## 同梱されているもの

台座セット	取付ねじ	部品交換要領書
<p>空錠: HH-J-0921K 表示錠: HH-J-0921H 室内側台座ベース: 1個 室内側台座カバー: 1個 スベサーキャップ: 1個 室外側台座: 1個 カラー: 1個 子カギ: 3本 (*子カギはシリンダー錠のみ) (*ハンドルは別途)</p>	<p>台座取り付け用: 3本 室内側台座ベース 取り付け用: 1本 室内側台座カバー 取り付け用: 1本</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>本書</p> </div> <p>1枚</p>

・部品が全てそろっていることを確認してください。

## 使用する工具

プラスドライバー
+
1本

## 部品の取りはずし方

**お願い**

本要領書は、室内側サムターン付で説明しています。室内側サムターン無しも同じ作業を行ってください。

※この要領書では説明するうえで、ドアが開く側を室外側、閉じる側を室内側と呼びます。

### 1 ハンドルの取りはずし


※Parts SHOP サイト内掲載場所：  
 ホーム>室内建具>室内ドア>ハンドル>  
 該当するハンドルセットの部品詳細画面

①ハンドルセットに付属の部品交換要領書、またはParts SHOP サイト内に掲載の部品交換要領書を参照してハンドルをはずす。


**お願い**

・ハンドルを交換しない場合、取りはずしたハンドルおよび止メねじは取り付けの際使用します。なくさないでください。

### 2 室内側台座カバーの取りはずし

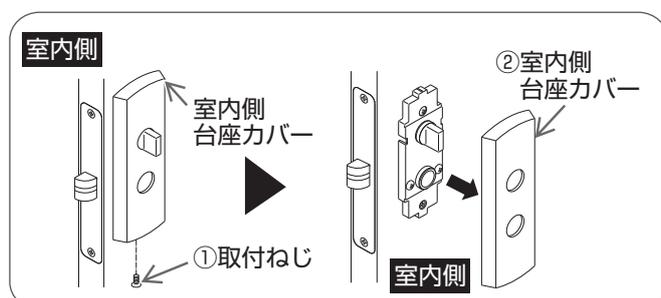

①室内側よりプラスドライバーで室内側台座カバー下側の取付ねじをはずす。(下図参照)

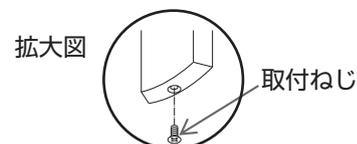


②室内側より室内側台座カバーをはずす。

※部品の取り付け方は3・4ページをご覧ください。

### 部品の取りはずし方

#### 3 室内側台座ベースおよび室外側台座の取りはずし

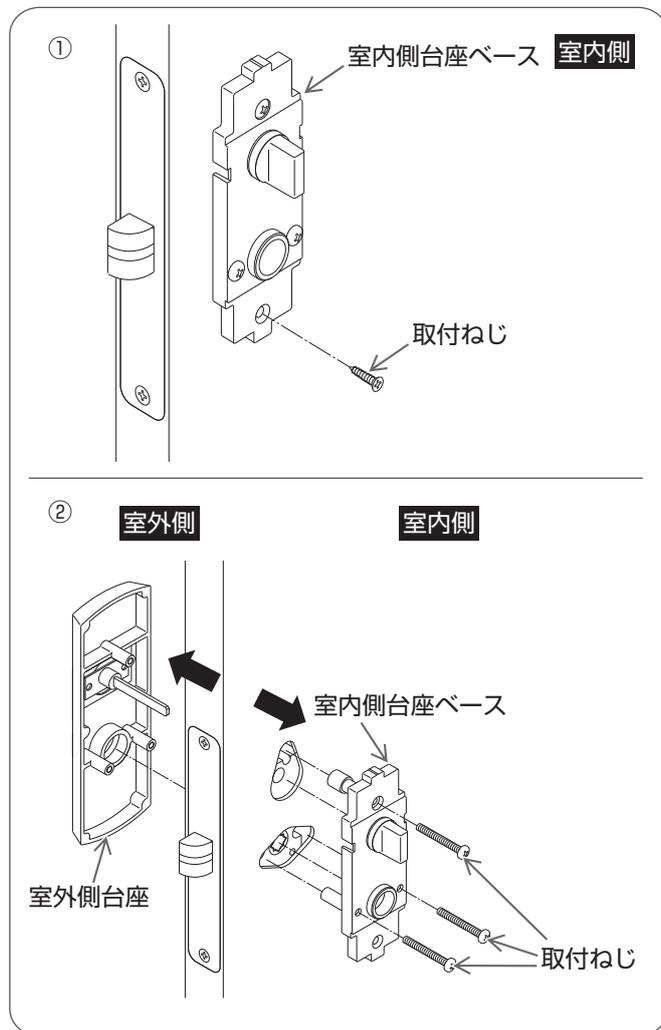

①室内側よりプラスドライバーで室内側台座ベース下側の取付ねじをはずす。

②室内側よりプラスドライバーで室内側台座ベースの取付ねじをはずし、室内側台座ベースおよび室外側台座をはずす。

#### お願い

- ・取付ねじをはずすと、室外側台座がはずれます。落下にご注意ください。


※部品の取り付け方は3・4ページをご覧ください。

## 部品の取り付け方

### お願い

本要領書は、室内側サムターン付で説明しています。室内側サムターン無しも同じ作業を行ってください。

## 1 室内側台座ベース・室外側台座の取り付けおよび取付ねじの仮止め

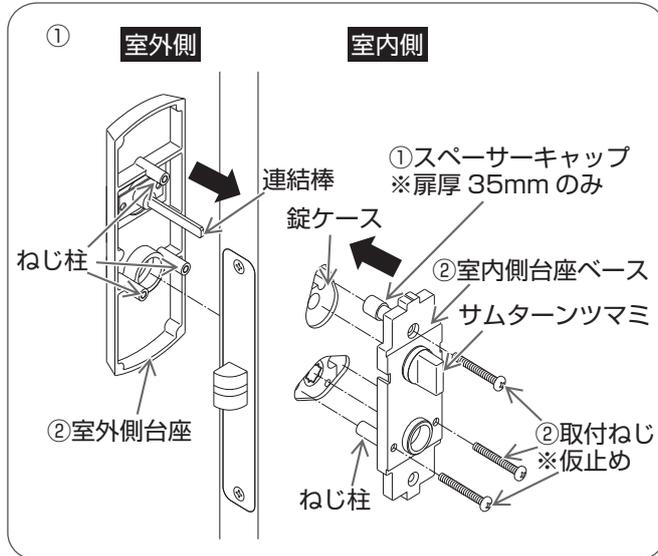

①室内側台座ベースのねじ柱上側にスペーサーキャップを取り付ける。

### お願い


・扉厚35mmの場合のみ取り付けてください。

②室外側より室外側台座、室内側より室内側台座ベースの各ねじ柱を錠ケースに差し込んで、プラスドライバーで取付ねじを仮止めする。

### お願い

・室内側台座ベースのサムターンツマミはタテにして差し込んでください。

## 2 ハンドルの仮取り付けおよび取付ねじの本締め

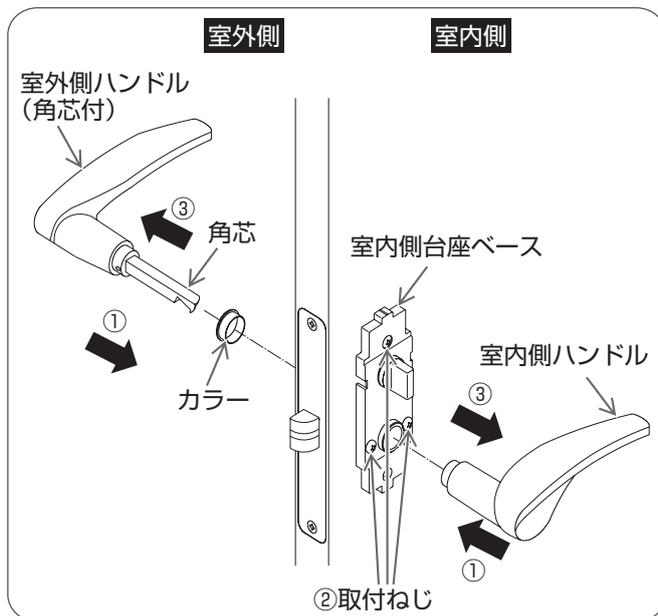

①室外側より室外側ハンドル(角芯付)とカラーを室外側台座に差し込み、室内側より室内側ハンドルを室外側ハンドル(角芯付)の角芯に合わせて差し込む。

②ハンドルを数回操作し、動きのよいところでプラスドライバーで室内側台座ベースの取付ねじをしめる。

③室外側・室内側ハンドル(角芯付)をはずす。


### お願い

・カラーは、はずさないでください。

※部品の取りはずし方は1・2ページをご覧ください。


### 部品の取り付け方

#### 3 室内側台座ベース下側の取付ねじの取り付け

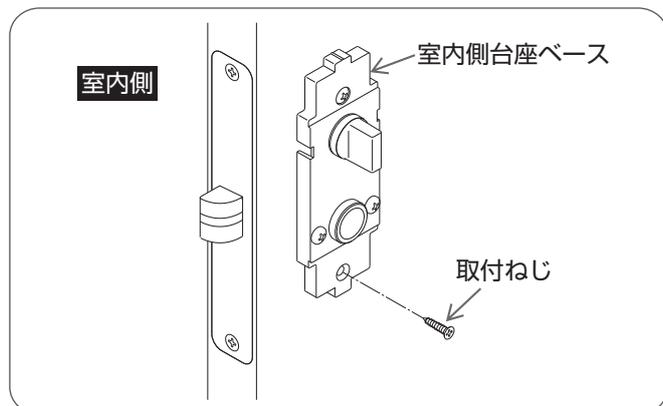


- ①室内側よりプラスドライバーで室内側台座ベース下側の取付ねじをしめる。

#### 4 室内側台座カバーの取り付け

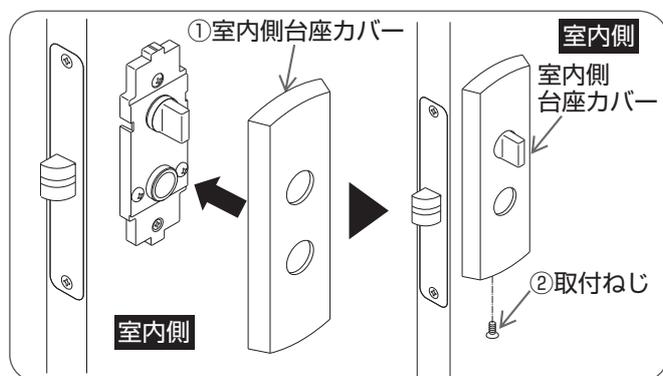

- ①室内側より室内側台座カバーを取り付ける。
- ②室内側よりプラスドライバーで室内側台座カバー下側の取付ねじをしめる。(下図参照)

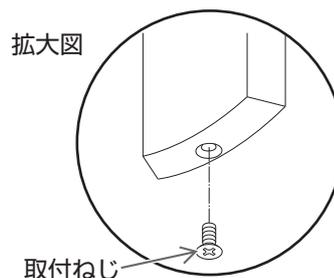


#### 5 ハンドルの取り付け

- ①ハンドルセットに付属の部品交換要領書、または Parts SHOP サイト内に掲載の部品交換要領書を参照してハンドルを取り付ける。

※Parts SHOP サイト内掲載場所：  
ホーム>室内建具>室内ドア>ハンドル>  
該当するハンドルセットの部品詳細画面

※部品の取りはずし方は 1・2 ページをご覧ください。

### 部品の交換後のチェック

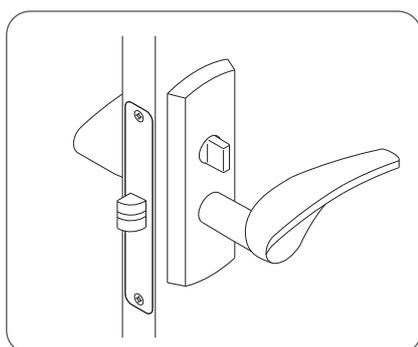

- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ハンドルを操作してドアを開閉し、開閉に支障がないことを確認してください。
- ④シリンダー付の場合、シリンダーに全てのカギを差し込み、施解錠ができることを確認してください。
- ⑤サムターン付の場合、サムターンツマミを操作して、施解錠ができることを確認してください。
- ⑥取付ねじを強く締めると、施解錠が固くなる場合があります。その場合は取付ねじの締めつけを調整してください。