

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
 部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
 部品交換・調整手順が不明な場合は、当社 Parts SHOP までお問い合わせください。☎0120-72-3482

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
 部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(電動工具は使用しないでください。不具合の原因となります。)
 取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
 安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項



注意

軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。素手での作業は加工穴や部品のエッジ（とがった角）でけがをするおそれがあります。

同梱されているもの

丸座錠セット	取付ねじ	部品交換要領書
大型サムターン表示錠セット：HH-4K-14445 間仕切錠セット：HH-4K-14550 シリンダー錠セット：HH-4K-14551 表示錠セット：HH-4K-14552  1セット 子カギ：2本(シリンダー錠セットのみ)	 丸座錠セット取り付け用：2本	 本書 1枚

・部品が全てそろっていることを確認してください。

使用する工具

プラスドライバー



1本


部品の取りはずし方

お願い

この要領書は、丸座錠セットで説明しています。大型サムターン表示錠・間仕切錠・シリンダー錠・表示錠も同じ作業を行ってください。

※この要領書では説明するうえで、取付ねじ側を室内側、反対側を室外側と呼びます。

1 引手の取りはずし

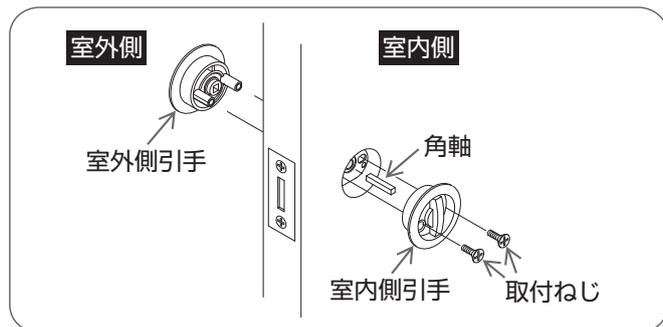

①室内側よりプラスドライバーで引手の取付ねじをはずし、室内側引手と室外側引手および、角軸をはずす。

お願い

・室内側引手をはずすと、室外側引手がはずれます。落下にご注意ください。


※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

部品の取り付け方


お願い

この要領書は、丸座錠セットで説明しています。大型サムターン表示錠・間仕切錠・シリンダー錠・表示錠も同じ作業を行ってください。


1 引手の取り付け

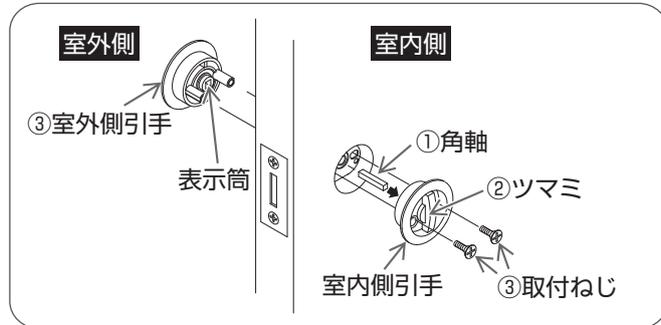

- ①角軸を室内側引手に差し込む。
- ②室内側より室内側引手のツマミまたはレバーを解除状態（下図参照）にして差し込む。

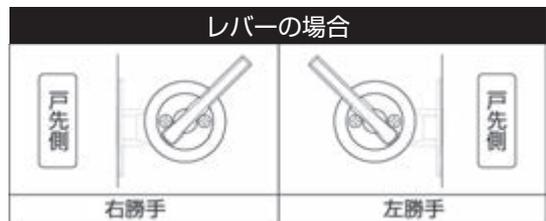


- ③室外側より室外側引手の表示窓を戸先に向けて差し込みプラスドライバーで仮止めする。

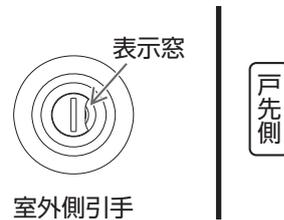

- ④室内側よりツマミまたはレバーを数回操作して、動きの良いところで取付ねじをしめる。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。

部品の交換後のチェック

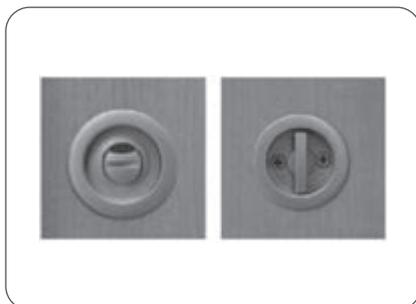

- ①部品にガタツキがないことを確認してください。
- ②取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③シリンダー錠の場合、全てのカギをシリンダーに差し込み、施解錠ができることを確認してください。
- ④サムターンツマミあるいはレバーを操作して、施解錠ができることを確認してください。