

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
 部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
 部品交換・調整手順が不明な場合は、当社 Parts SHOP までお問い合わせください。☎0120-72-3482

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
 取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
 安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項



脚立や足場の不安定な台の上などで作業を行わないでください。転落や転倒により思わぬけがをすることがあります。
 軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。素手での作業は加工穴や部品のエッジ（とがった角）だけでけがをすることがあります。

同梱されているもの

ストッパー	部品交換要領書
HH-4K-10003 1 個	本書 1 枚

・部品が全てそろっていることを確認してください。

部品の取りはずし方


お願い

本要領書は、下枠のストッパーで説明しています。上枠のストッパーも同じ作業を行ってください。

1 折戸を開ける

①折戸を静かに開ける。

2 折戸の取りはずし

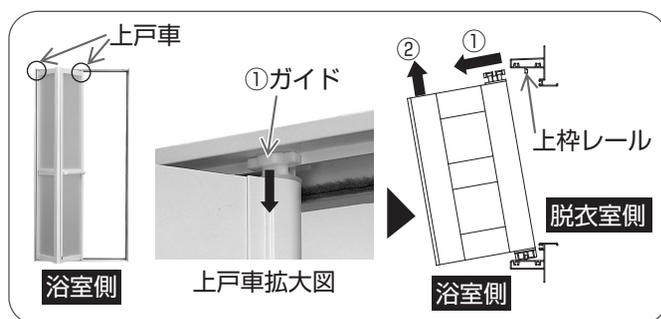


- ①浴室側より左右の上戸車のガイドを押し下げながら、折戸上部を浴室側に傾け、上枠レールからはずす。
- ②上に持ち上げ、折戸を下枠レールからはずす。

お願い

・折戸を取りはずす際、折戸を保持することが困難な場合は、2人以上で作業を行ってください。

3 ストッパーの取りはずし

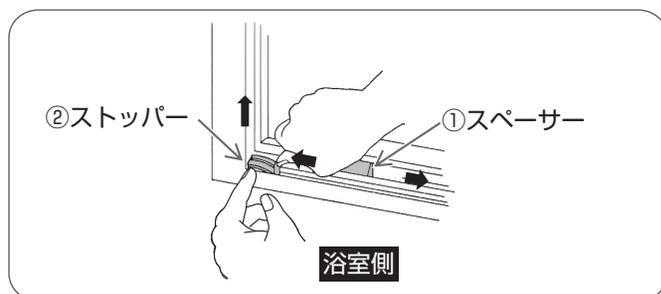

- ①スペーサーをスライドしてずらす。
- ②浴室側よりストッパーをたて枠側に押しつけながら、たて枠側の端部を持ち上げてはずす。


※部品の取り付け方は1ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い


本要領書は、下枠のストッパーで説明しています。上枠のストッパーも同じ作業を行ってください。

1 ストッパーの取り付け

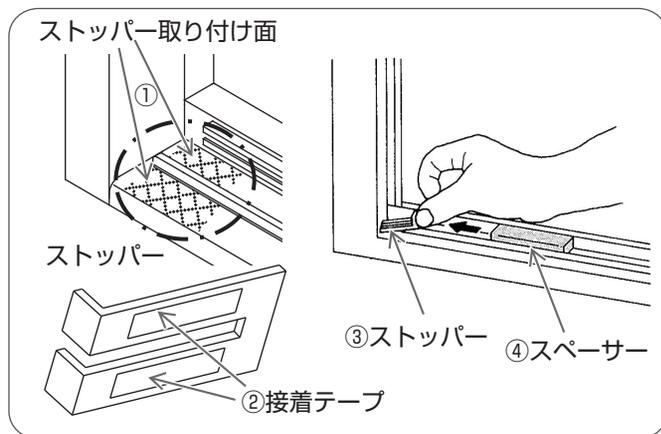

- ①下枠のストッパー取り付け面をきれいに清掃し、よく乾かす。
- ②ストッパー裏面の接着テープの剥離紙をはがす。
- ③ストッパーをたて枠側に当てながら下枠に押し付けて取り付ける。
- ④スペーサーをストッパーに当るまでスライドする。

2 折戸の取り付け

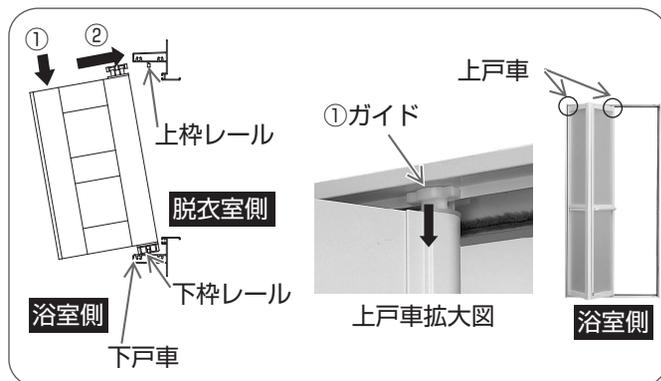


- ①折戸を折った状態で、下戸車の溝を下枠レールにのせる。
- ②左右の上戸車のガイドを押し下げながら、上枠レールに取り付ける。

お願い

- ・折戸を取り付ける際、折戸を保持することが困難な場合は、2人以上で作業を行ってください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。

部品の交換後のチェック

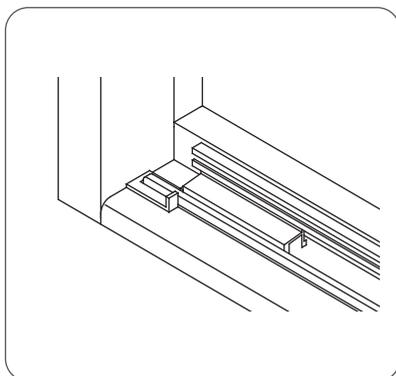

- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②折戸を開閉し、開閉に支障がないことを確認してください。