

このたびは、YKK APの交換用部品をご購入いただき、誠にありがとうございます。

はじめにお読みください

本書は、部品の交換、調整に関する必要事項を説明しています。

部品を正しく安全に交換、調整していただくために、本書の内容をよくご理解いただき作業を行ってください。

誤った方法で作業を行うと、不具合につながるおそれがあります。

部品の交換、調整については、お客様ご自身の責任のもと行ってください。

部品の交換、調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

部品の交換、調整手順が不明な場合は、当社 Parts SHOP までお問い合わせください。☎ 0120-72-3482

本書内の表記

本書内では、下記の表示を用いて、人身事故や損害を未然に防ぐために守っていただきたい内容を示しています。内容を十分ご理解のうえ、指示を守って部品の交換、調整を行ってください。

警告 / 注意 / お願い

表 記	意 味
 警 告	製品の取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される
 注 意	製品の取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うか、または物的損害が生じることが想定される
お願い	製品の取り扱いを誤った場合、人身への危害と財産への損害には至らないが、製品自体の損傷や不具合が生じられる場合や、操作・使用・お手入れ方法などの注意喚起情報

その他の表記

表 記	意 味	表 記	意 味
	作業するうえで必要な情報		知っておくと便利な情報

・本要領書は、防虫フィルターの適用商品により交換要領を分けて説明します。各商品に応じた作業を行ってください。

安全に作業を行うために

注意

強風は、作業を行わないでください。

シリンダープレスが急に閉まって指をはさむなど、思わぬ事故やけがにつながるおそれがあります。

作業を行う際は、軍手などの保護具を着用してください。

素手で作業を行うと、加工穴や部品の端部で指を切るなど、思わぬ事故やけがにつながるおそれがあります。


お願い

交換、調整する際は、電動工具を使用しないでください。商品の不具合や破損の原因となります。

部品取り付け用のねじは、正しく最後までしめつけてください。

取りはずしや仮置きの際、キズをつけないよう床や部品をダンボール等で養生してください。

同梱されているもの

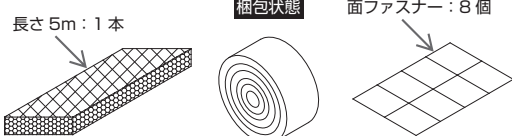防虫フィルター	部品交換要領書
HH-2K-41509-5 長さ 5m : 1 本 梱包状態 面ファスナー : 8 個 	本書 1 枚

使用する工具



マイナスドライバー	コインなど	ハサミなど
 1 本		

- ・部品が全てそろっていることを確認してください。
- ・防虫フィルターの長さは 5m で、梱包状態はロール状に巻かれています。
- ・面ファスナーは 1 枚のシートに 8 個貼り付けてあり、1 個ずつはがして使用します。

防虫フィルターの適用商品

シリンダープレス : P3~P6

開閉換気口付Fix窓 : P7~P9

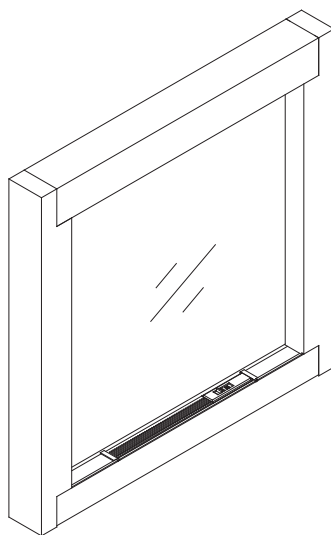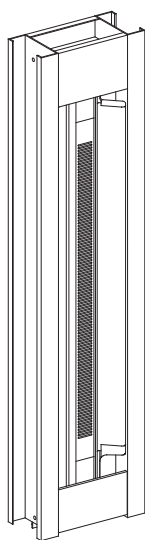

商品により防虫フィルター取付方法が 2 タイプあります。この要領書では、防虫フィルターの適用商品により交換要領を分けて説明します。


シリンダープレスの場合 : P3~P6

開閉換気口付 Fix 窓の場合 : P7~P9

※部品の取りはずし方、取り付け方は 2 ~ 8 ページをご覧ください。

シリンダープレスの場合の部品の取りはずし方

1 シリンダープレスを開ける

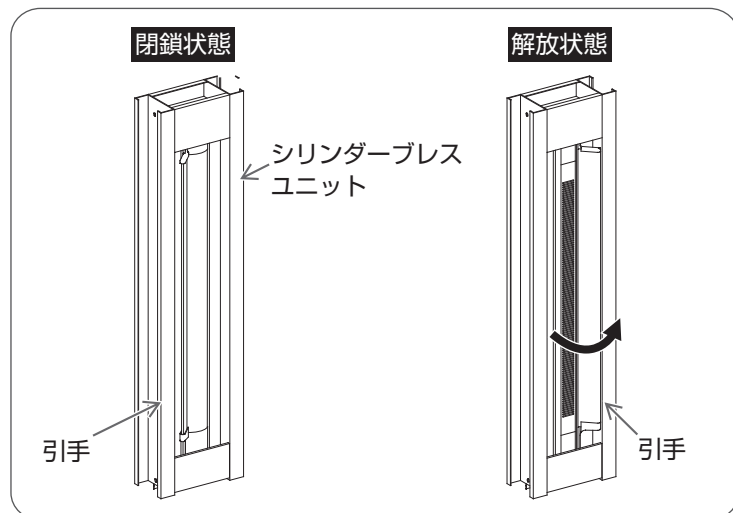


- ①引手を反時計回りに「カチッ」と音がするまでまわしてシリンダープレスを開く。

※シリンダープレスの場合の部品の取り付け方は 4・5 ページをご覧ください。

シリンダープレスの場合の部品の取りはずし方

2 フィルターカバーの取りはずし

高さ 1.3m 以上のサイズはフィルターカバーが2分割されています。2 分割されている場合、上下のフィルターカバーを同じ手順ではずしてください。

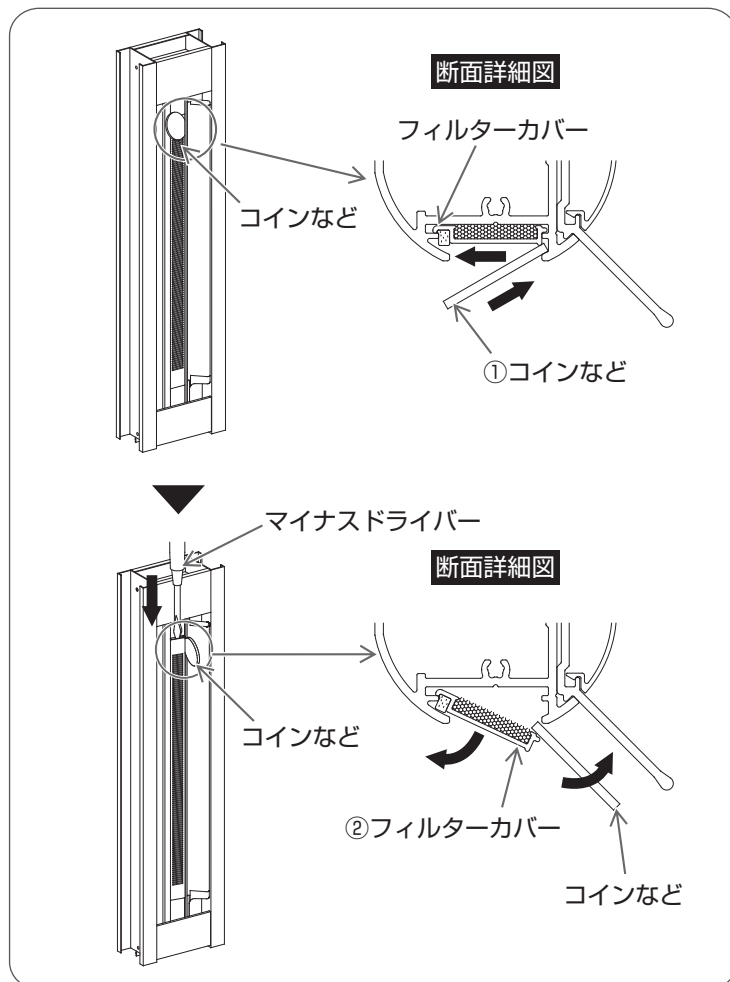


①フィルターカバーの上部右側の溝部にコインなどを差し込み、フィルターカバーを左方向に寄せる。

②コインを差し込んだ状態で反時計回りにまわして、フィルターカバー上部にマイナスドライバーを差し込み、引き出してはずす。



・フィルターカバーをはずす際、防虫フィルターに付着したチリ・ホコリなどが落下することがあります。

3 防虫フィルターの取りはずし

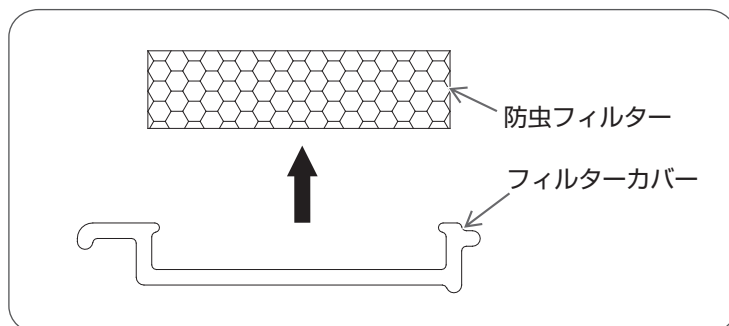


①防虫フィルターをフィルターカバーからはずす。

※シリンダープレスの場合の部品の取り付け方は 4・5 ページをご覧ください。


シリンダープレスの場合の部品の取り付け方

1 フィルターカバーの清掃

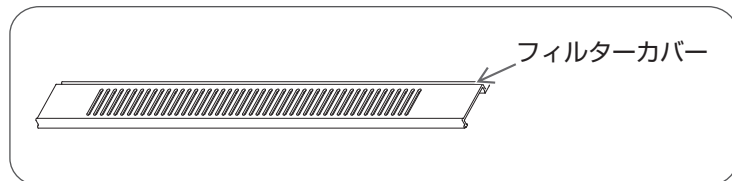


- ① フィルターカバーの両面のホコリ・汚れなどを乾いた布などで拭いて除去する。

2 防虫フィルターを切る

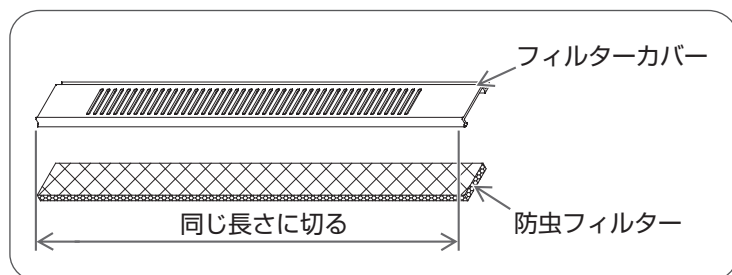

- ① ハサミなどで防虫フィルターをフィルターカバーと同じ長さに切る。

3 防虫フィルターの取り付け

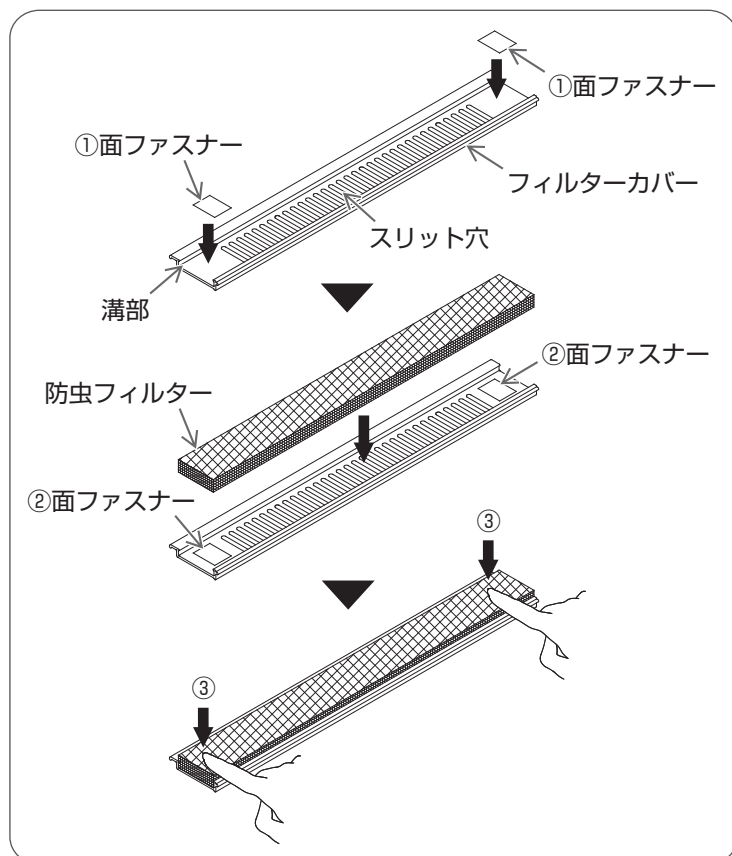

- ① シートから面ファスナーを 2 個はがし、フィルタカバーの溝部の両端に粘着面を下にして 1 個ずつ貼り付ける。

チェック!
・ フィルターカバーの両端のスリット穴をふさがないように貼り付けてください。

- ② 防虫フィルターをフィルターカバーの溝部に押し込んで仮止めする。

チェック!
・ フィルターカバーからはみ出ないように取り付けてください。


- ③ 面ファスナー貼り付け部分の防虫フィルターを指で軽く押す。

※シリンダープレスの場合の部品の取りはずし方は 2・3 ページをご覧ください。

シリンダープレスの場合の部品の取り付け方

4 フィルターカバーの取り付け

高さ 1.3m 以上のサイズはフィルターカバーが2分割されています。2 分割されている場合、上下のフィルターカバーを同じ手順で取り付けてください。

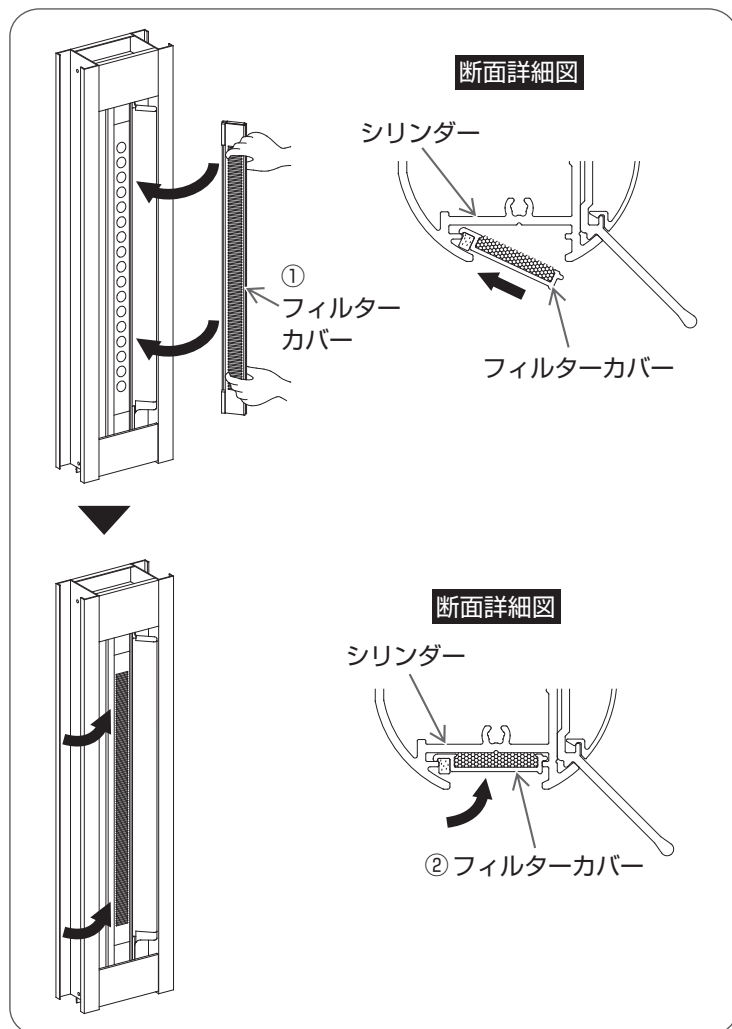


①フィルターカバーをシリンダーの左側奥に差し込む。

②フィルターカバーをシリンダーに押し込む。

※シリンダープレスの場合の部品の取りはずし方は 2・3 ページをご覧ください。

部品の交換後のチェック

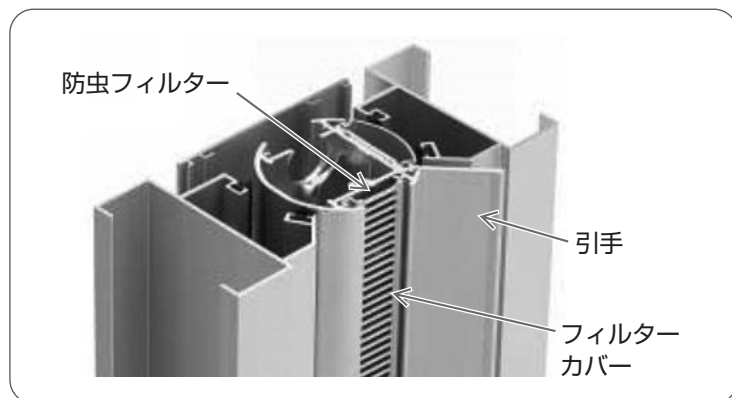


①フィルターカバーがはずれないことを確認してください。


②引手を操作してシリンダープレスを開閉し、開閉に支障がないことを確認してください。

開閉換気口付 Fix 窓の場合の部品の取りはずし方


1 フィルターカバーの取りはずし

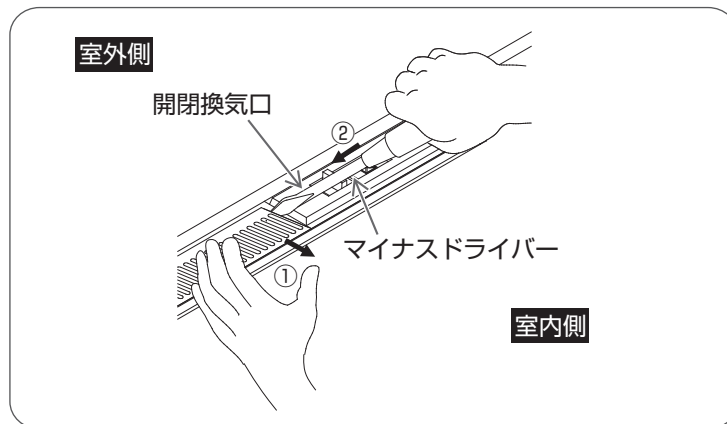

- ①室内側よりフィルターカバーを手前に引きながら、フィルターカバーの端部にマイナスドライバーを差し込んで、浮かしてはずす。(下図断面参照)

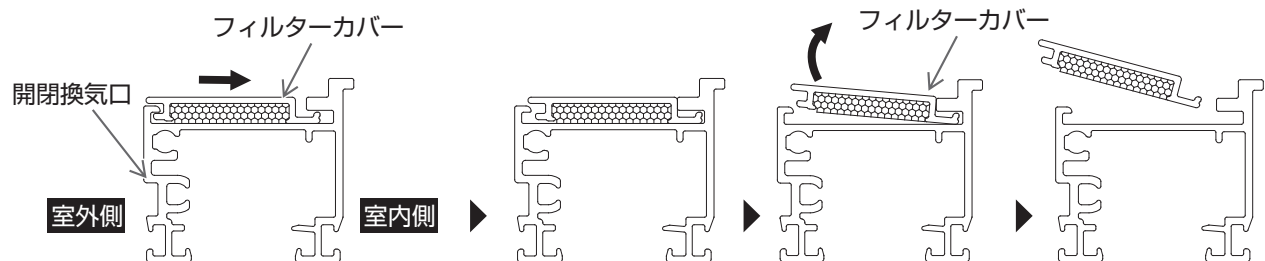

2 防虫フィルターの取りはずし

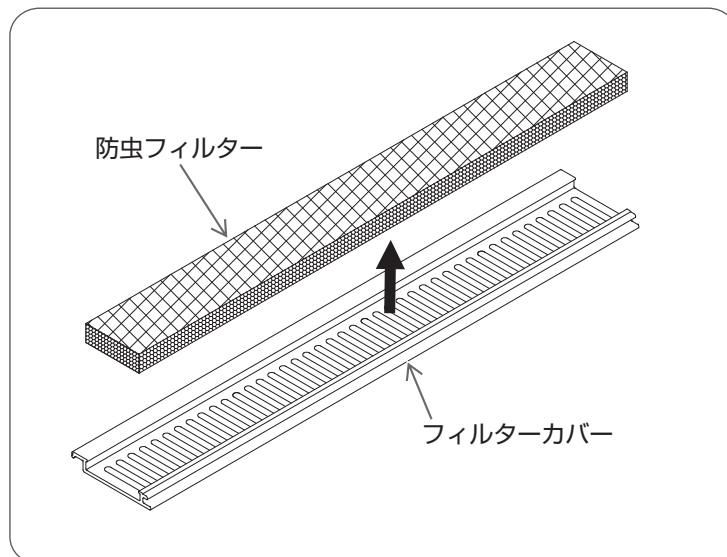


- ①防虫フィルターをフィルターカバーからはずす。

※開閉換気口付 Fix 窓の場合の部品の取り付け方は 7・8 ページをご覧ください。


部品開閉換気口付 Fix 窓の場合の取り付け方

1 フィルターカバーの清掃

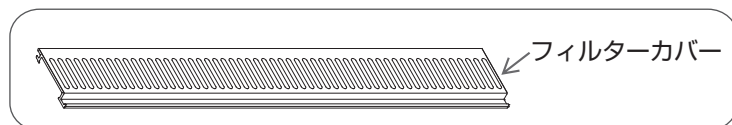


- ① フィルターカバーの両面のホコリ・汚れなどを乾いた布などで拭いて除去する。

2 防虫フィルターを切る

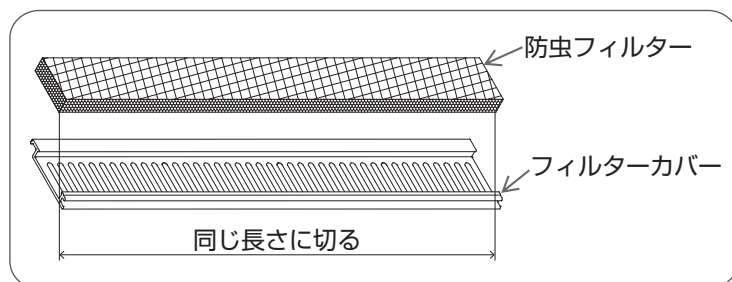

- ① ハサミなどで防虫フィルターをフィルターカバーと同じ長さに切る。

3 防虫フィルターの取り付け

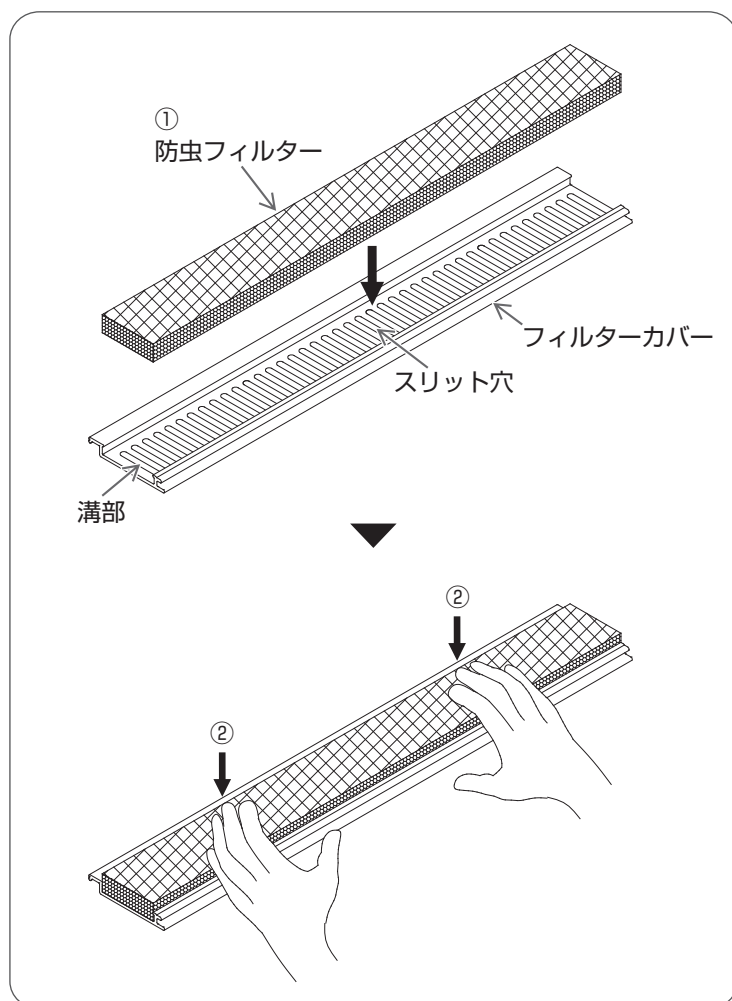

- ① 防虫フィルターをフィルターカバーの溝部に押し込んで仮止めする。




- ・ フィルターカバーからはみ出ないように取り付けてください。

- ② 防虫フィルターをフィルターカバー全長を指で軽く押す。

※開閉換気口付 Fix 窓の場合の部品の取りはずし方は 6 ページをご覧ください。

部品開閉換気口付 Fix 窓の場合の取り付け方

4 フィルターカバーの取り付け

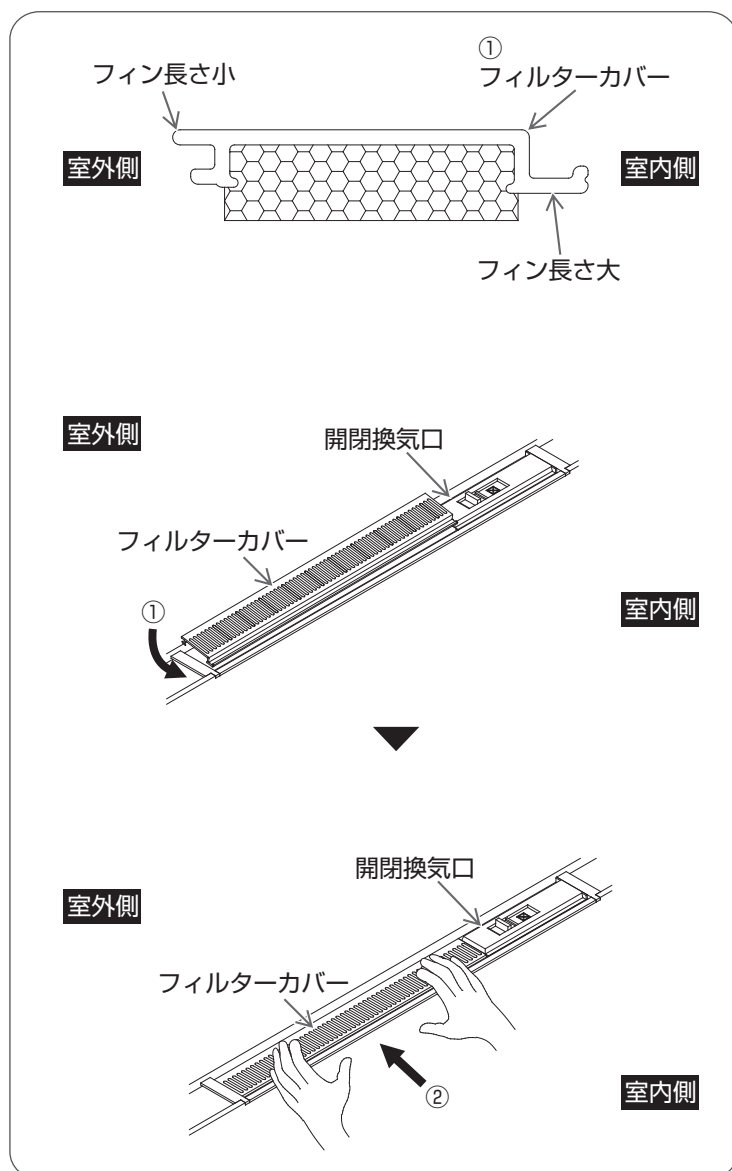


① フィルターカバーの長さ大のフィンを室内側に向けて、フィルターカバーを開閉換気口に差し込んで押し込む。(下図断面参照)



・ フィルターカバーの向きを間違えないでください。間違えると正しく取り付け出来ません。




② フィルターカバーを室外側にスライドする。

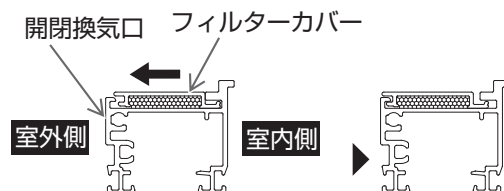

※開閉換気口付 Fix 窓の場合の部品の取りはずし方は 6 ページをご覧ください。

部品の交換後のチェック

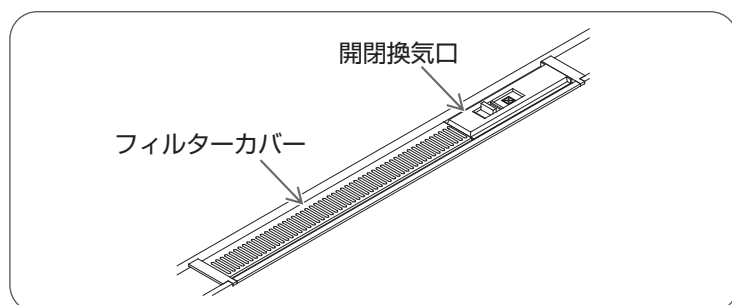

① フィルターカバーがはずれないことを確認してください。