

このたびは、YKK AP の交換用部品をご購入いただき、誠にありがとうございます。

はじめにお読みください

本書は、部品の交換、調整に関する必要事項を説明しています。
 部品を正しく安全に交換、調整していただくために、本書の内容をよくご理解いただき作業を行ってください。
 誤った方法で作業を行うと、不具合につながるおそれがあります。
 部品の交換、調整については、お客様ご自身の責任のもと行ってください。
 部品の交換、調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
 部品の交換、調整手順が不明な場合は、当社 Parts SHOP までお問い合わせください。☎ 0120-72-3482

本書内の表記

本書内では、下記の表示を用いて、人身事故や損害を未然に防ぐために守っていただきたい内容を示しています。
 内容を十分ご理解のうえ、指示を守って部品の交換、調整を行ってください。

警告 / 注意 / お願い

表記	意味
警告	製品の取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される
注意	製品の取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うか、または物的損害が生じることが想定される
お願い	製品の取り扱いを誤った場合、人身への危害と財産への損害には至らないが、製品自体の損傷や不具合が生じると思われる場合や、操作・使用・お手入れ方法などの注意喚起情報

その他の表記

表記	意味	表記	意味
	作業するうえで必要な情報		知っておくと便利な情報

安全に作業を行うために

注意 作業を行う際は、軍手などの保護具を着用してください。
 素手で作業を行うと、加工穴や部品の端部で指を切るなど、思わぬ事故やけがにつながるおそれがあります。

お願い 交換、調整する際は、電動工具を使用しないでください。商品の不具合や破損の原因となります。
 部品取り付け用のねじは、正しく最後までしめつけてください。
 取りはずしや仮置きの際、キズをつけないよう床や部品をダンボール等で養生してください。

同梱されているもの

戸車4点セット	対応部品一覧表	部品交換要領書
対応部品一覧表参照	別紙 1 枚	本書 1 枚


使用する工具

プラスドライバー	ダンボール等
+ 1 本	

・ 部品が全てそろっていることを確認してください。

部品の取りはずし方

1 折戸取り外しの準備

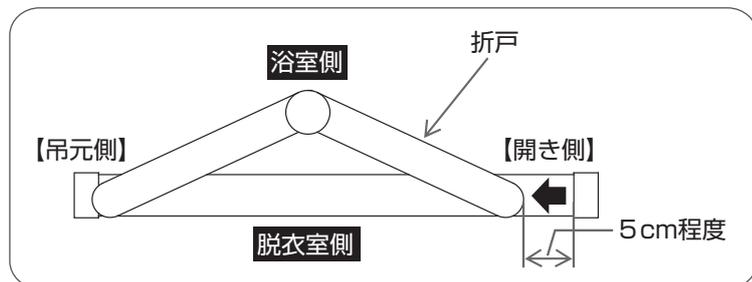


折戸を置く場所にダンボール等を敷き、折戸を少し(5cm程度)開ける。



- ・折戸を開けすぎないでください。折戸の取りはずしができなくなります。

2 折戸の取りはずし

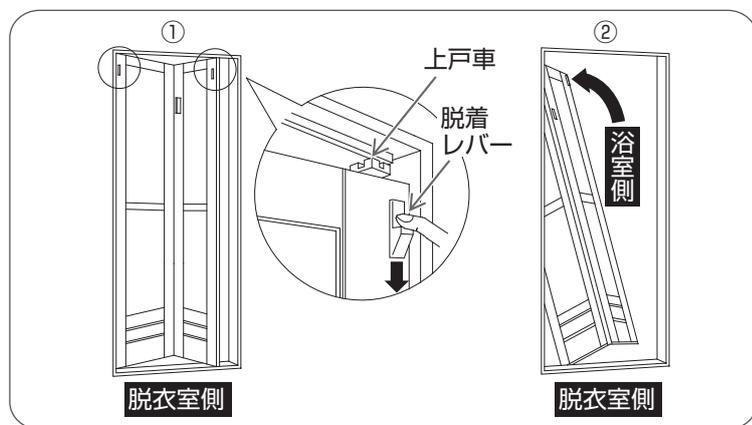

脱衣室側より左右上部の着脱レバーを押し下げながら、折戸の上部を浴室側に倒し上戸車を上枠レールからはずす。




- ・上戸車を上枠レールからはずすと折戸が浴室側に倒れます。折戸を保持しながら作業を行ってください。

浴室側へ持ち上げ折戸を下枠レールからはずす。



- ・折戸を取りはずす際、折戸を保持することが困難な場合は、2人以上で作業を行ってください。

3 折戸の置き方

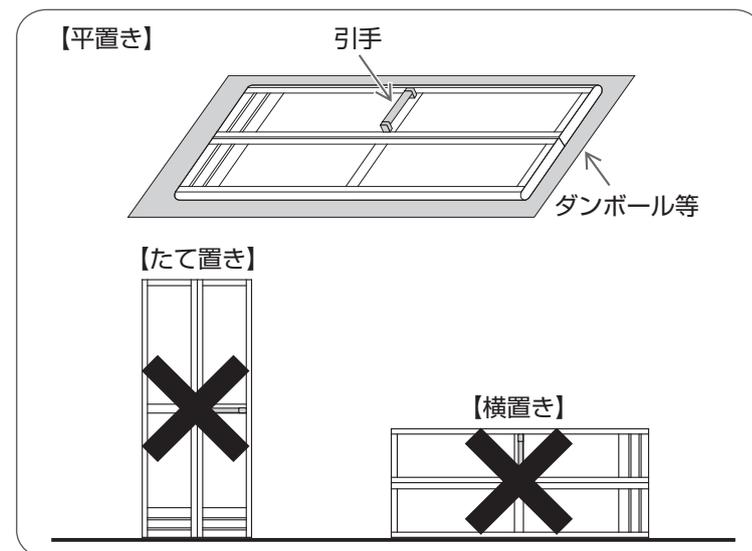

① 引手を上にして床に敷いたダンボール等に折戸を平置きする。




- ・折戸や床にキズをつけないように必ず折戸の下にダンボール等を敷いてください。
- ・折戸のたて枠と下枠には水密ゴムが取り付けられています。水密ゴムの損傷防止のため、たて置きや横置きはしないでください。

※部品の取り付け方は4・5・6ページをご覧ください。

部品の取りはずし方

4 上戸車の取りはずし

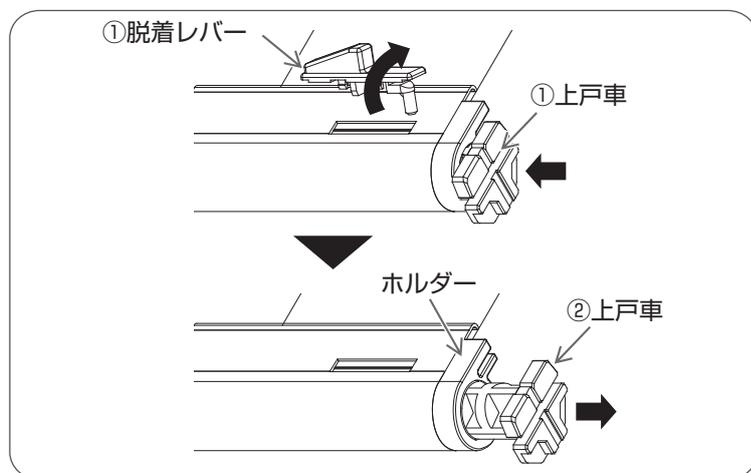


① 上戸車を押し下げながら脱着レバーを左右にひねるようにして取りはずす。

チェック!
・取りはずした脱着レバーは取り付けの際使用します。なくさないでください。

② 上戸車を取りはずす。

チェック!
・たて框に取り付いているホルダーは取りはずさないでください。

5 下戸車の取りはずし

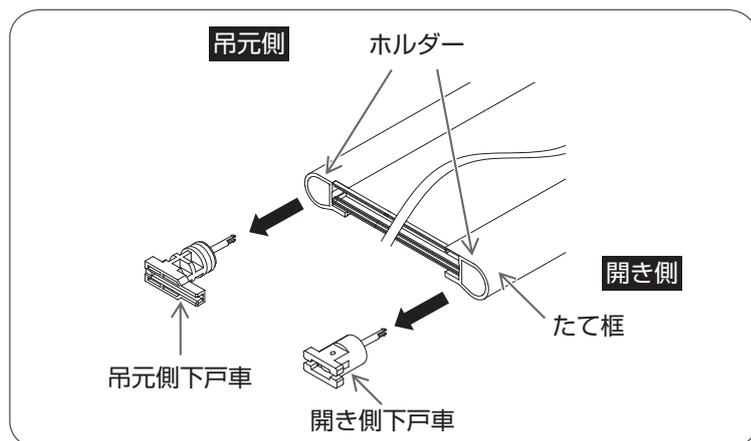

① 吊元側および開き側下戸車を取りはずす。


チェック!
・たて框に取り付いているホルダーは取りはずさないでください。

※部品の取り付け方は4・5・6ページをご覧ください。

部品の取り付け方

1 交換戸車の準備

Sタイプの交換用下戸車にはホルダーが取り付けいていません。取りはずしの作業は不要です。

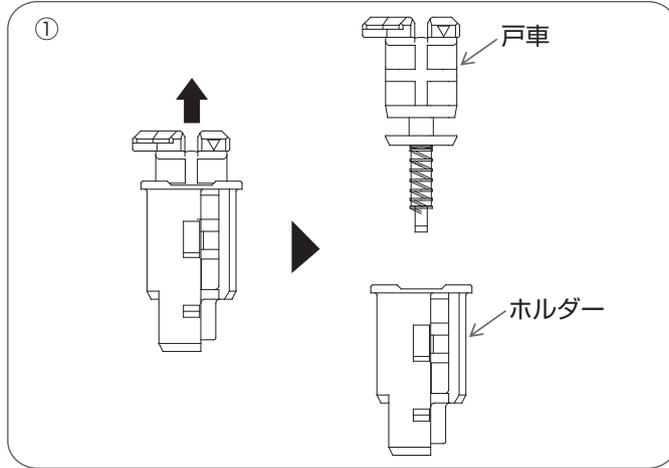


① 交換用戸車のホルダーから戸車を取りはずす。


チェック! 上下戸車ともに同じ作業をしてください。なお、ホルダーは使用しません。

② 交換する戸車の取付場所を確認する。(下図参照)

下図はSタイプの戸車の取付状態で説明しています。

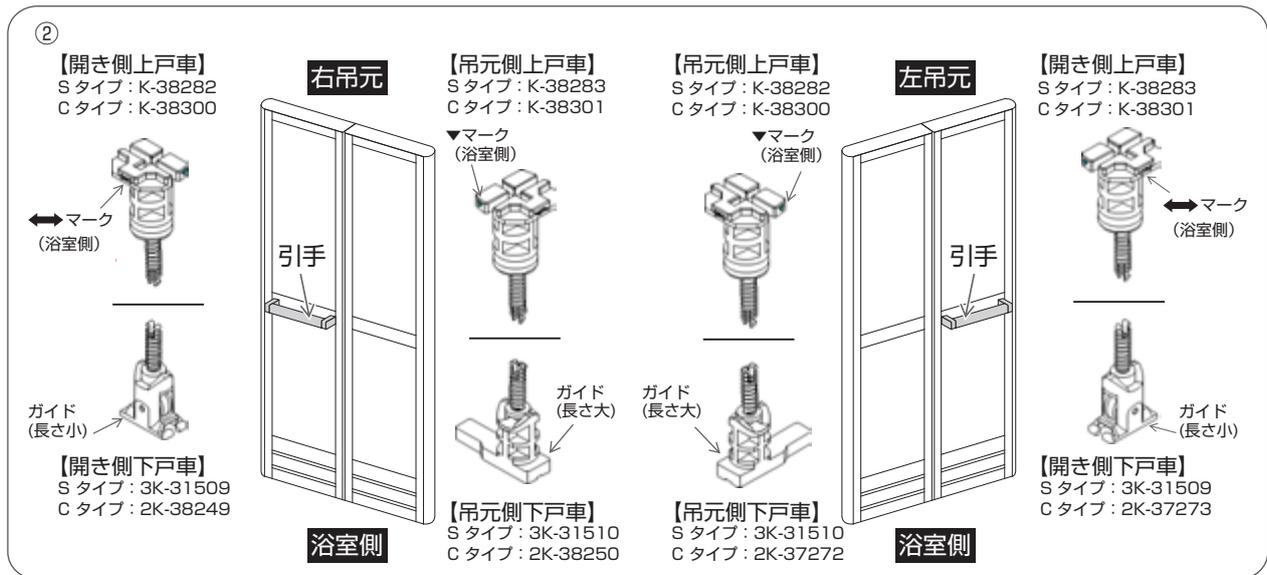

2 上戸車の取り付け

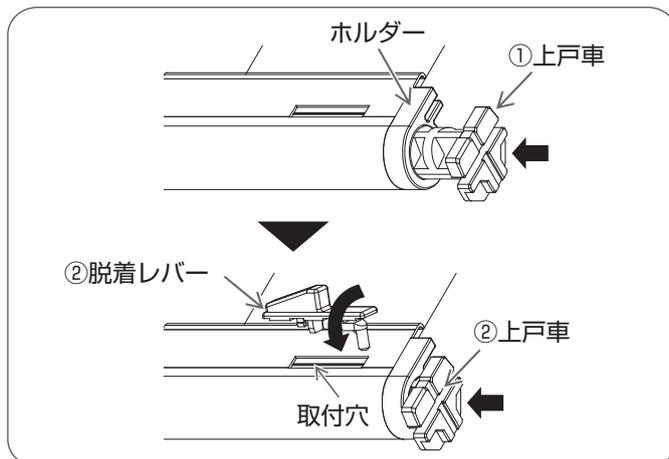


① 吊元側および開き側上戸車をホルダーに差し込む。

② 上戸車を押し下げながら脱着レバーを取付穴に差し込む。

※部品の取りはずし方は2・3ページをご覧ください。


部品の取り付け方

3 下戸車の取り付け

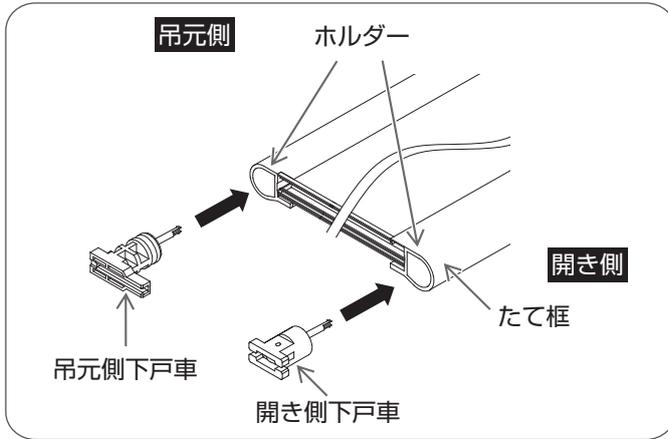


①吊元側および開き側下戸車をホルダーに差し込む。

4 折戸の取り付け

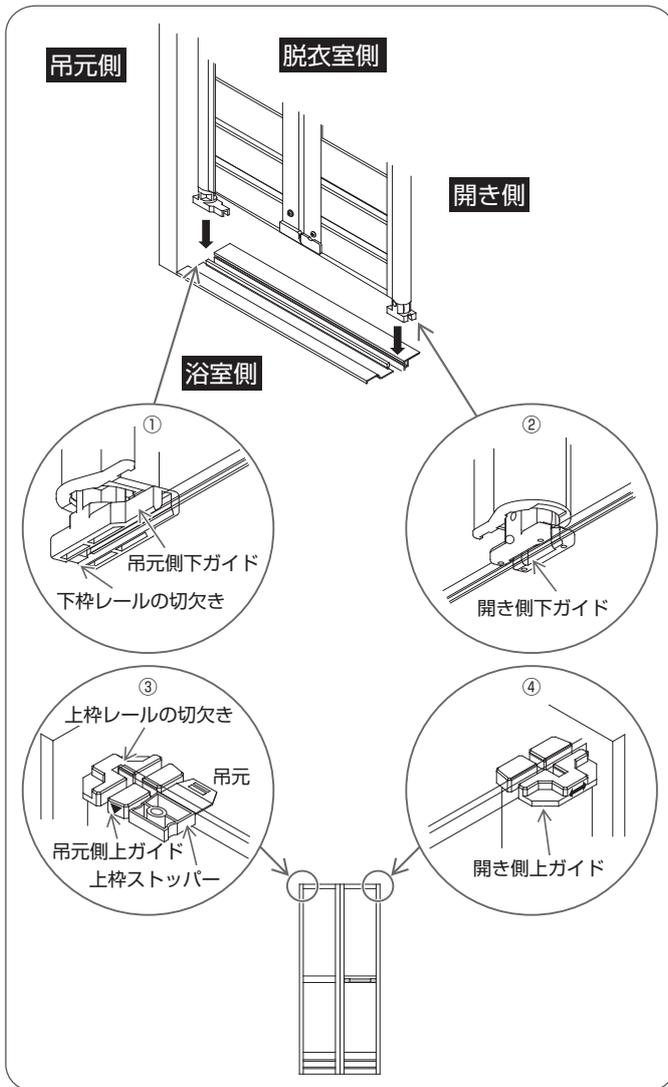


- ①吊元側下ガイドを下枠レールの向きに合わせ、下枠レール端部切欠きに差し込む。
- ②開き側下ガイドを下枠レールに差し込む。
- ③吊元側上ガイドの▼マークを浴室側に向けて、上枠レール端部の切欠きに差し込む。

チェック! 吊元側上ガイドが正しく取り付けられない場合は、上枠ストッパーと干渉し正しくセットできません。ご注意ください。

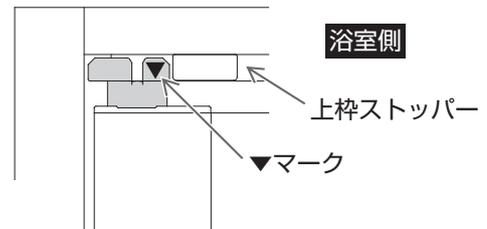

④開き側上ガイドの↔マークを浴室側に向け、折戸を少し折った状態（5cm程度開けた状態）にして上枠レールに差し込む。

チェック! 折戸を開けすぎないでください。折戸の取り付けができなくなります。

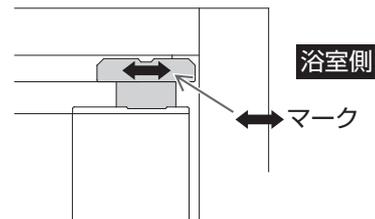


チェック! 折戸を取り付ける際、折戸を保持することが困難な場合は、2人以上で作業を行ってください。

※部品の取りはずし方は2・3ページをご覧ください。

部品の取り付け方


5 施錠確認

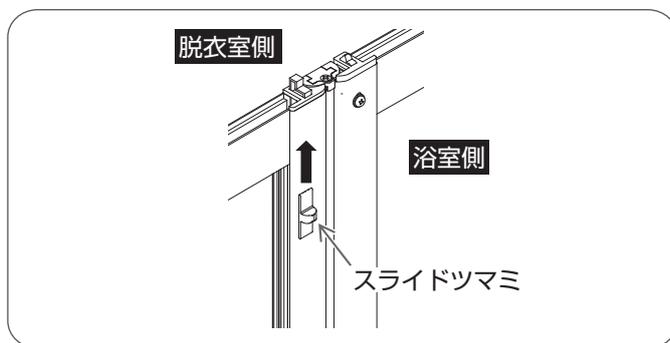

- ①浴室側よりスライドツマミを操作して施錠ができることを確認をする。

6 ラッチ調整

折戸の開閉が重い場合は、下記要領で上下のラッチのかかり代を調整してください。

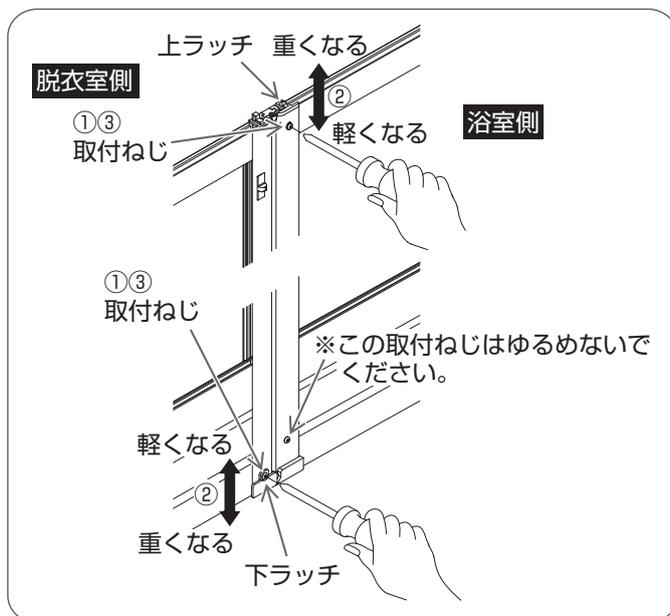

- ①浴室側よりプラスドライバーでラッチの取付ねじをゆるめる。
- ②ラッチを上下に動かして枠レールとのかかり代を調整する。取付ねじをしめる。

チェック! ・かかり代が大きいと開閉が重くなり、小さいと軽くなります。











- ③取付ねじをしめる。

※部品の取りはずし方は2・3ページをご覧ください。

部品の交換後のチェック



- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②折戸を開閉し、開閉に支障がないことを確認してください。
- ③スライドツマミを操作して、施解錠ができることを確認してください。

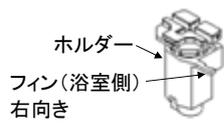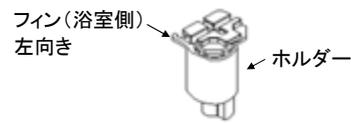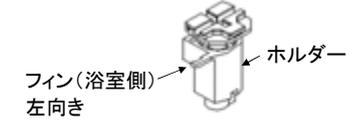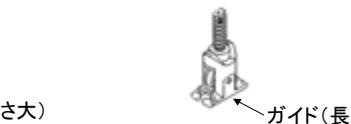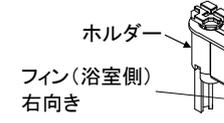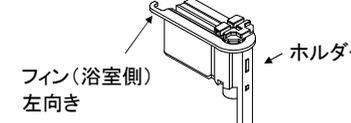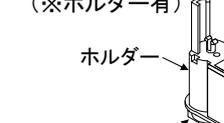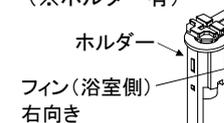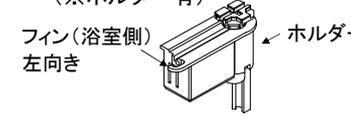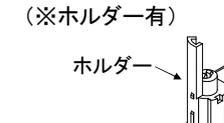品番	同梱されているもの	適用商品
HH-X-0100	<p>【開き側上戸車(K-38282):1個】 (※ホルダー有)</p>  <p>ホルダー フィン(浴室側) 右向き</p> <p>【吊元側上戸車(K-38283):1個】 (※ホルダー有)</p>  <p>フィン(浴室側) 左向き ホルダー</p> <p>【開き側下戸車(3K-31509):1個】 (※ホルダー無)</p>  <p>ガイド(長さ小)</p> <p>【吊元側下戸車(3K-31510):1個】 (※ホルダー無)</p>  <p>ガイド(長さ大)</p>	サニセーフⅡ折戸 Sタイプ 右吊元(浴室側視)
	<p>【吊元側上戸車(K-38282):1個】 (※ホルダー有)</p>  <p>ホルダー フィン(浴室側) 右向き</p> <p>【開き側上戸車(K-38283):1個】 (※ホルダー有)</p>  <p>フィン(浴室側) 左向き ホルダー</p> <p>【吊元側下戸車(3K-31510):1個】 (※ホルダー無)</p>  <p>ガイド(長さ大)</p> <p>【開き側下戸車(3K-31509):1個】 (※ホルダー無)</p>  <p>ガイド(長さ小)</p>	サニセーフⅡ折戸 Sタイプ 左吊元(浴室側視)
HH-X-0087	<p>【開き側上戸車(K-38300):1個】 (※ホルダー有)</p>  <p>ホルダー フィン(浴室側) 右向き</p> <p>【吊元側上戸車(K-38301):1個】 (※ホルダー有)</p>  <p>フィン(浴室側) 左向き ホルダー</p> <p>【開き側下戸車(2K-38249):1個】 (※ホルダー有)</p>  <p>ホルダー ガイド(長さ小)</p> <p>【吊元側下戸車(2K-38250):1個】 (※ホルダー有)</p>  <p>ホルダー ガイド(長さ大)</p>	サニセーフⅡ折戸 Cタイプ 右吊元(浴室側視)
HH-X-0088	<p>【吊元側上戸車(K-38300):1個】 (※ホルダー有)</p>  <p>ホルダー フィン(浴室側) 右向き</p> <p>【開き側上戸車(K-38301):1個】 (※ホルダー有)</p>  <p>フィン(浴室側) 左向き ホルダー</p> <p>【吊元側下戸車(2K-37272):1個】 (※ホルダー有)</p>  <p>ホルダー ガイド(長さ大)</p> <p>【開き側上戸車(2K-37273):1個】 (※ホルダー有)</p>  <p>ホルダー ガイド(長さ小)</p>	サニセーフⅡ折戸 Cタイプ 左吊元(浴室側視)