

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
 部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
 部品交換・調整手順が不明な場合は、当社 Parts SHOP までお問い合わせください。☎0120-72-3482

作業にあたって

部品を正しく取り付けしていただくために、本書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
 部品取り付け用ねじを最後まで正しく締めつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
 取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
 安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項



注意

誤って室外に転落しないようご注意ください。人身事故につながるおそれがあります。
 脚立や足場の不安定な台の上などで作業を行わないでください。転落や転倒により思わぬけがをするおそれがあります。
 誤って部品、工具類を落下させないように注意してください。人身事故や物損事故につながるおそれがあります。
 強風や大雨など悪天候時は作業は行わないでください。窓が急に閉じ、けがをするおそれがあります。
 軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。素手での作業は加工穴や部品のエッジ（とがった角）でけがをするおそれがあります。

同梱されているもの

空かけ防止付クレセント	取付ねじ	部品交換要領書

使用する工具

プラスドライバー	マイナスドライバー


- ・部品が全てそろっていることを確認してください。
- ・クレセントには空かけ防止用のトリガーが付いています。
- ・クレセントの台座裏面には、品番により突起の有無があります。
- ・クレセントの下ねじカバーには、品番により YKKAP ロゴの有無があります。
- ・上ねじカバーおよび下ねじカバーはクレセントの台座には取り付けられていません。

部品の取りはずし方

お願い

本要領書では、2枚建の右勝手で説明しています。4枚建の左勝手も同じ作業を行ってください。

1 窓を開ける

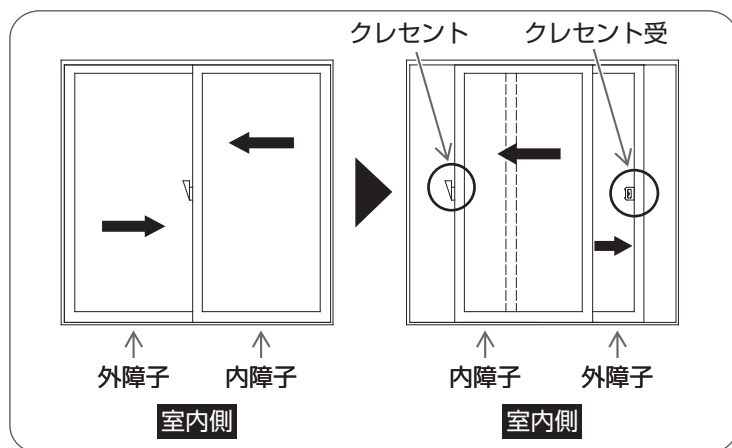


①室内側より内障子と外障子を行き違わせて外障子のクレセント受を見えるようにし、内障子のクレセントの取りはずしができるようにする。

※部品の取り付け方は3・4ページをご覧ください。


部品の取りはずし方

2 クレセントのノブを水平にする

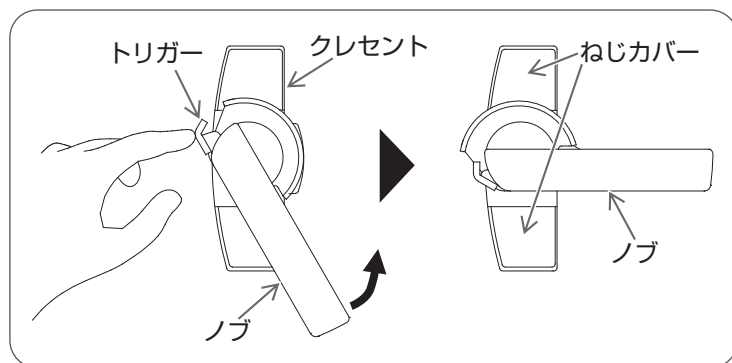


①クレセントのトリガーを指で押しながら、ノブを水平にする。

3 ねじカバーの取りはずし

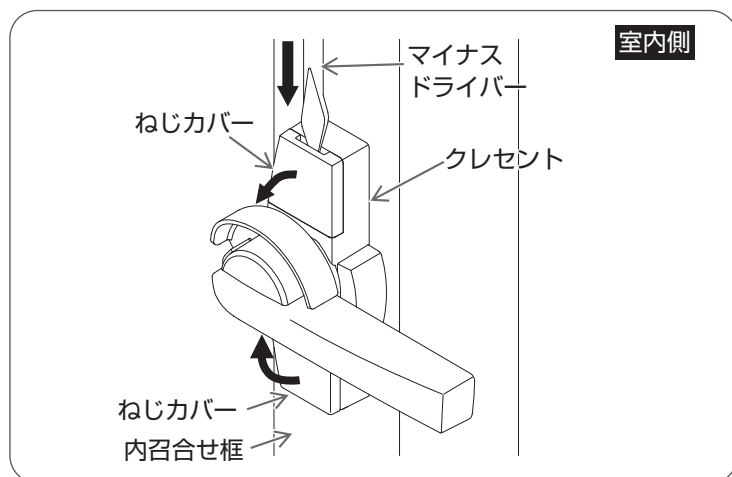


①ねじカバーの角穴（下図参照）にマイナスドライバーを差し込んで、ねじカバーをはずす。

【角穴拡大図】

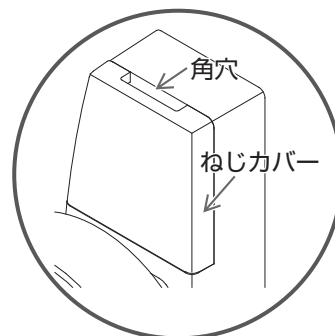

4 クレセントの取りはずし

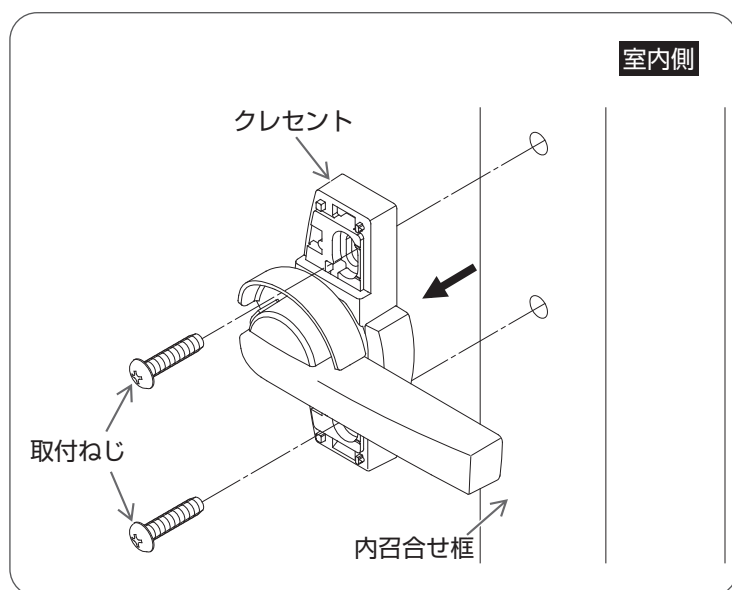

①プラスドライバーでクレセントの取付ねじをはずし、クレセントをはずす。


※部品の取り付け方は3・4ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い


本要領書では、2枚建の右勝手に説明しています。4枚建の左勝手も同じ作業を行ってください。

1 クレセントのノブを水平にする

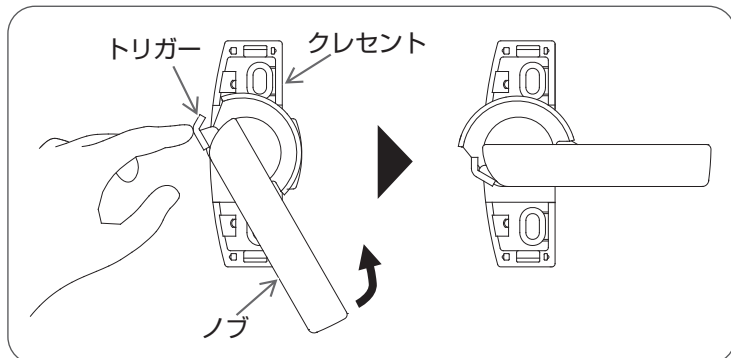


①クレセントのトリガーを指で押しながら、ノブを水平にする。

2 クレセントの取り付け

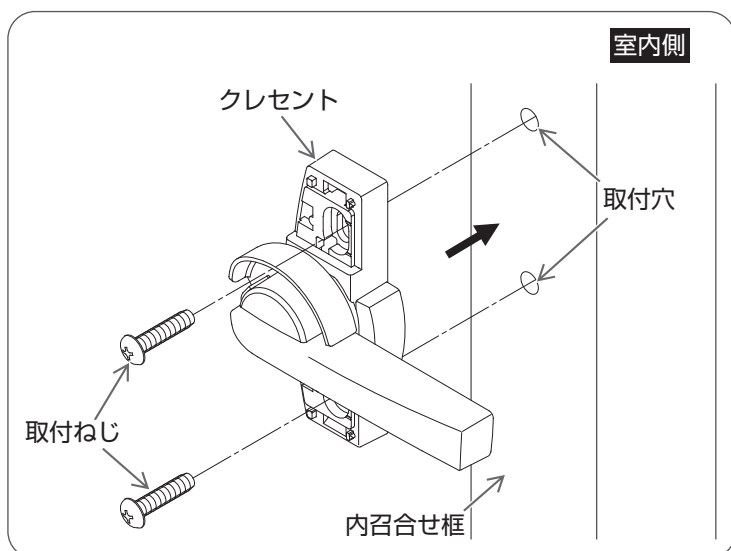

①ノブが水平の状態ではクレセントを取付穴に合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。


3 ねじカバーの取り付け

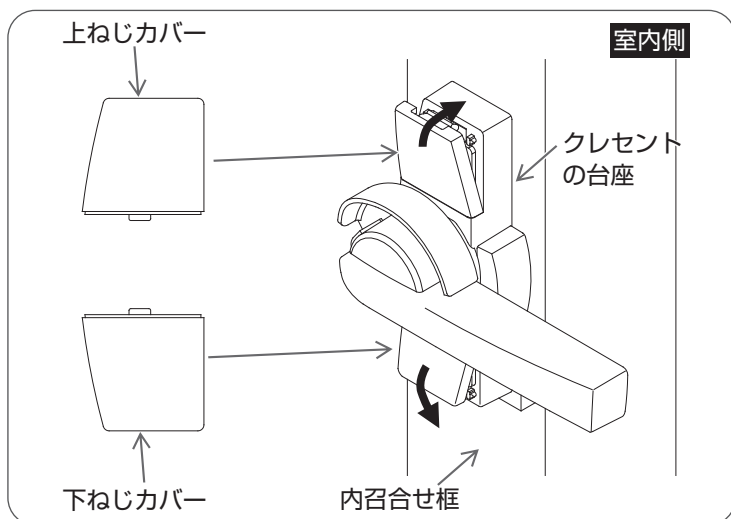

①上下のねじカバーをクレセントの台座にパチンと音がするまで押し込む。

※上下を間違えると取り付けができません。

※ねじカバーに YKKAP ロゴがある場合、ロゴのあるねじカバーを下に取り付けてください。(下図参照)

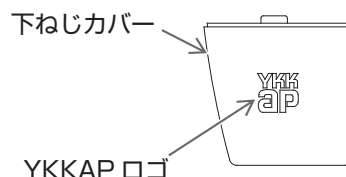

※部品の取りはずし方は 1・2 ページをご覧ください。


部品の取り付け方

4 窓を閉める

- ①室内側より内障子と外障子を静かに閉める。


5 施錠調整（施錠操作が重い場合、または軽い場合）

5-1 クレセントの調整

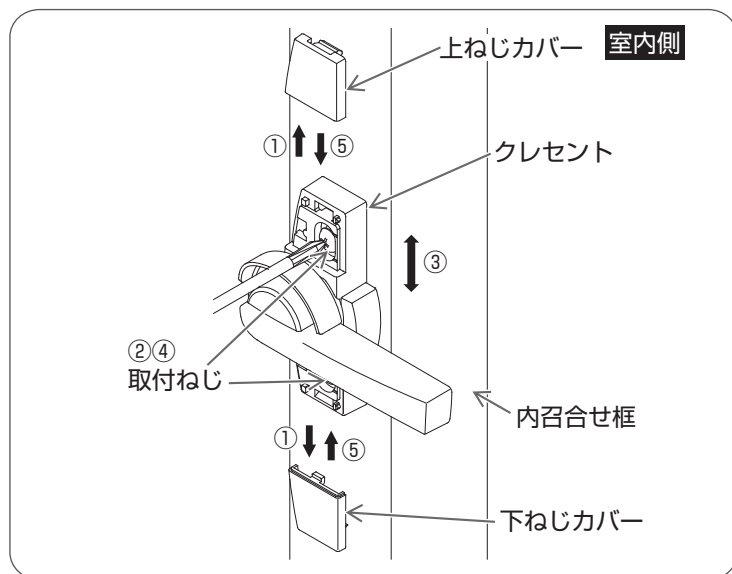

- ①マイナスドライバーでねじカバーをはずす。
P2「3ねじカバーの取りはずし」参照
- ②プラスドライバーでクレセントの取付ねじをゆるめる。
- ③クレセントを上下に調整する。
- ④クレセントの取付ねじをしめる。
- ⑤ねじカバーを押し込む。
P3「3ねじカバーの取り付け」参照


5-2 クレセント受の調整

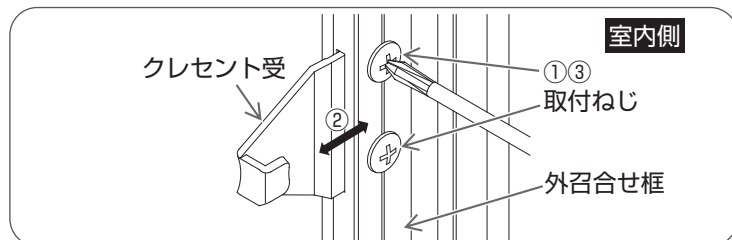

- ①プラスドライバーでクレセント受の取付ねじをゆるめる。
- ②クレセント受を左右に調整する。
- ③取付ねじをしめる。

※部品の取りはずし方は1・2ページをご覧ください。

部品の交換後のチェック

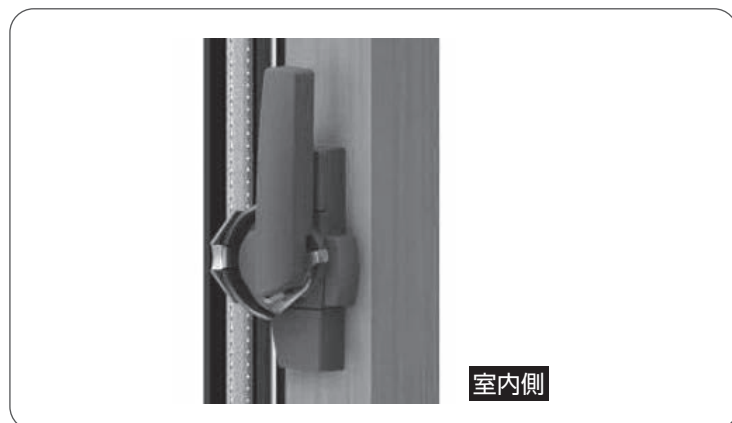

- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじのしめつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③クレセントのノブを操作して、窓の施解錠に支障がないことを確認してください。
- ④取付ねじを強くしめると、施解錠が固くなる場合があります。その場合は取付ねじのしめつけを調整してください。

HH品番	台座裏面 突起有無	ノブ長さ	下部ねじカバー YKKAPロゴ有無	取付ねじ (各2本)	適用商品
HH-5K-11482(83)	無	38	有	小トラスM4×20	フレミングJ、エイピアJ、プラマードⅢ PSH-3X
HH-5K-11484(85)	無	60	有	小トラスM4×20	フレミングJ、エイピアJ、プラマードⅢ PSH-3X
HH-5K-11486(87)	無	80	有	小トラスM4×20	フレミングJ、エイピアJ、プラマードⅢ PSH-3X
HH-5K-12926(27)	無	38	無	小トラスM4×12	EXIMA31引違い窓E3H・片引き窓E3K、ビル用エコ内窓Biew
HH-5K-12928(29)	無	60	無	小トラスM4×12	EXIMA31引違い窓E3H・片引き窓E3K、ビル用エコ内窓Biew
HH-5K-12930(31)	無	80	無	小トラスM4×12	EXIMA31引違い窓E3H・片引き窓E3K、ビル用エコ内窓Biew
HH-5K-12928(29)H3H	無	60	無	小トラスM4×16	EXIMA77引違い窓 H3H
HH-5K-12930(31)H3H	無	80	無	小トラスM4×16	EXIMA77引違い窓 H3H
HH-5K-13112(13)	有	38	有	小トラスM4×20	エピソード
HH-5K-13114(15)	有	60	有	小トラスM4×20	エピソード
HH-5K-13116(17)	有	80	有	小トラスM4×20	エピソード
HH-5K-13148(49)	有	38	無	小トラスM4×20	エピソードNEO
HH-5K-13150(51)	有	60	無	小トラスM4×20	エピソードNEO
HH-5K-13152(53)	有	80	無	小トラスM4×20	エピソードNEO
HH-5K-14370(71)	無	38	無	小トラスM4×16	APW331 引違い窓 SHT 窓タイプ
HH-5K-14372(73)	無	60	無	小トラスM4×16	APW331 引違い窓 SHT 窓タイプ
HH-6K-16042(43)	無	80	無	小トラスM4×16	APW331 引違い窓 テラス・ランマ通しタイプ SHT
HH-7K-10233	有	38	無	小トラスM4×20	エピソードⅡNEO 抗菌抗ウイルス
HH-7K-10234	有	38	無	小トラスM4×20	エピソードⅡNEO 抗菌抗ウイルス
HH-7K-10235	有	60	無	小トラスM4×20	エピソードⅡNEO 抗菌抗ウイルス
HH-7K-10236	有	60	無	小トラスM4×20	エピソードⅡNEO 抗菌抗ウイルス
HH-7K-10241	無	38	無	小トラスM4×20	フレミングJ 抗菌抗ウイルス
HH-7K-10242	無	38	無	小トラスM4×20	フレミングJ 抗菌抗ウイルス
HH-7K-10243	無	60	無	小トラスM4×20	フレミングJ 抗菌抗ウイルス
HH-7K-10244	無	60	無	小トラスM4×20	フレミングJ 抗菌抗ウイルス